TOSHIBA

Leading Innovation >>>

REGZA

地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ 取扱説明書

形名 42Z7/47Z7/55Z7

準備編



ルームトウシバ お客様登録サービス 「Room1048」 に登録をお願いします!

Room1048は東芝デジタル商品のお客様登録サービス*です。 ご登録いただくと、さまざまなサービスやサポートが受けられます。 ※お客様登録は、Web限定のサービスです。



>>>ご登録はこちらから!<<< //>
http://toshibadirect.jp/room1048/

:: ご使用の前に

:: テレビを見る準備をする

24

52

:: 外部機器を接続する

74

∷ インターネットに接続する

82

:: 各種機能を設定する

91

1 資料

104

- ::必ず最初にこの「準備編」をお読みください。
- :: 本書では安全上のご注意、設置、接続、設定などについて説明しています。
- ::映像や音声が出なくなった、操作ができなくなったなどの場合は、別冊「操作編」の「困ったときは」をご覧ください。

このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書「準備編」と別冊の「操作編」をよくお読みください。お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。

もくじ

ご使用の前に	6
付属品を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
使用上のお願いとご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
たいせつなお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
дароже	
テレビを見る準備をする	24
デジタル放送の種類と特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
スタンドを取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
miniB-CAS (ミニビーキャス)カードを挿入	
テレビを設置する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
正しい置きかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
転倒・落下防止のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· 28 ···· 転倒·落下防止
本機を見やすい角度に調整するとき・・・・・	29
アンテナを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
本機で受信できる放送と必要なアンテナ・	
お願いとご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アンテナ接続ガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アンテナをテレビだけに接続する・・・・・・・	
アンテナをテレビと録画機器に接続する・	
ケーブルテレビ放送(CATV)を見る場合・	
リモコンの準備をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電源プラグを差し込み、電源を入れる ・・・・・	
リモコンの使用範囲について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
テレビを見るための各種設定をする・・・・・・・	
メニュー操作手順の表記について・・・・・・・	
「はじめての設定」の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
「はじめての設定」を開始する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
① 地上デジタルチャンネル設定・・・・・・・	
② 郵便番号設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
③ 映像メニュー設定	
④ 音声メニュー設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
⑤ 室内環境設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
⑥ ネットワーク設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
「はじめての設定」をやり直すとき・・・・・・・	
テレビが正しく映らないとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
地デジ難視対策衛星放送を受信する場合・・・	
ルナン無例外來阐生放送を受信9 の場口・・・ アンテナを調整するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電波の強さ(信号強度)を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アンテナを調整する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
地上デジタルアッテネーター設定を変更す	
BS・110度CS用アンテナの電源供給の影	

チャ:	ンネルを追加したり設定を変更したりするとき・・・・	47	
	地上デジタルチャンネルを自動で設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47	地上デジタル自動設定
	チャンネルをお好みに手動で設定する	48	チャンネル手動設定
	視聴しないチャンネルをスキップする・・・・・・・・・・	49	チャンネルスキップ設定
	チャンネル設定を最初の状態に戻すには	49	
デー:	タ放送の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50	データ放送設定
	郵便番号と地域を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50	郵便番号
	災害発生時に文字情報を表示させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50	文字スーパー
	ルート証明書の番号を確認する	50	ルート証明書
デー	夕放送用メモリーの割当画面が表示されたら・・・・・	51	
録画機器や	ネットワーク機器の準備をする	-52	
	3ハードディスクを使った録画機能について・・・・・・		
	ムシフトマシン録画の接続・設定をする・・・・・・・・		タイムシフトマシン録画
211	タイムシフトマシン録画用USBハードディスクを接続す		フィムファイベンン場合
	タイムシフトマシン録画用USBハードディスクを本機に登録す		機器の登録
	録画するチャンネルを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	録画する時間を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	システムをメンテナンスする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	タイムシフトマシンを省エネに設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	USBハードディスクの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		USBハードディスク設定
	おすすめ履歴を初期化する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	タイムシフトマシン録画機能を初期化する	57	
通常	録画用USBハードディスクの接続・設定をする ・・・	58	通常録画
,—	通常録画用USBハードディスクを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	USBハードディスクを本機に登録する ·····	59	機器の登録
	USBハードディスクの設定をする ······	60	USBハードディスク設定
通常	録画・再生の基本的な設定をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61	録画再生設定
	録画時の基本動作を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61	録画基本設定
	「今すぐニュース」の機能を使うための設定をする・・・・・	62	今すぐニュース設定
	再生中にリモコンで少し飛ばす時間を設定する		
	再生中にリモコンで少し戻す時間を設定する	63	ワンタッチリプレイ設定
	電話やパソコンから録画予約できるように設定する		
ホー	ムネットワークの接続・設定をする ・・・・・・・・・・		ホームネットワーク
	機器を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	機器のネットワーク設定を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	LANハードディスクを本機に登録する ·····		
	接続機器から本機を操作するための設定をする		
	接続機器と本機の相互間で起動するための設定をする。		
レグ	ザリンクダビングの接続・設定をする ・・・・・・・・・		レグザリンクダビング
	東芝レコーダーと本機を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	東芝レコーダーと本機を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72	

もくじ っづき

	を接続する	74	
	接続ケーブルと画質・音質の関係について ・・・・・・・・・・・・・・・		
	映像機器を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		映像機器
	外部入力の機能を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	入力切換時に画面に表示される機器名を設定する・・・・・・・		
	使用しない外部入力をスキップする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76	外部入力スキップ設定
	HDMI入力の画質が自動設定されるようにする ·······	76	HDMI自動画質モード設定
	HDMI入力のRGBレンジを設定する ·····	76	RGBレンジ設定
	ビデオ入力の音声入力を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76	ビデオ音声入力設定
	オーディオ機器を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 77 ···	オーディオ機器
	デジタル音声(光)端子付のオーディオ機器で聴くとき・・・・	·· 77	
	レグザリンク対応のオーディオ機器で聴くとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 77	
	光デジタル音声出力を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	78	光デジタル音声出力
	デジタル音声出力タイミングを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	78	デジタル音声出力タイミング
	アナログ音声入力端子付のオーディオ機器で聴くとき・・・・	⋯ 79	
	アナログ音声出力を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79	音声出力設定
	USB機器を接続する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	機器の接続時に操作メニューが表示されるようにする・・・・		
	本機のリモコンでHDMI連動機器を操作するための設定をする・	·· 81 ···	HDMI連動設定
インター	-ネットに接続する	82	
	インターネットを利用するための接続をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	本機をインターネットに接続したときにできること・・・・・・	82	
	技術のしもた(左傾し(1)の担合)	00	
	接続のしかた(有線LANの場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	インターネットを利用するための設定をする・・・・・・・・・・	83	
		83	
	インターネットを利用するための設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83	
各種機能	インターネットを利用するための設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 83 ··· ·· 90 ···	IPTV設定
各種機能	インターネットを利用するための設定をする・・・・・・・・ IPTVの設定をする(ひかりTVの設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 83 ··· ·· 90 ··· 9 1 ·· 91 ···	IPTV設定 3D設定
各種機能	インターネットを利用するための設定をする・・・・・・ IPTVの設定をする(ひかりTVの設定)・・・・・・・ を設定する 3D機能の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83 90 9 1 91	IPTV設定 3D設定 3D自動切換
各種機能	インターネットを利用するための設定をする・・・・・・ IPTVの設定をする(ひかりTVの設定)・・・・・・・ を設定する 3D機能の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•• 83 ••• •• 90 ••• •• 91 ••• •• 91 ••• •• 91 •••	IPTV設定 3D設定 3D自動切換 3D暗証番号設定
各種機能	インターネットを利用するための設定をする・・・・・ IPTVの設定をする(ひかりTVの設定)・・・・・ を設定する 3D機能の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•• 83 ••• •• 90 ••• •• 91 ••• •• 91 ••• •• 91 ••• •• 92 •••	IPTV設定 3D設定 3D自動切換 3D暗証番号設定 3D視聴制限タイマー
各種機能	インターネットを利用するための設定をする・・・・・ IPTVの設定をする(ひかりTVの設定)・・・・・ を設定する 3D機能の設定をする・・・・・ 3D表示に自動的に切り換える・・・・・・ 3D視聴制限用の暗証番号を設定する・・・・・・ 3D映像の視聴をタイマーで制限する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91 91 91 91 91 91 91 92 92	IPTV設定 3D設定 3D自動切換 3D暗証番号設定 3D視聴制限タイマー 3D視聴制限
各種機能	インターネットを利用するための設定をする・・・・・ IPTVの設定をする(ひかりTVの設定)・・・・ を設定する 3D機能の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91 91 91 91 91 91 91 92 92 92	IPTV設定 3D設定 3D自動切換 3D暗証番号設定 3D視聴制限タイマー 3D視聴制限 3D注意表示
各種機能	インターネットを利用するための設定をする・・・・・ IPTVの設定をする(ひかりTVの設定)・・・・・ を設定する 3D機能の設定をする・・・・・ 3D表示に自動的に切り換える・・・・・ 3D視聴制限用の暗証番号を設定する・・・・・ 3D映像の視聴をタイマーで制限する・・・・・ 3D映像の視聴を暗証番号で制限する・・・・・ 3D映像の視聴を暗証番号で制限する・・・・・・・・・・ 3D映像の視聴位置を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91 91 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92	IPTV設定 3D設定 3D自動切換 3D暗証番号設定 3D視聴制限タイマー 3D視聴制限 3D注意表示 3D視聴位置チェック
各種機能	インターネットを利用するための設定をする・・・・・ IPTVの設定をする(ひかりTVの設定)・・・・ を設定する 3D機能の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91	IPTV設定 3D設定 3D自動切換 3D暗証番号設定 3D視聴制限タイマー 3D視聴制限 3D注意表示 3D視聴位置チェック 3D視聴時のご注意
各種機能	インターネットを利用するための設定をする・・・・・ IPTVの設定をする(ひかりTVの設定)・・・・・ を設定する 3D機能の設定をする・・・・・ 3D表示に自動的に切り換える・・・・ 3D視聴制限用の暗証番号を設定する・・・・ 3D映像の視聴をタイマーで制限する・・・・ 3D映像の視聴を暗証番号で制限する・・・・ 3D映像の視聴を暗証番号で制限する・・・・ 3D映像の視聴位置を確認する・・・・ 3D映像の視聴位置を確認する・・・・ 13D視聴時のご注意」を読む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91 91 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92	IPTV設定 3D設定 3D自動切換 3D暗証番号設定 3D視聴制限タイマー 3D視聴制限 3D注意表示 3D視聴位置チェック 3D視聴時のご注意 視聴制限設定
各種機能	インターネットを利用するための設定をする・・・・ IPTVの設定をする(ひかりTVの設定)・・・・ を設定する 3D機能の設定をする 3D機能の設定をする 3D表示に自動的に切り換える・・・・・ 3D映像の視聴をタイマーで制限する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91 91 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 93 93	IPTV設定 3D設定 3D自動切換 3D暗証番号設定 3D視聴制限タイマー 3D視聴制限 3D注意表示 3D視聴位置チェック 3D視聴時のご注意 視聴制限設定 暗証番号設定
各種機能	インターネットを利用するための設定をする・・・・ IPTVの設定をする(ひかりTVの設定)・・・・ を設定する 3D機能の設定をする・・・・・ 3D表示に自動的に切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91 91 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92	IPTV設定 3D設定 3D自動切換 3D暗証番号設定 3D視聴制限タイマー 3D視聴制限 3D注意表示 3D視聴位置チェック 3D視聴時のご注意 視聴制限設定 暗証番号設定 放送視聴制限設定
各種機能	インターネットを利用するための設定をする・・・・・ IPTVの設定をする(ひかりTVの設定)・・・・・ を設定する 3D機能の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91 91 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92 93 93 93 94	IPTV設定 3D設定 3D自動切換 3D暗証番号設定 3D視聴制限タイマー 3D視聴制限 3D注意表示 3D視聴位置チェック 3D視聴時のご注意 視聴制限設定 暗証番号設定 放送視聴制限設定 インターネット制限設定
各種機能	インターネットを利用するための設定をする・・・・ IPTVの設定をする(ひかりTVの設定)・・・・ を設定する 3D機能の設定をする・・・・・ 3D表示に自動的に切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91 91 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92 93 93 93 94	IPTV設定 3D設定 3D自動切換 3D暗証番号設定 3D視聴制限タイマー 3D視聴制限 3D注意表示 3D視聴位置チェック 3D視聴時のご注意 視聴制限設定 暗証番号設定 放送視聴制限設定 インターネット制限設定
各種機能	インターネットを利用するための設定をする・・・・・ IPTVの設定をする(ひかりTVの設定)・・・・・ を設定する 3D機能の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91	IPTV設定 3D設定 3D自動切換 3D自動切換 3D暗証番号設定 3D視聴制限タイマー 3D視聴制限 3D注意表示 3D視聴位置チェック 3D視聴時のご注意 視聴制限設定 暗証番号設定 放送視聴制限設定 インターネット制限設定 室内環境設定
各種機能	インターネットを利用するための設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91 91 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 93 93 93 93 94 96 96 96	IPTV設定 3D設定 3D自動切換 3D暗証番号設定 3D視聴制限タイマー 3D視聴制限 3D注意表示 3D視聴位置チェック 3D視聴時のご注意 視聴制限設定 暗証番号設定 放送視聴制限設定 インターネット制限設定 室内環境設定 リモコン設定
各種機能	インターネットを利用するための設定をする・ IPTVの設定をする(ひかりTVの設定)・・・ を設定する 3D機能の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91	IPTV設定 3D設定 3D自動切換 3D暗証番号設定 3D視聴制限タイマー 3D視聴制限 3D注意表示 3D視聴位置チェック 3D視聴時のご注意 視聴制限設定 暗証番号設定 放送視聴制限設定 インターネット制限設定 マ内環境設定 リモコン設定 リモコンコード設定 操作無効設定

	「おすすめサービス」の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・ 97・・・	おすすめサービス
	「おすすめサービス」で利用するジャンルを設定する・・・・・・ 97	
	テレビを省エネに設定する・・・・・・・・・・・・・ 98・・・	省エネ設定
	映像の詳細情報を表示させる・・・・・・・・・・・・・ 98・・・	信号フォーマット詳細表示設定
	お買い上げ時の設定に戻すには ・・・・・・・・・・・ 99 …	・設定の初期化
	お買い上げ時のおもな設定・・・・・・・・・・100	
	ワンタッチ選局ボタンのBS・110度CSチャンネル設定・・・101	
	設定メニュー 一覧102	
資料	104	
	104	
	IO	
	本機で市販のキーボードを使う場合の動作について・・・・・・104	
	本機で市販のキーボードを使う場合の動作について・・・・・104	
↓ ▼ M M M M M M M M M M M M M M M M M M	本機で市販のキーボードを使う場合の動作について・・・・・104 地上デジタル放送の放送局一覧表・・・・・・・106 ソフトウェアのライセンス情報・・・・・・・108 ソフトウェアコンポーネントに関するアグリーメント原文(英文)・・・109	
↓ ▼₩ IT	本機で市販のキーボードを使う場合の動作について・・・・・・104 地上デジタル放送の放送局一覧表・・・・・・・・106 ソフトウェアのライセンス情報・・・・・・・・108	
	本機で市販のキーボードを使う場合の動作について・・・・・104 地上デジタル放送の放送局一覧表・・・・・・106 ソフトウェアのライセンス情報・・・・・・108 ソフトウェアコンポーネントに関するアグリーメント原文(英文)・・・109 対応機器一覧・・・・・・・112	
さくいん・・・・	本機で市販のキーボードを使う場合の動作について・・・・104 地上デジタル放送の放送局一覧表・・・・・106 ソフトウェアのライセンス情報・・・・・108 ソフトウェアコンポーネントに関するアグリーメント原文(英文)・・・109 対応機器一覧・・・・・・112	
さくいん・・・・	本機で市販のキーボードを使う場合の動作について・・・・・104 地上デジタル放送の放送局一覧表・・・・・・106 ソフトウェアのライセンス情報・・・・・・108 ソフトウェアコンポーネントに関するアグリーメント原文(英文)・・・109 対応機器一覧・・・・・・・112	

この取扱説明書内のマークの見かた



機能などの補足説明、参考にしていただきたいこと、 制限事項などを記載しています。



用語の説明をしています。(分野によっては、同じ用語を別の意味で使用していることがあります)



関連する内容が記載されているページの番号を示しています。



取扱上のお願いを記載しています。



取扱上のご注意を記載しています。



● この取扱説明書は、42Z7、47Z7と55Z7で共用です。記載しているイラストは42Z7のものです。47Z7と55Z7はイメージが多 少異なります。

付属品を確認する

- 本機には以下の付属品があります。お確かめください。
- アンテナや外部機器などに接続するためのケーブルやコード、器具・機器などは付属されておりません。機器の配置や端子の 形状、使用環境などに合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。

	/ 1 == 101
付属品/名称	付属数
スタンド テレビ本体に取り付けます。 253 	1 式
リモコン(CT-90425) 単四形乾電池(R03)	リモコン 1個 乾電池 2個
ネジ、クリップ ● テレビの転倒・落下防止に使います。 28 字、 29 字	各1個
miniB-CAS (ミニビーキャス)カード ominiB-CASカードはテレビ本体の背面に貼付された袋の中にあります。テレビ本体に挿入します。 BS・CS・地上 共用(赤) BS・CS・地上 共用(赤) はこのでのの250 ・ はこのでの250 ・ 地上デジタル専用(青)	各1枚

付属品/名称	付属数
ファーストステップガイド	1 部
「お客様登録サービス」のチラシ	1 枚
取扱説明書 準備編(本書) 操作編	各]部
かんたんガイド	1 部

安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使い いただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

【表示の説明】

表示	表示の意味		
⚠警告	*! "取扱いを誤った場合、人が死亡、または重傷を負うことが想定されること"を示します。		
⚠注意	*2 *3 "取扱いを誤った場合、人が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定されること"を示します。		

* 1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残 るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

*2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 *3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

【図記号の例】

図記号	図記号の意味
禁止	" ◇ " は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
指示	"●"は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
注意	" △ " は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

異常や故障のとき

■ 煙が出ている、変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコ ンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。



プラグを抜け



■ 画面が映らない、音が出ないときは、すぐに電源プラグをコンセ ントから抜く

そのまま使用すると、火災の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。





安全上のご注意 つづき

異常や故障のとき つづき

内部に水や異物がはいったら、すぐに電源プラグをコンセントか。 ら抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。




■ 落としたり、キャビネットを破損したりしたときは、すぐに電源 プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 キャビネットが破損したままで取り扱うと、けがのおそれがあります。 お買い上げの販売店に、点検・修理をご依頼ください。





■ 電源コードや電源プラグが傷んだり、発熱したりしたときは、本 体の電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグが冷えたことを 確認し、コンセントから抜く







設置するとき

■ 本機はコンセントから電源プラグが抜きやすいように設置する 万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないときなどに役立ちます。



■屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には置かない 火災・感電の原因となります。



■ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない

テレビが落ちて、けがの原因となります。 水平で安定したところに据え付けてください。 テレビ台を使用するときは、その取扱説明書もよくお読みください。





■振動のある場所に置かない

振動でテレビが移動・転倒し、けがの原因となります。





設置するとき っづき

■ 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む

- 交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
- 差し込みかたが悪いと、発熱によって火災の原因となります。
- 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。





■ 上に物を置いたり、ペットをのせたりしない

- 金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体、ペットの尿・体毛など が内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。
- 重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。





■壁に取り付けて使用する場合、壁掛工事は、お買い上げの販売店 に依頼する

工事が不完全だと、けがの原因となります。




■ 転倒・落下防止の処置をする

転倒・落下防止の処置をしないと、テレビの転倒・落下によってけがな どの危害が大きくなります。

転倒防止のしかたは 28 子~ 29 子をご覧ください。





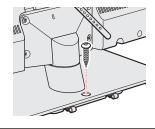

miniB-CASカードを乳幼児の手の届く所に置かない

- 誤って飲み込むと窒息またはけがのおそれがあります。万一、飲み込 んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。
- miniB-CASカードは、台紙(説明書)から取り出し、すみやかに本機 のminiB-CASカード挿入口に挿入してください。 273





使用するとき

修理・改造・分解はしない

内部には電圧の高い部分があり、感電・火災の原因となります。 内部の点検・調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。




分解禁止



- 電源コード・電源プラグは、
 - ●傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり(熱器具に近 づけるなど)しない
 - ●引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
 - ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない

火災・感電の原因となります。





安全上のご注意 っづき

使用するとき つづき

異物を入れない

通風孔などから金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。 特にお子様にはご注意ください。





■ 雷が鳴りだしたら、テレビ・電源コード・アンテナ線および本機 に接続した機器やケーブル・コードに触れない

感電の原因となります。





■ 包装に使用しているビニール袋でお子様が遊んだりしないように 注意する

かぶったり、飲み込んだりすると、窒息のおそれがあります。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



お手入れについて

■ ときどき電源プラグを抜いて点検し、刃や刃の取付け面にゴミや ほこりが付着している場合は、きれいに掃除する

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。



指 示



設置するとき


■ 温度の高い場所に置かない

直射日光の当たる場所やストーブのそばなど、温度の高い場所に置くと 火災の原因となることがあります。

また、キャビネットの変形や破損などによって、感電の原因となることがあります。



禁 止




■ 通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- 壁に押しつけないでください。(10cm以上の間隔をあける)
- 押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まないでください。
- テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。



禁止



注意

設置するとき っづき

■ 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かない

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の 原因となることがあります。



- 移動したり持ち運んだりする場合は、
 - 包装箱から出すとき、持ち運ぶときは、2人以上で取り扱う ひとりで取り扱うと、からだを痛めたり、テレビを落としてけがをし たりする原因となることがあります。
 - ●離れた場所に移動するときは電源プラグ・アンテナ線・機器と の接続線および転倒防止をはずす

はずさないまま移動すると、電源コードが傷つき火災・感電の原因 となったり、テレビが転倒してけがの原因となったりすることがあ ります。

●車(キャスター)付きのテレビ台に設置している場合、移動させ るときは、キャスターの固定を解除し、テレビを支えながら、 テレビ台を押す

テレビを押したり、テレビを支えていなかったりすると、テレビが落 下してけがの原因となることがあります。

- 衝撃を与えないように、ていねいに取り扱う テレビが破損してけがの原因となることがあります。
- 車(キャスター)付きのテレビ台に設置する場合は、キャスターが 動かないように固定する

固定しないとテレビ台が動き、けがの原因となることがあります。 畳やじゅうたんなど柔らかいものの上に置くときは、キャスターをはず してください。キャスターをはずさないと、揺れたり、傾いたりして倒 れることがあります。



指 示



使用するとき

- テレビ台を使用するときは、
 - 不安定な台を使わない
 - 片寄った載せかたをしない
 - テレビ台のトビラを開けたままにしない

倒れたり、破損したり、指をはさんだり、引っ掛けたりして、けがの原因 となることがあります。特にお子様にはご注意ください。






■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない

タコ足配線をしないでください。 火災・感電の原因となることがあります。





安全上のご注意 つづき

使用するとき つづき

■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき火災・ 感電の原因となることがあります。 電源プラグを持って抜いてください。



■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。





テレビやテレビ台にぶら下ったり、上に乗ったりしない

落ちたり、倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。 特にお子様にはご注意ください。





旅行などで長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。 本体やリモコンの電源ボタンを押して画面を消した場合は、本機への通 電は完全には切れていません。本機への通電を完全に切るには、電源プ ラグをコンセントから抜いてください。





■ ヘッドホーンやイヤホーンを使用するときは、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えること があります。





- リモコンに使用している乾電池は、
 - 指定以外の乾電池は使用しない
 - ●極性表示母と●を間違えて挿入しない
 - 充電・加熱・分解したり、ショートさせたりしない
 - ●火や直射日光などの過激な熱にさらさない
 - ●表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った 乾電池はリモコンに入れておかない
 - ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因と なることがあります。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。 衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。 器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。



宗]

使用するとき つづき

■ 液晶テレビの画面をたたいたり、衝撃を加えたりしない

ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。

もしも、ガラスが割れて液晶(液体)がもれたときは、液晶に触れないでください。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。 衣服などについたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。 床や周囲の家具、機器などについたときは、液に直接触れないでふき取ってください。



■ テレビの周囲に薬品、芳香剤、消臭剤、化粧品、洗剤などを置か ない

薬品・芳香剤・消臭剤・化粧品・洗剤などの中には、プラスチックに付着すると劣化やひび割れを生じさせるものがあります。(詳しくは、下の「お知らせ」をご覧ください)

テレビのキャビネットやスタンド部分が破損すると、感電の原因となったり、テレビが転倒してけがの原因となったりすることがあります。

薬品・芳香剤・消臭剤・化粧品・洗剤などがテレビに付着したときは、すぐにきれいにふき取ってください。

テレビのキャビネットやスタンド部分などにひび割れなどの破損が生じたときは、すぐにお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。



お手入れについて

■ お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く


感電の原因となることがあります。 お手入れのしかたは操作編の**137**37をご覧ください。 (電源プラグを抜く前に、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」 **16**37 をお読みください)



■ 1年に一度は内部の清掃を、お買い上げの販売店にご相談ください

本体の内部にほこりがたまったまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。内部清掃費用については、お買い上げの販売店にご相談ください。

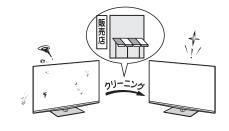



 本機のキャビネット、スタンドなどにはプラスチックが多く使われています。薬品・芳香剤・消臭剤・化粧品・洗剤などの中にはプラスチックに付着したままにしておくと、プラスチックの劣化・ひび割れ(ケミカルストレスクラック)の原因となる物もあります。 「ケミカルストレスクラック」とは、製品荷重などの応力が加わっているプラスチック部分に、薬品・芳香剤・消臭剤・化粧品・洗剤などが付着すると、付着物がプラスチック内部に浸透して応力との相互作用でひび割れや破損が発生する現象です。こぼれたこれらの液体などが、製品底面のプラスチック部分と設置台のすき間に浸み込んだ場合でも、放置すると発生することがあります。

安全上のご注意 つづき

3D映像を見るとき 別売の3Dグラス(形名:FPT-P200)が必要です

■ てんかんの可能性がある人、光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、 体調の悪い人は3D映像を見ない



祭 1

体調を損なうことがあります。

■ 3D映像を見ているときに、感覚に異常を感じたり、疲れを感じたり、気分が悪くなったりしたときは、見るのをやめる



指 示

そのまま見続けると症状が悪化することがあります。

■ 長時間の視聴は避け、適度に休憩をとる

長時間の視聴は目の疲れの原因となることがあります。



指示

■ 周囲の人や物に注意する

3D映像で距離感を誤って手を伸ばしたり、3D映像を実際の物と間違えて急に身体を動かしたりすると、周囲の人にけがをさせたり、周囲の物を壊してけがをしたりする原因となることがあります。



注意

周囲に壊れやすいものを置かないようにして、不用意な動作をしないでください。

■ 3D映像を見るときは、3Dグラスを着用する

3Dグラスを着用しないで3D映像を見ると、目の疲れの原因となることがあります。 別売の3Dグラス(形名: FPT-P200)を着用してください。



指示

■ 3Dグラスを傾けて着用したり、横たわって視聴したりしない

正常な3D映像が見られなくなるため、目の疲れの原因となることがあります。 3Dグラスおよび両目がなるべく水平になる状態でご覧ください。



■ 近視の人、遠視の人、左右の視力が異なる人、乱視の人は、視力矯正メガネなどの着用で視力を矯正したうえで3Dグラスを着用する



視力を矯正しないで3D映像を見ると、目の疲れや、視覚異常の原因となることがあります。

指 示

■ 3D映像が二重の映像に見えたり、立体感が得られなかったりしたら、見るのをやめる




そのまま見続けると目の疲れの原因となることがあります。

指 示

■ 画面(映像)の高さの3倍程度の距離で視聴する

近づいて視聴すると、目の疲れや視覚異常の原因となることがあります。





3Dグラス[別売品]

● 詳しくは、別売の3Dグラスに付属の取扱説明書をご覧ください。

3Dグラスの取扱いについて

3Dグラスでの視聴年齢は6歳以上を目安にする

お子様が3D映像を視聴する場合は、保護者の方の管理のもとに、お子様の様子に注意を払い、視聴の可否判断や時間制限などをしてください。



指

■ 3Dグラスに破損・異常があるときは使用しない

そのまま使い続けると、けが、目の疲れ、体調不良などの原因となることがあります。 割れたり、ヒビがはいったりしているような状態で使用しないでください。



■ 3D映像を視聴していないときは、3Dグラスをはずす

3D映像視聴以外の用途に使用すると、けがや目の疲れの原因となることがあります。 3Dグラスを着用すると周囲が暗く見えて、そのままで歩くと転倒などによるけがの 原因となることがあります。



指 示

■ 3Dグラスを落としたり、踏んだり、力を加えたり、上に物を落としたりしない レンズ部分などが破損してけがの原因となることがあります。



禁止

■ 鼻やこめかみが赤くなったり、痛み、かゆみを感じたりしたら使用を中止する

長時間着用していると、圧迫などによって発生する場合があり、体調不良の原因となることがあります。



■ 3D映像を視聴する以外の目的の為に、3Dグラスを着用しない

3Dグラスは、サングラスとして機能しません。



15

使用上のお願いとご注意

取扱いについて

- 本機をご使用中、製品本体で熱くなる部分がありますので、 ご注意ください。
- ◆本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- 引越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布などでくるんでください。また、衝撃・振動をあたえないでください。
- 本機に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。 また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでく ださい。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 電源プラグは非常時と長期間で使用にならないとき以外は、 常時コンセントに接続してください。(番組情報を取得する ためです)
- 本機の近くにキャッシュカードなどの磁気カードやビデオ テープなどを置かないでください。本機から出る磁気の影響でデータや録画内容などが損なわれる可能性があります。
- 外部入力(ビデオ入力、HDMI入力1~4)の映像や音声には若干の遅れが生じます。以下の場合にはこの遅れによる違和感を感じることがあります。
 - ゲーム、カラオケなどを接続して楽しむ場合
 - 外部機器の音声を直接オーディオ機器に接続して視聴する場合

電源プラグをコンセントから抜く際のご注意

- ■電源プラグをコンセントから抜いたり、コンセントの元に つながっているブレーカーを落としたりする際は、以下の 手順で行ってください。
- ●タイムシフトマシン録画をするように設定している 場合は、リモコンで以下の操作をする
 - 高を囲む
 (ふたの中)を押し、▲・▼で「接続機器設定」を選んで
 (本)
 - ② ▲·▼で「タイムシフトマシン録画設定」を選び、戻を押す
 - ③ ▲·▼で「タイムシフトマシン録画」を選び、戻記を押す
 - 4 ▲・▼で「しない」を選び、決定を押す
 - (5) <u>画面表示</u>を押し、タイムシフトマシン録画が実行中でないことを確認する
 - タイムシフトマシン録画の実行中は、画面にタイムシフトマシンが表示されます。



- ②本機に接続した通常録画用USBハードディスクで録 画やダビングをしている場合は終了させる
 - 録画中やダビング中は本体前面の「録画/ダビング」表示 が赤色に点灯しています。ご確認ください。

3録画予約が設定されていないか確認する

- 「予約の確認・変更・取消しをする」(操作編(613)の手順で、電源プラグを抜いている間に始まる予約がないか確認してください。電源プラグが抜かれていると、予約した番組は録画されません。
- 4 本体の電源ボタンを押して電源を切る
- ⑤電源プラグをコンセントから抜く
- あとで電源を入れたときにタイムシフトマシン録画が実行 されるようにするには、左記手順●の①~④の操作で「する」 に設定してください。

録画・録音について

- ◆本機に接続した機器に録画・録音する際は、事前に試し録画・ 録音をして、正しくできることを確かめておいてください。
- ◆本機に接続した機器に録画・録音した内容の長期保存は保証できません。あくまでも一時的な保存・再生機能としてで使用ください。
- 著作権保護のため、コピーが禁止されている番組は録画を することはできません。また、著作権保護のため、1回だけ 録画が許された番組は、録画した番組をさらにコピーする ことはできません。
- あなたが録画・録音したものは、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。録画・録音したものを個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で楽しむ以外に権利者の許諾なく、複製・改変したり、インターネットなどで送信・掲示したりすることは著作権法上禁止されています。以下の行為なども、原則として著作権法上保護された権利を侵害することになりますのでご注意ください。
 - 録画した番組を自分のホームページで見られるようにする。
 - 録画した番組をメールやメッセンジャーサービスなどで 他人に送る。
 - 番組を録画したビデオテープやディスクなどの媒体を営利の目的で、または不特定もしくは多数の人に貸す。

著作権法に違反すると刑事処罰を受ける場合もありますので 自己責任のもとでご利用ください。なお、著作権法違反によっ て生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

3Dコンテンツの2D表示について

- 本機は、3D専用コンテンツを使用者の選択操作によって通常の映像(2D映像)として家庭内で視聴できるようにする変換機能を備えています。
- この変換は本機に搭載された当社独自の技術によって機械 的に行われるものであり、3D専用コンテンツの提供者に よって変換されたものではありません。
- この機能は、本機の使用者が個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で楽しむためのものです。個人が私的に撮影した3D映像以外のコンテンツを2D映像に変換して視聴する場合は、著作者その他の権利者に十分に配慮し、ご家庭内での個人的な使用の範囲を超えて、不特定または多数の人に視聴させることがないようにご注意ください。

本機の無線LANを使う際のお願い

- ◆ 本機は、日本国の電波法に基づく無線設備(無線LAN)を内蔵しています。
- →機に搭載されている無線LAN設備は、日本国内専用です。 海外で使用することはできません。
- ◆機の無線LANが使用する周波数帯は2.4GHz帯と5GHz 帯ですが、他の無線機器も同じ周波数を使用している場合 があります。本機の内蔵無線LANを使用する際は、他の無 線機器との間で電波干渉が発生しないように、以下の注意 事項に留意してください。

本機の無線 LAN が使用する周波数帯では、電子レンジ 等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等 で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要 する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない 無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局) が運用されています。

無線 LAN を使用する場合は、以下をお読みください。

- 1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを、ご確認ください。
- 2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに無線 LAN の使用を停止し、以下に記載の連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、以下の連絡先へお問い合わせください。

連絡先: 東芝テレビご相談センター

受付時間 365 日 9:00 ~ 20:00

【一般回線・PHSからのご利用は】(通話料:無料)

0120-97-9674

【携帯電話からのご利用は】(通話料: 有料)


20570-05-5100

※ IP電話などでフリーダイヤルサービスを ご利用になれない場合は、

03-6830-1048 (通話料: 有料)

● 5GHz帯のW52、W53の電波を使用して、屋外で通信しないでください。5GHz帯のW52、W53の無線設備を屋外で使用することは、法令で禁止されています。屋外で本機の無線LANを使用する場合は、5GHz帯のW56を使用するか、または2.4GHz帯をご使用ください。

本機背面の定格銘板に記載されている周波数表示は、以下 の内容を示しています。

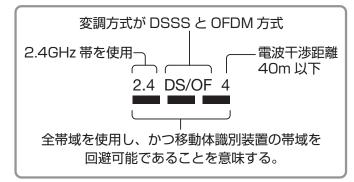

● 本機の無線LANは、以下の規格に対応しています。無線 LANアクセスポイントも、この規格に対応した製品をお使 いください。

IEEE802.11b/g/n
IEEE802.11a/n
J52 W52 W53 W56

規格		チャンネル	周波数带 (中心周波数带)
IEEE802.11 b/g/n		1 ~ 13	2.412 ~ 2.472GHz
	W52	36,40,44,48	5.18 ~ 5.24GHz
IEEE802.11 a/n	W53	52,56,60,64	5.26 ~ 5.32GHz
	W56	100,104,108, 112,116,120, 124,128,132, 136,140	5.50 ~ 5.70GHz

- ※ 本機は従来の無線規格であるJ52には対応していません。
- ●無線LANの性能や環境条件による影響など。
 - 無線LANのデータ転送速度は、通信距離・障害物などの環境条件、電子レンジ等の電波環境要素、ネットワークの使用状況などに影響されます。
 - 本機はIEEE802.11a/b/g/nの規格に準拠していますが、すべての無線LAN機器との接続や通信を保証するものではありません。
 - 5GHz帯に対応している無線LANアクセスポイントをお 使いの場合は、5GHz帯でのご使用をおすすめします。

使用上のお願いとご注意 っづき

無線LAN製品で使用におけるセキュリティに 関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を 利用してパソコン等と無線LANアクセスポイント間で情報のやり取りをするため、電波の届く範囲であれば自由に LAN接続ができるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定をしていない場合、以下のような問題が発生することがあります。

• 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

IDやパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報メールの内容

などの通信内容を盗み見られるおそれがあります。

• 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワーク にアクセスし、

個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す (なりすまし)

傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん) コンピュータウィルスなどを流しデータやシステム を破壊する(破壊)

などの行為をされてしまうおそれがあります。

◆来、無線LAN製品は、セキュリティに関する仕組みを持っていますので、その設定を行って製品を使用することで、上記問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定をしないで使用した場合の問題を十分に理解した上で、お客様自身の判断と責任でセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

本機を廃棄、または他の人に譲渡するとき

- ●「すべての初期化」(**99**3)をして、暗証番号や双方向サービスの情報(住所・氏名、ポイント数などの利用者個人の情報)なども含めて、初期化することをおすすめします。
- 廃棄時にご注意ください

家電リサイクル法では、ご使用済の液晶テレビを廃棄する場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いの上、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

免責事項について

- 地震・雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など)に関して、 当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害 に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本機に接続した機器に正しく記録(録画、録音など)できなかった内容または変化・消失した内容の補償、および付随的な損害に関して、当社は一切の責任を負いません。たいせつな番組の録画・録音には、本機との組合せによらない録画・録音機器を併用することをおすすめします。
- ●他の接続機器との組合せによる誤動作や動作不能、誤操作などから生じた損害(録画機器などの故障、録画内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 誤操作や、静電気などのノイズによって本機に記憶された データなどが変化・消失することがあります。これらの場合について、当社は一切の責任を負いません。
- 故障・修理のときなどに、データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶された利用者の登録情報やポイント情報などの一部あるいはすべてが変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。

たいせつなお知らせ

アナログ放送について

● 本機はアナログ放送(地上放送、衛星放送、CATV放送)には対応しておりません。

デジタル放送の番組情報取得について

- 番組情報を取得するために、「省エネ設定」の「番組情報取得設定」「983 を「取得する」にして、毎日2時間以上本機の電源を「切」 または「待機」にしておくことをおすすめします。
 - デジタル放送では、番組情報(番組名や放送時間など)が放送電波の中にはいって送られてきます。 本機は、電源が「切」または「待機」のときに番組情報を自動的に取得して、番組表表示や番組検索、予約などに使用します。 電源が「入」のときにも番組情報は取得しますが、視聴中のデジタル放送以外の放送の番組情報は取得できない場合がありま す。(デジタル放送の種類や本機のご使用状態によって、取得できる内容は異なります)
 - 電源プラグを抜いている場合、および「番組情報取得設定」を「取得しない」に設定している場合には、番組情報は取得できません。番組情報が取得できていない場合には、番組表が正しく表示されなかったり、番組検索や録画予約などができなかったりすることがあります。

- 同梱のminiB-CAS (ミニビーキャス)カードについて

- miniB-CASカードはデジタル放送の受信に必要です。常に本体に挿入しておいてください。 273
- miniB-CASカードは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給されたものを同梱しています。miniB-CASカードの取扱いやお問い合わせ先など、詳細についてはカードが貼ってある台紙(説明書)をご覧ください。

タイムシフトマシン録画/デジタル放送の録画について

- ◆ 本機背面のUSB (録画専用)タイムシフト録画用A端子、B端子に、別売のタイムシフトマシン用動作確認済USBハードディスクを接続すれば、タイムシフトマシン録画・再生ができます。
 - ※タイムシフトマシン録画は、指定した曜日・時間に地上デジタルテレビ放送番組を自動録画をする機能です。(データ放送は 録画できません)
- 本機背面のUSB (録画専用)通常録画用C端子に、市販のUSBハードディスクを接続すれば、本機で受信したデジタルテレビ放送の録画・再生ができます。
- ◆機で録画したUSBハードディスクの録画番組を、本機のサーバー機能でホームネットワーク内のDTCP-IP対応再生機器に配信して視聴することができます。(すべてのDTCP-IP対応再生機器で視聴できるわけではありません)
- 地上デジタルやBSデジタルの放送局は、著作権保護のために電波に「1世代のみ録画可能」や「コピー9回+ムーブ1回(ダビング10) |のコピー制御信号を加えて放送しています。(2012年3月現在)
 - [1世代のみ録画可能]の番組は、録画したものをコピーすることはできません。
 - USBハードディスクに録画した「ダビング10」のデジタル放送番組の場合、DTCP-IP対応サーバーへコピー9回+ムーブ 1回ができます。ムーブ(移動)完了後は、ムーブした番組はムーブ元のハードディスクから自動的に削除されます。
 - タイムシフトマシン録画された「ダビング10」の番組は、いったん通常録画用のUSBハードディスクに保存してからDTCP-IP対応サーバーにダビングできます。その場合、保存した番組はコピー8回+ムーブ1回となります。タイムシフトマシン録画用USBハードディスクに残された該当の番組はコピー禁止になります。
 - 別のUSBハードディスクにはムーブだけができます。

-USBハードディスクを使用した録画・再生機能について-

- ◆ 本機に登録して録画したUSBハードディスクを、他のテレビ(同じ形名のテレビを含みます)やパソコンなどに接続して再生することはできません。
- USBハードディスクによる録画・再生機能は、本機と本機に登録したUSBハードディスクとの組合せでのみ動作します。このため、修理などで本機内部のハードディスク登録情報記憶部が含まれる部分を交換した場合や、本機を交換した場合は、USBハードディスクに録画された番組の再生やダビングなどができなくなりますので、あらかじめご了承ください。

HDMI連動機能について

● 推奨機器以外の機器を本機のHDMI入力端子に接続した場合に、本機がHDMI連動対応機器として認識し、一部の連動操作ができることがありますが、その動作については保証できません。 81 子

無線LANの暗号化について

● 無線LAN設定の暗号方式を「暗号なし」に設定して使用すると、無線LAN経由で本機から送信する情報のセキュリティが無防備になるため、悪意ある第三者に情報を盗み見られるおそれがあります。 暗号方式は「AES」などに設定することをおすすめします。 **86** ⊋

たいせつなお知らせっづき

インターネット機能について

- インターネットの利用には、ADSL、ケーブルテレビなどのインターネット回線事業者および接続業者(プロバイダー)との契約が必要です。契約、費用などについては、お買い上げの販売店または接続業者などにご相談ください。
- 本機でインターネットが使用できるのは、イーサネット通信のみです。ダイヤルアップやISDNなどには対応していません。
- 回線の接続環境や接続先のサーバーの状況などによっては、正しく動作しない場合があります。
- Webサイトによっては、本機の仕様が対応していない場合があり、映像、文字などが正しく表示されない、または正しく動作しないことがあります。
- ◆ 本機のインターネット機能は基本的な閲覧機能だけに対応しています。メール機能やインターネット上のプラグインソフト (FlashやJavaなど)の機能には対応していません。また、今後の新技術にも対応できない場合があることを、あらかじめご了 承ください。

インターネットの閲覧制限機能について

- ◆ 本機には、青少年を有害サイトから保護することを意図した閲覧制限機能が組み込まれています。青少年のお子様などがいらっしゃるご家庭では、この閲覧制限機能を利用することをおすすめします。
- 閲覧制限機能を利用する場合は、「制限するために暗証番号を設定する」 **93** の手順で暗証番号を設定のうえ、「インターネットの利用を制限する」 **94** の手順で制限設定をしてください。設定された制限レベル以上のサイトにアクセスできないようにする方法と、暗証番号を入力しないとインターネット機能が使用できないようにする方法の2種類の閲覧制限機能があります。

- 取扱説明書(本書および別冊の操作編)について

- 記載されているテレビ画面表示は、実際に表示される画面と文章表現などが異なる場合があります。画面表示については実際のテレビ画面でご確認ください。
- 受信画面の図などに記載されている番組名などは架空のものです。
- 記載されている機能の中には、放送サービス側がその運用をしていない場合には使用できないものがあります。
- 画面に表示されるアイコン(絵文字や絵記号)については、「アイコン一覧」(操作編**[1343**])をご覧ください。
- 本書および別冊の操作編、画面表示、リモコンの操作ボタン名などでは、以下の略語を使用しています。

略語	意味
デジタル放送、放送	地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送
地上デジタル、地デジ	地上デジタル放送
BS	BSデジタル放送
110度CS、CS	110度CSデジタル放送
W録	2番組同時録画(ダブロク)

ソフトウェアの更新について

- お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、本機内部のソフトウェア(制御プログラム)を更新する場合があります。
 本機の自動ダウンロード機能を「する」に設定しておくと、放送電波で送られる更新用のソフトウェアを本機が受信し、自動的にソフトウェアを更新することができます。(お買い上げ時は、「する」に設定されています)(操作編 127 ₹)
- 裏表紙に記載の「東芝テレビご相談センター」にご相談いただいた際に、ソフトウェアのバージョンをお聞きすることがあります。ソフトウェアバージョンの確認方法については、「ソフトウェアのバージョンを確認するには」(操作編 128 mm) をご覧ください。

放送、通信サービスについて

● 放送や通信サービス(インターネットを利用した通信サービス、その他の放送・通信サービスなど)は、予告なしに、放送事業者 や通信事業者などによって一時的に中断されたり、内容が変更されたり、サービス自体が終了されたりする場合があります。 あらかじめ、ご了承ください。

-お問い合わせ先について-

● 受信契約など放送受信については、各放送事業者にお問い合わせください。(同梱の冊子「ファーストステップガイド」をご覧ください)


インターネットで情報を・・・・

- □ ホームページに最新の商品情報やサービス・サポート情報、その他のお知らせなどを掲載しておりますので、ご覧ください。
- www.toshiba.co.jp/regza/
 - ※ 上記アドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが東芝総合ホームページ(www.toshiba.co.jp/)をご覧ください。
- 東芝総合ホームページからもさまざまな情報を提供しています。


各部のなまえ

- 製品イラストは42Z7です。47Z7と55Z7はイメージが多少異なります。
- 詳しくは アカのページをご覧ください。(代表的なページを示しています)

前面

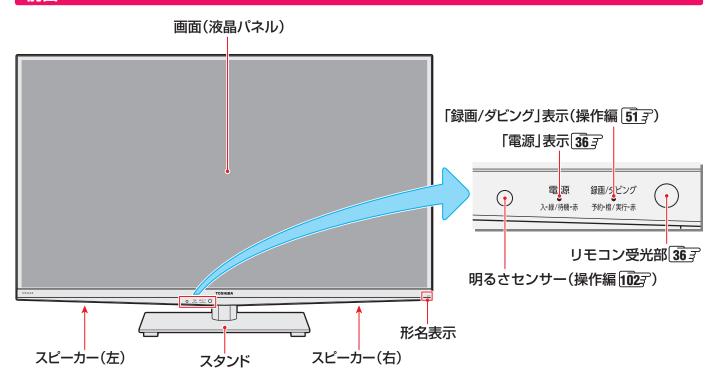


背面

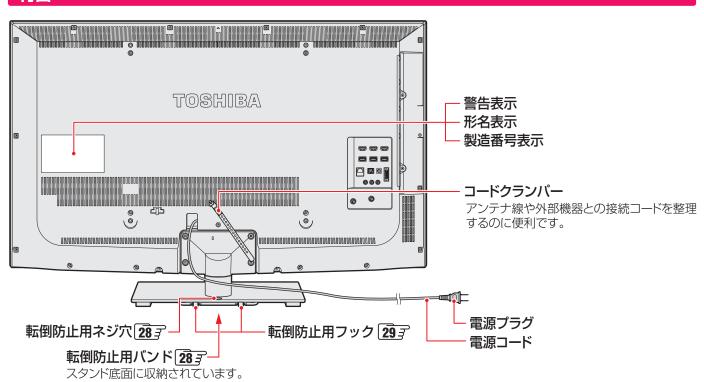

各部のなまえ っづき

本体操作ボタンと入出力端子

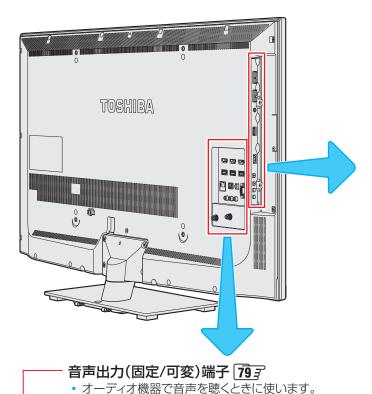

miniB-CASカード挿入口 27字

- 上側(1)にBS·CS·地上共用ミニカード(赤)を 挿入します。
- 下側(2)に地上デジタル専用ミニカード(青)を 挿入します。
- ※2枚とも挿入してください。

ヘッドホーン端子

ヘッドホーンで聴くときに、プラグをここに差し込みます。

USB端子 **80**字

• USB機器を接続します。

HDMI入力4端子 **75** 字

などの接続に便利です。

ポータブルタイプの映像機器

◎/親切

Pace A

録画する場合は 背面専用端子へ

HDMI入力4

電源

音量

機能切換

光デジタル音声出力端子 773


アナログ音声入力端子を備えたオーディオ機器などに接続します。

LAN端子 67字 72字 82字

- ホームネットワークやインターネットに接続します。
- レグザリンクダビングに使用します。

タイムシフト録画用USB端子 53 字

USBハードディスクを接続してタイムシフトマシンの機能が使用できます。

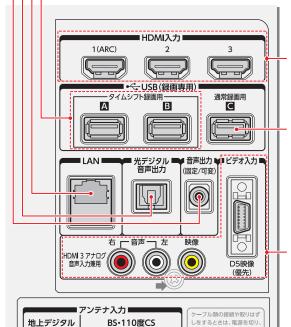

HDMI入力1~3端子 75字

映像機器やHDMI連動対応の オーディオ機器を接続します。

通常録画用USB端子 58 子

USBハードディスクを接続 して録画・再生ができます。

電源ボタン 363

電源を「入」、「切」にします。

音量+・一ボタン

- 音量を調節します。
- ※通常は音量の調整ボタンですが、「機能切換」ボタンを押すたびに、機能が切り換りが切り換ります。(操作編 143)

機能切換ボタン(操作編 14字)

音量+・ーボタンの機能を切り換えます。

ビデオ入力端子 75字

- 映像機器を接続します。
- 音声入力端子をHDMI入力3のアナログ音声入力端子として使用できます。

BS·110度CSアンテナ入力端子 32字 33字


• 衛星放送を視聴する場合にBS·110度CS共用アンテナを接続します。

地上デジタルアンテナ入力端子 32 〒~34 〒

• 地デジ受信用のUHFアンテナを接続します。

リモコン

- この準備編に記載している操作で使用するリモコンのボタンと、そのおもな機能は以下のとおりです。(ボタンによっては、通常の操作時と機能の異なるものがあります)
- 詳しくは → 内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています)

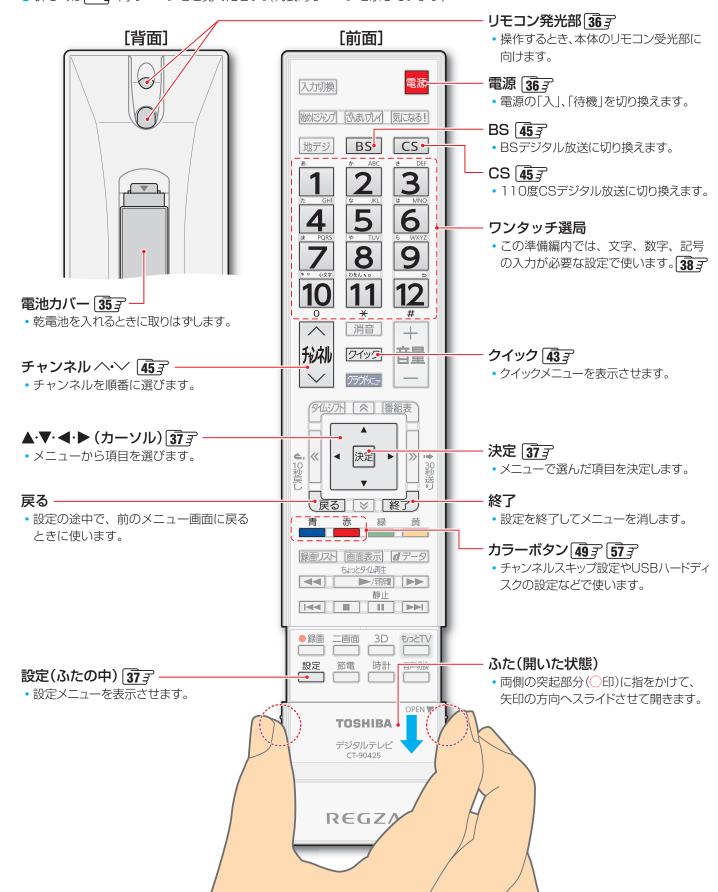

デジタル放送の種類と特徴

● 本機は以下の3種類のデジタル放送を受信することができます。アナログ放送(地上放送、衛星放送、CATV放送)は受信できません。

地上デジタル放送

2003年12月から関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で開始され、2006年末までにその他の都道府県の県庁所在地で開始された、地上波のUHF帯を使用したデジタル放送です。

- これまでの地上アナログ放送と比べて、以下の特徴があります。
 - デジタルハイビジョン放送を中心とした高画質放送
 - 高音質放送、マルチチャンネルのサラウンド放送
 - ゴーストのない鮮明な映像
 - 電子番組表(EPG)

放送電波で送られる番組情報で画面に番組表を表示させ、視聴番組を選んだり録画予約をしたりすることができます。

- 天気予報や番組案内などのデータ放送、番組に連動したデータ放送、視聴者参加型の双方向サービス 通常の番組に加えて、地域に密着したニュースや天気予報などのデータ放送があります。また、双方向サービスによる オンラインショッピングや、視聴者参加型のクイズ番組などもあります。
- 受信にはUHFアンテナを使用します

従来のUHF放送受信に使用していたUHFアンテナをそのまま使用できる場合と、交換または調整が必要な場合があります。

◆機は「CATVパススルー対応」ですケーブルテレビ局が再送信する地上デジタル放送を受信することができます。

BSデジタル放送

デジタル方式の放送衛星(Broadcasting Satellite: 通称BS)を使用したデジタル衛星放送です。

- 地上デジタル放送と同様の特徴のほかに、以下の特徴があります。
 - 日本全国どこでも同じ放送が楽しめます
 - 一部に視聴契約が必要な有料チャンネルがあります
 - 2種類のデータ放送(連動データ放送、独立データ放送)や双方向サービスがあります
 - ラジオ放送が運用されることがあります
- 受信にはBS・110度CS共用アンテナを使用します。

110度CSデジタル放送

BSデジタル放送の衛星と同じ東経110度に打ち上げられている通信衛星(Communication Satellite:通称CS)を利用して、(株)スカイパーフェクト・コミュニケーションズが運用しているデジタル衛星放送です。

- 以下の特徴があります。
 - さまざまなテレビ番組や専門チャンネル、データ放送などの多彩な放送があります
 - 多くのチャンネルで有料の視聴契約が必要です
 - ラジオ放送が運用されることがあります
- 受信にはBS・110度CS共用アンテナを使用します。
- デジタル放送には以下の4種類の放送フォーマットがあります。

	デジタルハイビジョン放送(HD)		プログレッシブ放送(SD)	通常放送(SD)
放送フォーマット	1080i放送	720p放送	480p放送	480i放送
走査線の数	有効1080本	有効720本	有効480本	有効480本
走査の方式	飛越走査(インターレース)	順次走査(プログレッシブ)	順次走査(プログレッシブ)	飛越走査(インターレース)
画面サイズ	16:9	16:9	16:9	16:9,4:3

- 本機はすべての放送フォーマットをデジタル処理によって液晶パネルの画素数に合わせて表示します。
- ハイビジョン放送には1035iの放送信号もあります。1035iの放送信号を受信した場合は、画面上部が黒く表示されます。
- デジタルハイビジョン放送 1 番組と通常放送3番組程度を時間帯によって切り換えて放送する、マルチチャンネル放送もあります。

スタンドを取り付ける

このページの内容は、付属の別紙「スタンド取付説明書」の内容と同じです。

■ 二人以上で作業する


ひとりで作業をすると、身体を痛めたり、けがをしたりする原因になります。



- スタンドを取り付けるまでの間、テレビ本体は包装箱の中で立てた状態にしておいてください。倒した状態で置くと、誤って テレビの上に物を落としたときなどに、破損するおそれがあります。
- プラスドライバー (JIS 2番、直径6mm)をご用意ください。電動ドライバーをご使用の場合、トルクはおよそ0.98N・m (10kgf·cm)に設定してください。
- ※ 製品についている保護フィルムやテレビ本体に固定されている電源コードは、テレビの設置作業が終わってから取りはずすよ うにしてください。(図では省略しています)


スタンド組立用部品を確認する


以下の部品がそろっているか、ご確認ください。

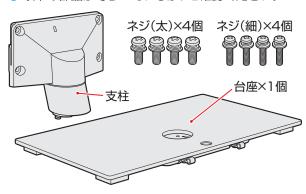

スタンドを組み立てる


動 支柱のツメ2個を台座の穴に差し込み、矢印の

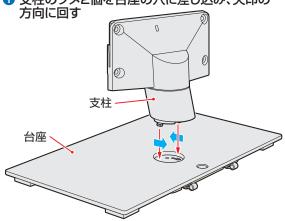

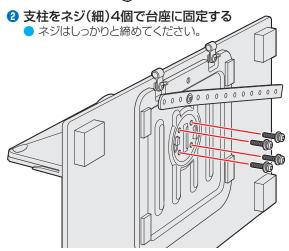

包装箱から緩衝材を取り出して床に置く

包装箱の中で本体前面側にある緩衝材を取り出し、 くぼみのあるほうを上に置きます。




包装箱からテレビ本体を取り出す

- 画面の破損防止のため、前面側に力が加わらないよ う、以下の手順で取り扱ってください。
- 本体の包装袋をつかんで持ち上げる



2 下側に手をそえて包装箱から取り出す


前面側に力を加えないようにしてください。

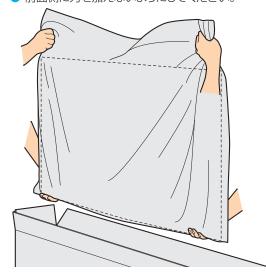


スタンドを取り付ける っづき

袋の中から本体を取り出す


- 画面を保護するため、前面側に力が加わらないよう、 以下の手順で取り扱ってください。
- 包装箱から取り出した袋入りの本体を、手順3で 置いた緩衝材の上におろす
 - 下側を支えた指が緩衝材のくぼみに収まる位置に おろします。

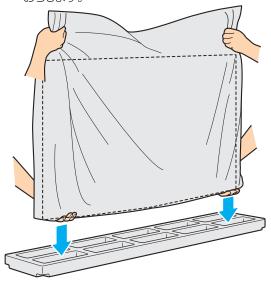

- 2 本体上部を支えながら、包装袋を引き下げる
 - 前面側に力を加えないようにしてください。

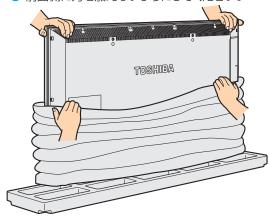


- 3 本体上部を支えながら、本体下部を持ち上げて 袋から取り出す
 - 本体を持ったまま次の手順に進み、スタンドに載せます。

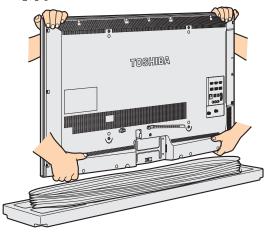


🧲 本体をスタンドに載せる

- 本体背面と支柱前面が接触するようにしながら本体を下げます。
 - 本体の落下を防ぐため、本体のツメが支柱の溝にはいるようにしながら下げます。
- ネジで固定するまでの間、不意の転倒・落下を防ぐ ために本体を支えてください。

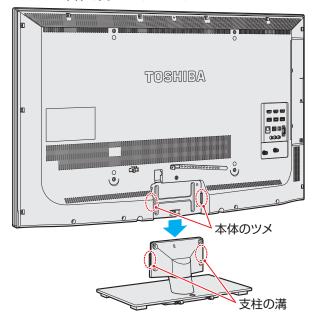

7 本体とスタンドをネジ(太)4個で固定する

ネジはしっかりと締めてください。

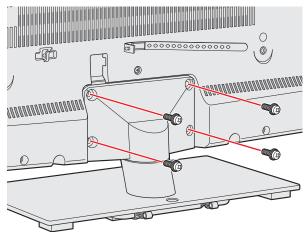

miniB-CAS(ミニビーキャス)カードを挿入する

● このページの内容は、付属の別紙「miniB-CASカード取付説明書」の内容と同じです。

荷女 /上

- miniB-CASカードを乳幼児の手の届く所に 置かない
 - 誤って飲み込むと窒息またはけがのおそれがあ ります。万一、飲み込んだと思われる場合は、 すぐに医師にご相談ください。

同梱のminiB-CASカードについて

- 本機には2枚のminiB-CASカードが同梱されています。(本 体背面に貼付された袋の中にはいっています)
- 同梱のminiB-CASカードは本機でご使用ください。
- 2枚のminiB-CASカードの種類と役割は以下のとおりです。
- BS・CS・地上 共用ミニカード (赤カード) miniB-CAS
 - ここ, ファル、I I U度USデジタル、地上デジタル放送の受信に使用されます。
 本継のでは中間は10570-000-250所有権は当社に属します。
 本機のでは中間は10570-000-250所有権は当社に属します。 ● BSデジタル、110度CSデジタル、地



- 本機のご使用開始時にNHK受信確認メッセージが表示 された際は、この赤カードの裏面に記載されているID (miniB-CASカード番号)を連絡してください。
- ●BSデジタルや110度CSデジタルの有料放送をご契約 の際は、この赤カードのIDをご使用ください。
- 放送局からのお知らせや双方向サービスにこの赤カード のIDが使用されます。
- 地上デジタル専用ミニカード(青カード)
 - 地上デジタル放送の受信に使用されます。



同梱のminiB-CASカードについて

- miniB-CASカードは、デジタル放送や「放送欲からのお知ら せ |受信などに必要です。2枚とも常に本機のminiB-CAS カード挿入口に入れておいてください。
- miniB-CASカードを台紙(説明書)から取り出してご使用く ださい。台紙(説明書)は裏面もよくお読みのうえ、たいせ つに保管してください。




● miniB-CASカードを抜き差しするときは、本機の電源を 切って、電源プラグをコンセントから抜いてください。


意ください。

- 抜き差しの際は、落として紛失することがないようにご注 意ください。
- 乾いたきれいな手で取り扱ってください。金色端子部が指 紋などでよごれてしまった場合は、乾いたきれいな柔らか い布でふき取ってください。


插入のしかた

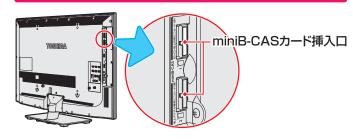

- miniB-CASのロゴ印刷面を本体の背面 側に向け、角が欠けたほうから差し込む
 - 上側の挿入口[1]に赤カードを、下側の挿入口[2]に 青カードを挿入します。

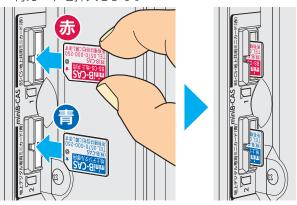


コインなどでカチッと音が鳴るところま で押し入れる

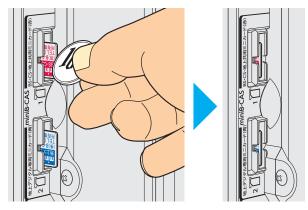

取り出しかた

コインなどでカチッと音が鳴るまで押す



● miniB-CASカードが少し出てきます。金色端子部 に触れないように注意しながら取り出します。

テレビを設置する

● 設置の前に「安全上のご注意」 7 ~ 15 7 を必ずお読みください。

爪警告

本機はコンセントから電源プラグが抜きやすいように設置する 万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないときなどに役立ちます。

■ 転倒・落下防止の処置をする

地震などでのテレビの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止の処置をしてください。

正しい置きかた

■丈夫で水平な安定した所に設置してください




■テレビ台を使用する場合

テレビ台の取扱説明書をご覧ください。

■周囲からはなして置いてください

● 通風孔をふさがないように本機の上および周囲に10cm 以上の空間を設けてください。

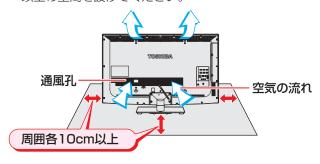


転倒・落下防止のしかた

● 転倒・落下防止器具を取り付ける台や壁の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当な補強を施してください。以下に記載した転倒・落下防止のしかたは、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。

おすすめの転倒・落下防止方法


- スタンド背面の転倒防止用ネジ穴を利用して、付属のネジで設置面にしっかりと固定します。
- 材質のしっかりした、十分に厚い場所に固定してください。
- ※ 固定後は、本機を押したり、持ち上げたりしないでください。 破損の原因になります。

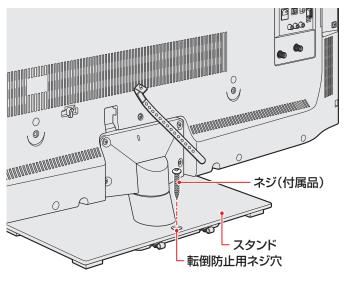

その他の転倒・落下防止方法

転倒防止用バンドを使用して固定するとき

- スタンド底面の転倒防止用バンドを後方に回転させ、設置 する台の確実に支持できる背面に付属のネジで固定します。
- ※ 後方には倒れることがあります。固定後は台を壁などに近づけて設置し、お子様がはいれないようにしてください。

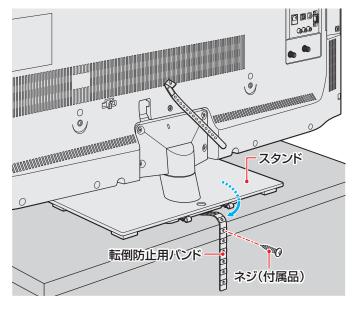




●他のデジタル機器や電子レンジなどから出る電磁波によって、本機の映像が乱れたり、雑音が出たりする場合があります。相互に影響しない位置に設置してください。


壁または柱などに固定するとき

- スタンド背面の転倒防止用フックと付属のクリップを使用し、確実に支持できる壁または柱などを選び、丈夫なひもで固定します。
- クリップはスタンド背面の転倒防止用フックと同じくらい の高さの場所に付属のネジで取り付けます。
- ※ 針金や鎖など金属製のものは、瞬間的な衝撃に対する柔軟性が乏しく、本機や柱などの取付部分が破損する原因になりますので使用しないでください。
- ※ 移動するときは、ひもをはずしてください。

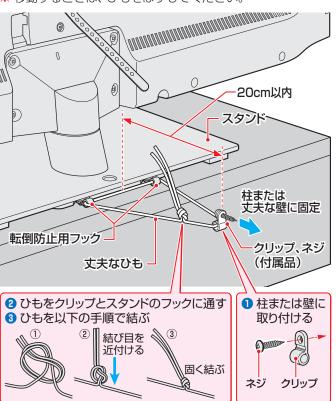

本機を見やすい角度に調整するとき

- ●本体が左右方向に約15°ずつ回転します。
- 見やすい角度に調整してお使いください。
- ※ 無理な力を加えないで、スタンドを押さえながら調整してください。スタンドを押さえないで本体を無理に押したり引いたりすると、テレビが倒れたり、破損したりすることがあります。

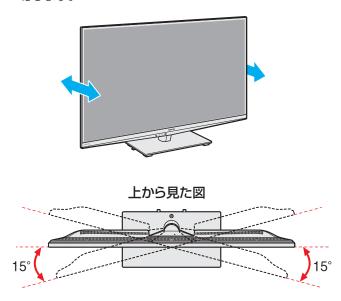

アンテナを接続する

本機で受信できる放送と必要なアンテナ

本機で受信できる放送の種類

地上放送

● 各地の放送局や中継局から放送電波が送られてきます。



- ●地上デジタル放送
- ※ 地上アナログ放送は受信できません。

衛星放送

放送衛星から放送電波が送られてきます。日本国内の各地で同じ放送が受信できます。



●BSデジタル放送




- 110度CSデジタル放送
- ※ BSアナログ放送やスカイパーフェクTV!は、本機では受信できません。

受信に必要なアンテナの種類

地上放送

UHFアンテナ地上デジタル放送



※ 地上アナログ放送受信に使用していたUHFアンテナの場合、交換や方向調整などが必要になることがあります。

衛星放送

BS・110度CS共用アンテナBSデジタル放送と110度CSデジタル放送




- ※ BSアナログ放送用のBSアンテナではBSデジタル放送を受信できないことがあります。
- ※ BSアンテナやスカイパーフェクTV!用のアンテナでは、 110度CSデジタル放送を受信することはできません。

ケーブルテレビ(CATV)について


ケーブルテレビ放送(CATV)


● 放送電波が1本のケーブルで加入者宅まで届けられるので、アンテナが不要です。



※ ケーブルテレビ局がトランスモジュレーション方式で再送信しているBS·CSデジタル放送などを見るには、専用のホームターミナル(STBとよばれることがあります)が必要です。詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

※ ケーブルテレビのアナログ放送は受信できません。(ホームターミナルからのビデオ出力は視聴できます)

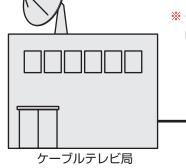

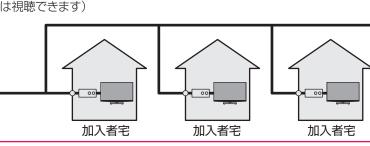

お願いとご注意

- ※ アンテナ工事には技術と経験が必要です。アンテナの設置・ 調整については、お買い上げの販売店にご相談ください。
- アンテナや接続に必要なアンテナ線(同軸ケーブル)、混合器、分波器、分配器などは付属されておりません。機器の配置や端子の形状、受信する放送の種類(電波の種類)

などに合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。

►型コネクターがネジ式のアンテナ線をおすすめします。 差込式のものを使用する場合は、本機のアンテナ端子のネジ部分と確実に接触するものをご使用ください。接触が悪いと、受信できなかったり、ときどき映らなくなったりすることがあります。


ネジ式の例 差込式の例






※ 平行フィーダー線は受信障害の原因になることがあるので、使用しないでください。

平行フィーダー線



● 壁のアンテナ端子はネジ式の端子が突き出たタイプをおすすめします。平行フィーダー用のアンテナ端子①や接続部分がむき出しのアンテナ端子②は、受信障害の原因になることがあります。交換については、電気店などにご相談ください。

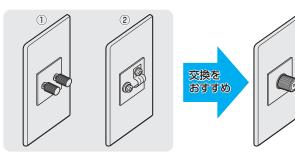


►型コネクターのピンが曲がっていないか確認してください。曲がったままで接続すると、折れたり、ショートしたりすることがあります。






アンテナ線のF型コネクターは、ゆるまない程度 に手で締めつけてください。


工具などで締めつけすぎると、壁のアンテナ端子や本機のアンテナ入力端子、背面パネルが破損するおそれがあります。

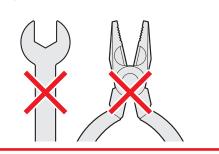

● 同軸ケーブルにF型コネクターを取付加工する場合は、芯線 とアース線(網線)がショートしないようにしてください。

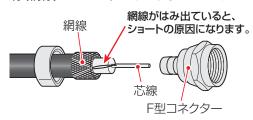

アンテナを接続するときは必ず本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

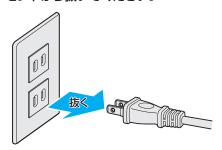

アンテナ接続ガイド

視聴条件に合わせて以下の該当ページをご覧ください。

アンテナをテレビだけに接続する …… 32

地上放送だけを見る場合 衛星放送も見る場合 壁のアンテナ端子が一つの場合

アンテナをテレビと録画機器に接続する・・・33


録画機器を経由する場合 テレビと録画機器に分配する場合

-ケーブルテレビ放送(CATV)を見る場合・・・34-


アンテナを接続する っづき

アンテナをテレビだけに接続する

地上放送だけを見る場合

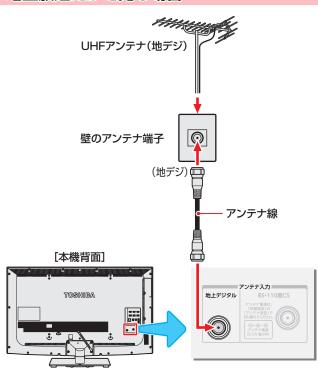


衛星放送も見る場合

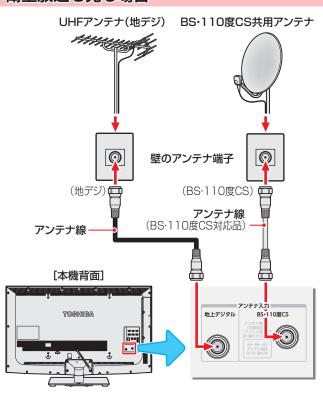

壁のアンテナ端子が一つの場合


- 地上放送と衛星放送の電波が混合されて壁のアンテナ端子 に届いている場合は、以下のように接続します。
- マンションなどでの共聴システムの場合は、視聴できる放 送の種類についてマンションなどの管理会社にご確認くだ さい。
- BS・110度CS共用アンテナは電源を必要とします。 BS・CS/U・V混合器や分波器は、本機のBS・110度CSアンテナ入力端子からアンテナ電源が供給できるように、電流通過型のものが必要になります。
- ※ マンションなどでの共聴システムの場合は、本機からBS・110度CS共用アンテナ用の電源を供給する必要はありません。(「はじめての設定」 373 のあとで「BS・110度CSアンテナ電源供給」を「供給しない」に設定してください。詳しくは 463 をご覧ください)

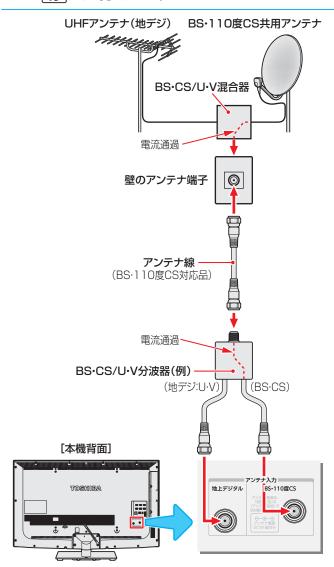

アンテナをテレビと録画機器に接続する

録画機器を経由する場合

●録画機器のBS・110度CSアンテナ電源が供給される設定 になっていることを確認してください。詳しくは、録画機 器の取扱説明書をご覧ください。

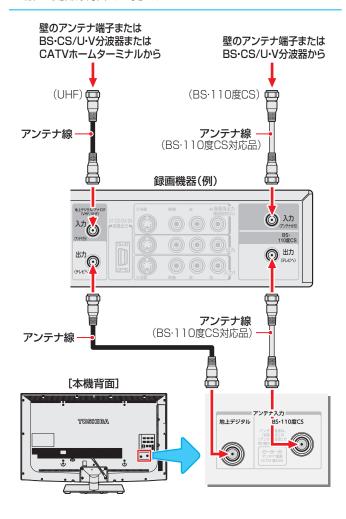


テレビが映らないとき

- 「はじめての設定」**37**37をしてもテレビが映らない、または映りが悪いような場合は、録画機器を経由しないで本機に直接接続してみてください。改善される場合、本機の問題ではありません。
 - 右記の「テレビと録画機器に分配する場合」もお試しください。
 - 録画機器の電源プラグが抜けていると、アンテナ出力端 子に電波が出力されない場合があります。
- 症状が改善されない場合は、「テレビが正しく映らないとき」433 をご覧ください。

テレビと録画機器に分配する場合

- ●録画機器にアンテナ出力端子がない場合や、録画機器やテレビが複数ある場合などは、分配器を使って接続することもできます。
- BS・110度CS用の分配器は「全端子通電型」をご使用ください。
- 録画機器を経由するとテレビがよく映らない場合などにも この接続をお試しください。

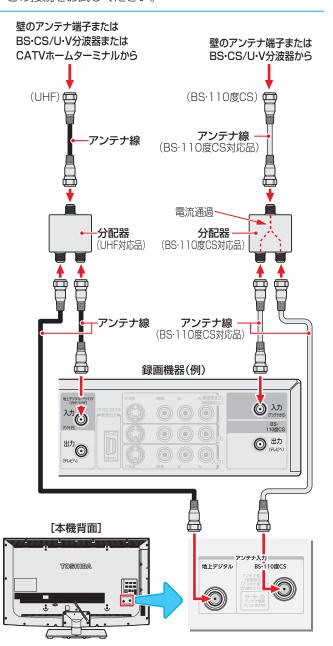

アンテナを接続するっづき


ケーブルテレビ放送(CATV)を見る場合

- ◆ケーブルテレビ局から地上デジタル放送の電波がパススルー方式で再送信されている場合、ホームターミナルのケーブル出力端子(端子名は例です)と本機の地上デジタルアンテナ入力端子を接続すれば地上デジタル放送が見られます。
- ケーブルテレビ局が独自の方式で送信している放送を見る には、ホームターミナルの映像・音声出力端子などと本機の ビデオ入力端子を接続します。(視聴する番組は、ホームター ミナルで選びます)
- ※ 本機のビデオ入力端子やHDMI入力端子に接続して見る番組では、本機の番組表機能や録画機能、予約機能などは使用できません。

ケーブルテレビ局から (地デジパススルー) 壁のCATV端子 0 ホームターミナルで選んだ 番組を見るための接続です。 アンテナ線 HDMIケーブル、D端子ケ-ブルでの接続もできます。 CATVホームターミナル(例) 黄一・映像・ **(** 0 ケーブルスカ 0 **C** ケーブル出力 映像・音声用コード アンテナ線 地上デジタル [本機背面]

ホームターミナルから地デジの電波が出ないとき

● ケーブル出力端子に地デジの再送信電波が出力されない ホームターミナルの場合は、UHFに対応した市販の分配器 を使用して以下のように接続します。

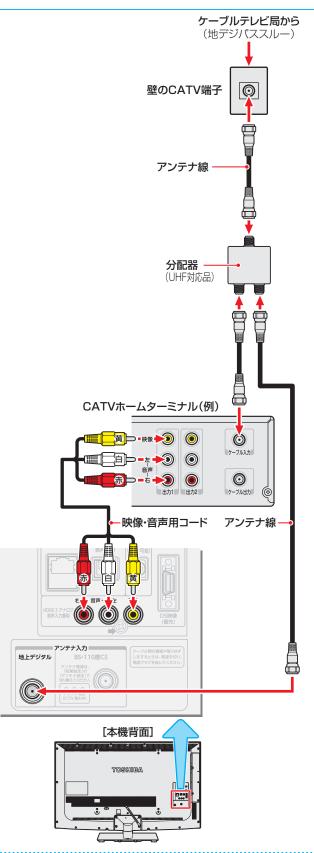



▶ホームターミナルを使用しない場合は、壁のCATV端子と本機の地上デジタルアンテナ入力端子をアンテナ線で直接接続します。

リモコンの準備をする

人注章

- リモコンに使用している乾電池は、
 - ●指定以外の乾電池は使用しない
 - ●極性表示●と●を間違えて挿入しない
 - 充電・加熱・分解したり、ショートさせたりしない
 - ●火や直射日光などの過激な熱にさらさない
 - ●表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った乾電池は リモコンに入れておかない
 - ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない。

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。


もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。

乾電池を入れる

- 単四形乾電池RO3またはLRO3を2個ご使用ください。 お買い上げ時は単四形乾電池RO3が2個付属されています。
- 電池カバーをはずす
 - カバー上部のツメをカバー下部方向に押しながらすくい上げ、電 池カバーを取りはずします。
- 🤈 乾電池を入れる
 - 極性表示

 ◆と

 ◆を確かめて、間違えないように入れます。
- 電池カバーを閉める
 - カバー下部の突起をリモコン本体のみぞに差し込んで、パチンと 音がするまでカバー上部を押し込みます。

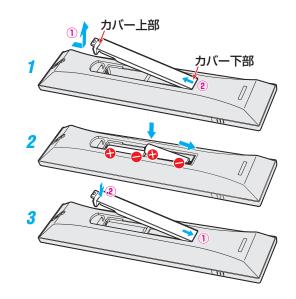

リモコンコードについて

- ◆ 本機のリモコンは、リモコンコードの切換えができます。 96 字
- お買い上げ時は「リモコンコード1」に設定されています。
- ※「リモコンコード2」に設定して使用していた場合、電池交換などでリモコンから乾電池を取りはずすと「リモコンコード1」に戻ることがありますので、ご確認ください。



■ 乾電池について

- 乾電池の寿命はご使用状態によって変わります。リモコンが動作しにくくなったり、操作できる距離が短くなったりしたら2個とも新しい乾電池と交換してください。
- 使用済の乾電池は、地方自治体またはお住まいの地域で定められた規則に従って廃棄してください。


電源プラグを差し込み、電源を入れる


アンテナの接続が終わったら、本機の電源を入れます。

▼ 電源プラグをコンセントに差し込む

■電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実 に差し込んでください。

本体の電源ボタンを押す

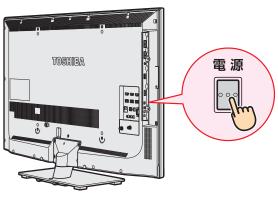

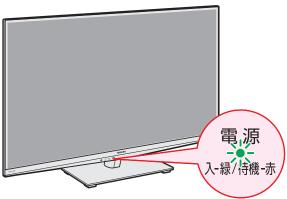

- 電源がはいり、本体前面の「電源」表示が緑色に点灯 します。
- もう一度本体の電源ボタンを押すと、電源が「切」になり、「電源」表示が消灯します。

はじめて電源を入れたとき

∫はじめての設定」の画面が表示されます。次ページ以降の手順に従って設定してください。


- リモコンで電源を入/待機にするには-

- ●電源「入」のときにリモコンの電源を押すと「待機」になり、「電源」表示が赤色に点灯します。
- 「待機」のときにリモコンの■■を押すと電源がはいり、「電源」表示が緑色に点灯します。
 - ※本体の電源ボタンで電源を切っているときは、リモコンで電源を入れることはできません。

電源が「切」のときは、「電源」表示が消えています。

リモコンの使用範囲について

- リモコンは、本体のリモコン受光部に向けて使用します。
- リモコン受光部に強い光を当てないでください。強い光が 当たっていると、リモコンが動作しないことがあります。
- リモコン受光部とリモコンの間に障害物を置かないでください。動作しなかったり、動作しにくくなったりします。

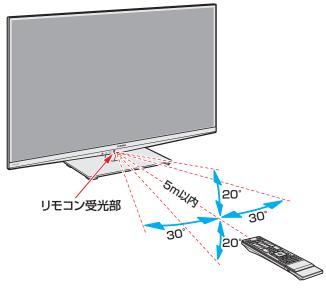

● リモコン受光部から

距離……5m以内

角度……左右30°以内、上下20°以内

※ リモコン発光部は二ヵ所あり、リモコンを立てた状態で も操作できます。



■リモコンについて

- ●落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えたりしない でください。
- ●水をかけたり、ぬれたものの上に置いたりしないでください。
- ●分解しないでください。
- ●高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。



テレビを見るための各種設定をする

メニュー操作手順の表記について

- 目的のメニューが表示されるまでの手順を簡略化して記載 しています。右記の手順1の場合、以下の手順内容を簡略表 記しています。
 - 1. 🖰 (ふたの中)を押す
 - 2. ▲・▼で「初期設定」を選び、深足を押す
 - ▲·▼で「はじめての設定」を選び、決定を押す
- 設定終了後にメニューを消す操作の説明を省略しています。 設定が終わったら、を押してメニューを消します。

「はじめての設定」の流れ

本機を使用できるようにするための基本的な設定をします。

① 地上デジタルチャンネル設定

お住まいの地域情報を設定することで、地上デジタル放送 の受信チャンネルが自動設定されます。

② 郵便番号設定

郵便番号を設定することで、お住まいの地域に密着したデー 夕放送(たとえば、地域の天気予報など)や緊急警報放送を 視聴できるようになります。

③ 映像メニュー設定

いくつか用意されている映像メニューの中から選んで、お 好みのメニューに設定します。

④ 音声メニュー設定

いくつか用意されている音声メニューの中から選んで、お 好みのメニューに設定します。

⑤ 室内環境設定

映像メニューの「おまかせ」をより効果的に働かせるために、 室内の照明環境を設定します。

⑥ ネットワーク設定

ネットワーク関連の設定をします。

⑦ ネットワークサービス利用設定

ネットワークサービスを利用するかどうかを設定します。



■「地上デジタルチャンネル設定」について

● 「① 地上デジタルチャンネル設定」の手順**5 38**泵 (また は47字)の「初期スキャン」をすることで、地上デジタル 放送の受信可能なチャンネルを本機が探し、リモコンの 1 ~ 12 に自動設定します。(「初期スキャン」をしない と、地上デジタル放送は受信できません)

■地方と地域の設定について

- チャンネルの自動設定は、「はじめての設定」の「① 地上 デジタルチャンネル設定」手順2~4で設定された地方、 地域に基づいて行われます。
-) チャンネル設定の地域は必ずしもお住まいの地域とは 限らないため、地域に密着したデータ放送を視聴するた めに「②郵便番号設定」 383 で郵便番号を設定します。

「はじめての設定」を開始する

- ※ miniB-CASカードが2枚とも正しく挿入されていないと 「はじめての設定」ができません。あらかじめご確認くださ い。**27**3
- ※ はじめて電源を入れたときは、手順1の操作は不要です。

^{設定}(ふたの中)**を押し、▲・▼と**決定**で「初期設** 定」⇒「はじめての設定」の順に進む

∫はじめての設定」の説明画面が表示されます。

はじめての設定

ここでは、本機を使用するのに必要な設定を下記の順に行います。 アンテナの接続とminiB-CASカードが挿入されていること を確認してください。また、それぞれの設定方法は、各画面の説明 および取扱説明書をご覧ください。

- (2) 郵便番号設定 (3) 映像メニュー設定 (4) 音声メニュー設定
- (5) 室内環境設定
- (6) ネットワーク設定
- (7) ネットワークサービス利用設定

画面の説明を読んで、深足を押す

● 「地トデジタルチャンネル設定 | の説明画面が表示さ れます。


① 地上デジタルチャンネル設定

● 地上デジタル放送のチャンネルを設定します。同時にデー 夕放送の地域も設定されます。

画面の説明を読んで、瞬間を押す

はじめての設定 地上デジタルチャンネル設定 お客様の居住地域をもとに、地上デジタル放送の チャンネルを設定します。放送ごとに地域設定が異なる場合は、 メニューのチャンネル設定で設定し直してください。

- 地方を選ぶ画面が表示されます。
- お住まいの地方を▲・▼・▲・▶で選び、決定 を押す



お住まいの都道府県を▲・▼・▲・▶で選び、 を押す

例	はじめての設定	地上デジタ	ルチャンネル設定
	お住まい	の都道府県を選ん	でください。
	茨城県	栃木県	群馬県
	埼玉県	千葉県	東京都
	神奈川県		

テレビを見るための各種設定をする っづき

(別) はじめての設定 地上デジタルチャンネル設定 お住まいの地域を選んでください。23区 八王子 多摩

● お住まいの地域名が表示されないときは、近くの地域名を選びます。

5 画面の説明を読み、**◀·▶で「はい」を選ん** で^{決定}を押す

※ お住まいの地域で地上デジタル放送が運用されていない場合は、「いいえ」を選んで「② 郵便番号設定」に進みます。(わからない場合は、「はい」を選びます)

はじめての設定 地上デジタルチャンネル設定
 地上デジタル放送の初期スキャンを行います。
 地域は[関東/東京都]です。
 地上デジタルの初期スキャンを行いますか?
 はい いいえ
 ここで初期スキャンをスキップした場合は、後ほどメニューの初期スキャンを行ってください。

● 初期スキャンが自動的に始まります。終了するまで しばらくお待ちください。(初期スキャンが終了する と手順€の画面が表示されます)

地上デジタル放送チャンネルの設定内容 を確認し、を押す

● 画面は、リモコンのワンタッチ選局ボタンに設定された地上デジタル放送の放送局を一覧で示しています。

はじめての	設定	地上デジタルチャンネル設定
リモコン	チャンネル	放送局
1	テレビ	NHK総合・東京
2	テレビ	NHKEテレ東京
3	テレビ	テレ玉
4	テレビ	日本テレビ
5	テレビ	テレビ朝日
6	テレビ	TBS
7	テレビ	テレビ東京
8	テレビ	フジテレビジョン
9	テレビ	TOKYOMX
10		
11		
12	テレビ	放送大学
	リモン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 テレビ 2 テレビ 3 テレビ 4 テレビ 5 テレビ 6 テレビ 7 テレビ 8 テレビ 9 テレビ 10 11

- 「チャンネル」の欄の「テレビ」は、テレビ放送チャンネルが設定されたことを意味します。(データ放送チャンネルなどは設定されていません)
- 設定された内容を変更する場合は、「はじめての設定」がすべて終了したあとで、「チャンネルをお好みに手動で設定する」 (48) の操作をしてください。

●「地上デジタルチャンネル設定」が終わると、「郵便番号設定」 の画面が表示されます。

② 郵便番号設定

- お住まいの地域に密着したデータ放送(地域の天気予報や ニュースなど)を視聴するための設定です。
- 郵便番号を設定することで、地域が指定されます。

1 お住まいの地域の郵便番号を 1 ~ 10 (o) で入力し、 | 決定を押す

- 「0」は 10 で入力します。
- 間違えて入力したときは、◀でカーソルを戻してからもう一度入力します。
- 郵便番号入力で、上3ケタを入力して図を押すと残りの4ケタは自動的に「○」が入力されます。




●「郵便番号設定」が終わると、「映像メニュー設定」の説明画面が表示されます。

③ 映像メニュー設定

◆ 本機にはいくつかの「映像メニュー」が用意されています。 メニューを選択したときに画面に表示される説明を読んで、 お好みの映像メニューに設定します。

お好みの映像メニューを▲·▼で選び、 を押す

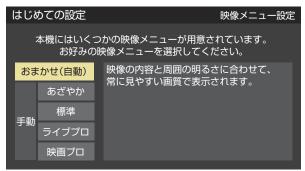


●「映像メニュー設定」が終わると、「音声メニュー設定」の画面 が表示されます。

④ 音声メニュー設定

本機にはいくつかの「音声メニュー」が用意されています。 メニューを選択したときに画面に表示される説明を読んで、 お好みの音声メニューに設定します。

1 お好みの音声メニューを▲·▼で選び、^{決定}を押す

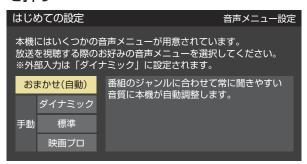

●「音声メニュー設定」が終わると、「室内環境設定」の画面が表示されます。

⑤ 室内環境設定

○「映像メニュー」の「おまかせ」をより効果的に働かせるための設定をします。(「③ 映像メニュー設定」「38gで「おまかせ」以外を選択した場合も、あとで「おまかせ」にする場合にそなえて設定しておくことをおすすめします)




- 電球色 …… 電球など、暖か味のある色の照明の場合 に選びます。
- 蛍光灯色…クールな白色の照明の場合に選びます。
- 照明のタイプがわからない場合は、「電球色」を選びます。
- 「室内環境設定」が終わると、「ネットワーク設定」の 画面が表示されます。

⑥ ネットワーク設定

本機をネットワークに接続し、ネットワーク機能を利用する場合に設定します。先に設定だけを済ませ、接続はあとから行なうこともできます。

1 設定する場合は ◀·▶で「はい」を選び、陳定を押す



- [いいえ」を選んだ場合は、「⑦ ネットワークサービス 利用設定」」「42 ₹ へ進みます。
- **有線LANまたは無線LANの設定をする**※ 有線LANと無線LANは同時に使えません。

有線LANの設定をする

- 無線LANの接続を設定する場合は、40 ₹ をご覧ください。
- 有線LANの接続については、823 をご覧ください。
- ① ◀·▶で「有線LAN」を選び、決定を押す



手順3 413 へ進みます。

テレビを見るための各種設定をする oje


⑥ ネットワーク設定 っづき

無線LANの設定をする

① ◄·▶で「無線LAN」を選び、^{決定}を押す



② ▲·▼で設定方法を選び、^{決定}を押す

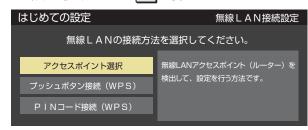

アクセスポイント選択


- 本機が使用可能な無線LANアクセスポイント(ルーター)を 検出し、接続します。
- ①表示された接続可能な無線LANアクセスポイント(ルーター)から、本機の接続先を▲・▼で選び、深足を押す



② ① で選択した無線LANアクセスポイント(ルーター) のセキュリティーキーを 1 ~ 10(0)で入力する




- セキュリティーキーについては、お使いの無線LAN アクセスポイント(ルーター)の取扱説明書をご覧く ださい。
- 文字入力方法については操作編の25mをご覧ください。
- ③ ▲・▼で「設定完了」を選び、決定を押す
- ④ 設定内容を確認し、決定を押す

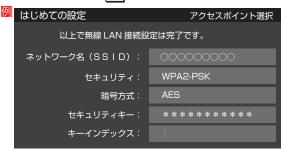

プッシュボタン接続(WPS)

- 「WPSボタン」が押されて使用可能になった無線LANアクセスポイント(ルーター)を本機が検出し、接続します。
- 1 画面の指示に従い、無線LANアクセスポイント(ルーター)のWPS用ボタンを押す





- ●本機がアクセスポイント(ルーター)を検出し、接続します
- ●接続に成功すると、設定内容が表示されます。
- ②設定内容を確認し、決定を押す



接続する無線 LAN アクセスポイント(ルーター)に合わせて、設定方法を選びます。

お使いの無線LANアクセスポイント(ルーター)の取扱説 明書も、お読みください。

PINコード接続(WPS)


① 画面の指示に従い、表示されたPINコードを無線LAN アクセスポイント(ルーター)にパソコンで設定する



- PINコードの設定方法については、お使いのアクセスポイント(ルーター)の取扱説明書をご覧ください。
- ②表示された接続可能なアクセスポイント(ルーター) から、本機の接続先を▲·▼で選び、戻屋を押す




③ **◆・**▶で「使用する(推奨)」または「使用しない」を選び、決定を押す



- ・使用する ……無線LANアクセスポイント(ルーター)が対応 している場合、同時に二つのチャンネルを使っ て通信します。ネットワーク経由での映像再 生・配信に適しています。
- 使用しない…一つのチャンネルを使って通信します。
 - 右上の手順3に進みます。

「接続テスト」をしない場合は、「いいえ」を選んで「ネットワークサービス利用設定」に進みます。(必要になったときに「インターネットを利用するための設定をする」「83 ₹ の操作をしてください)



● 「接続できませんでした。」と表示された場合、有線 LAN設定のときは、LANケーブルの接続を確認して から再度接続テストをしてください。

無線LAN設定のときは、無線LANの設定を確認してから、再度接続テストをしてください。

「ネットワーク設定」が終わると、「ネットワークサー ビス利用設定」の画面が表示されます。



■ 電波強度表示について



● アクセスポイント選択画面やPINコード接続(WPS)画面に表示される電波強度は、本機が無線LANアクセスポイント(ルーター)から受信する電波の強弱によって以下のように6段階のイメージで表示されます。

テレビを見るための各種設定をする っづき

⑦ ネットワークサービス利用設定

- インターネットに接続して、クラウドサービス(操作編 「93」子)や「おすすめサービス」「97」子などのネットワーク サービスを利用するには、「ネットワークサービス利用設定」 を「利用する」に設定します。
 - ※クラウドサービスの開始には、ソフトウェアの更新が必要です。サービスの開始時期などについてはホームページ(http://www.toshiba.co.jp/regza/)をご覧ください。また、ソフトウェアの更新については操作編の1273 をご覧ください。
- オットワークサービス利用設定の画面が表示されたら、▲·▼を押して内容を最後まで読む



- 2 ◀·▶で「利用する」または「利用しない」を 選び、深定を押す

例 はじめての設定 以上ではじめての設定は完了です。 【設定内容】 : 関東/東京都 地方/都道府県 : 関東/東京都 郵便番号 : 105-0023 映像メニュー : おまかせ 音声メニュー : おまかせ 室内環境設定 : 電球色 ネットワーク技続 : 無線LAN ネットワークサービス利用設定 : 利用する

● これで「はじめての設定」は終了です。

「はじめての設定」をやり直すとき

- 「はじめての設定」をしてもアンテナ接続の不具合などで地上デジタル放送が映らなかった場合は、不具合の対処をしたあとで**37**3 の手順1からやり直すことができます。
- ワンタッチ選局ボタンのチャンネル設定を手動でお好みに 設定したあとで「はじめての設定」をやり直すと、手動で設 定した内容が消去されます。その場合は、もう一度手動設 定をしてください。
- 県外への転居などで「はじめての設定」をやり直した場合は、 データ放送用メモリーの割当画面が表示されることがあります。その場合は、「データ放送用メモリーの割当画面が表示されたら」「513 を参照して設定してください。
- データ放送を視聴している状態で「はじめての設定」をやり 直した場合、放送によっては設定終了後そのままの状態で は設定内容は反映されません。設定終了後に再度データ放 送を選局し直してください。



- → ネットワークサービス利用設定を「利用する」に設定すると、本機の操作情報(チャンネル切換、録画予約、検索履歴など)やご登録いただいた都道府県、性別などの情報がインターネットサーバーで記録されますが、これらの情報から利用者個人を特定することはありません。
- クラウドサービスや「おすすめサービス」などのネットワークサービス(以下「本サービス」と表します)の詳しい内容については、クラウドサービス開始後に、「クラウドメニュー」から確認できます。
- 本サービスのご利用には、住所・氏名・連絡先等の個人情報の入力は不要です。
- サーバーが収集した情報は、本サービスの提供以外に、統計情報としてマーケティングなどの目的で利用することがあり、この目的の 範囲内で第三者に提供する場合があります。
- 本サービスは、予告なく休止、終了、または内容を変更する場合があります。
- 本サービス中において、本サービス以外のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)などのサービスをご利用いただく場合、各サービス提供者の利用規約およびその他規約が適用されます。当社は、本サービス以外の第三者により提供されるサービスおよびこれに関連する事項について、一切の責任を負いません。
- ネットワークサービス利用設定は、あとから変更できます(**88**字)。「利用しない」に設定を変更した場合、それまでにサーバーが収集した本機に関する情報は、サーバーから消去 されます。

テレビが正しく映らないとき

- ●以下は代表的な事例です。別冊「操作編」の「困ったときは」もご覧ください。
- 正しく受信できないデジタル放送のチャンネルで以下の操作をして、アンテナレベルの数値を確認してください。
- ※「はじめての設定」の「① 地上デジタルチャンネル設定」手順 の画面で、ワンタッチ選局ボタンにチャンネルが全く設定されなかった場合は、地上デジタル放送で以下の操作はできません。その場合は、「電波の強さ(信号強度)を確認する」 45 アの手順で確認してください。
- 7 クイックを押し、▲·▼と歴で「その他の操作」⇒「アンテナレベル表示」の順に進む
 - アンテナレベルの画面が表示されます。



- **2** アンテナレベルを確認したら、_☞ を押す
- 2 以下の確認や処置をする
 - 信号強度と信号品質が低い場合は、アンテナが正し く接続されているか確認します。
 - ●症状が改善されない場合は、アンテナの交換や方向 調整が必要になることがあります。お買い上げの販 売店にご相談の上、「アンテナを調整する」【4537を 参照して、アンテナレベルを確認しながらアンテナ の方向を調整してください。
 - 信号強度が推奨範囲よりも高い場合は、「地上デジタルアッテネーター設定を変更する」 (45) の操作をして設定を「オンにしてください。
 - ●地上デジタル放送を視聴するために、ケーブルテレビ放送(CATV)やマンションなどの共聴システムをご利用の場合は、パススルー方式での地上デジタル放送受信に対応しているか、ご契約のケーブルテレビ会社や共聴システムの管理者にそれぞれお問い合わせください。
- 4 地上デジタル放送の場合は、「初期スキャン」47字の操作をする(または「はじめての設定」をやり直す)

地デジ難視対策衛星放送を受信する場合

地デジ難視対策衛星放送について

- 地デジ難視対策衛星放送とは、地上デジタル放送が送り届 けられない地区にお住まいの方に、テレビ放送を視聴いた だけるように、暫定的に衛星放送を利用して地上デジタル 放送の番組をご覧いただくものです。この放送は総務省の 補助と放送事業者の負担によって、社団法人デジタル放送 推進協会(Dpa)が実施しています。
 - 視聴制御(スクランブル)をかけて対象地区を限定*した。 放送です。
 - 実施期間が2015年3月末までに限定された放送です。
 - 視聴できるのはNHKおよび地域民放と同系列の東京の 放送局の番組です。
 - 地上デジタル放送と画質や利用できるサービスに違いが あります。(ハイビジョン画質ではなく標準画質となりま す。データ放送および双方向サービスは利用できません)
 - *この放送を利用できる対象地区は、総務省ホームページ に公表されています。
 - http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/ dtv/index.html
- ●ご利用やお申込みについてご不明な点は、以下の窓口にお 問い合わせください。

地デジ難視対策衛星放送についてのお問い合わせ先

地デジ難視対策衛星放送受付センター

【雷

話】(通話料がかかります)




2 0570-08-2200 (045-345-0522)

【受付時間】9:00~18:00

※ 本機の取扱いについてご不明な点は、裏表紙記載の「東芝 テレビご相談センター」にお問い合わせください。

本機の設定をする

- お買い上げ時、本機は地デジ難視対策衛星放送の視聴や番 組表表示ができないようになっています。利用できるよう にするには、以下の設定が必要です。
- 「地デジ難視対策衛星放送受付センター」への利用申込手続 が完了した時点で視聴などができるようになります。 (手続完了前は設定をしても視聴などはできません)
- ^{設定}(ふたの中)**を押し、▲・▼と**決定**で「初期設** 策衛星放送 |の順に進む



▲・▼で「利用する」を選び、決定を押す

● 地デジ難視対策衛星放送番組の視聴や番組表表示が できるようになります。


アンテナを調整するとき

電波の強さ(信号強度)を確認する

● テレビが全く映らない、または画面が乱れるなどの場合は、 以下の手順でアンテナレベルを確認します。

地上デジタル用アンテナの場合


1 (ふたの中)を押し、▲·▼と陳記で「初期設定」⇔「アンテナ設定」⇔「地上デジタルアンテナレベル」の順に進む



ク ◀・▶で「伝送チャンネル」を選ぶ

- お住まいの地域の地上デジタル放送に使用されている伝送チャンネルを選びます。(お買い上げの販売店などにお聞きください)
- ◆・▶を押すたびに以下のように切り換わります。VHF1~VHF12 ↔ UHF13~UHF62 ↔ CATV13~CATV63
- 信号強度(○印の数値)が推奨範囲内になっているか、信号品質(○印の数値)が推奨の数値以上になっているかを確認します。

推奨範囲の数値になっているか、確認します。

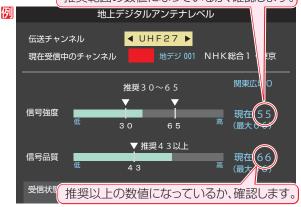

BS・110度CS用アンテナの場合

1 (ふたの中)を押し、▲·▼と速で「初期設定」⇒「アンテナ設定」⇒「BS・110度CSアンテナレベル」の順に進む

BS または CS で放送の種類を選ぶ

3 トラインネルを選ぶ

- ●無料チャンネルまたは契約済チャンネルを選びます。
- アンテナレベルの数値が推奨の数値以上になっているか確認します。

アンテナを調整する

- アンテナレベルが不足している場合は、「アンテナレベル」の 画面を確認しながらアンテナの調整をします。
- ※ 高所での作業は危険です。アンテナの調整については、販売店にご相談ください。

7 アンテナをゆっくり動かして、アンテナレベルの数値が最大となるように調整する

- アンテナレベルがふえると オ が表示され、減ると ↑ が表示されます。
- 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定したあとにレベル値が下がっていないことを確認します。

2 アンテナを固定して、寒寒を押す

地上デジタルアッテネーター設定を変更する

- 信号強度が高すぎて受信障害が発生している場合は、「地上 デジタルアッテネーター設定」を「オン」にします。
- お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。

1 設定 (ふたの中)を押し、▲·▼と速で「初期 設定」⇔「アンテナ設定」⇔「地上デジタル アッテネーター設定」の順に進む



2 ▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、課題を 押す

お知らせ

- アンテナレベルの数値は、受信C/Nを換算したものです。(「受信C/N」とは放送電波と雑音電波の比を表すもので、電波の品質を知るときの目安となります)
- BS・110度CS用アンテナのレベル表示画面に「アンテナ線がショートしています。」のメッセージが表示された場合は、電源を切ってから電源プラグを抜き、ショートの原因を取り除いてからもう一度電源を入れてアンテナレベル表示の操作をしてください。
- 「BS・110度CSアンテナ電源供給」を「供給する」に設定した場合でも、本機の電源が「切」または「待機」のときは、番組情報の取得中や予約した番組の録画中、およびダウンロード中などの場合以外はアンテナ電源が供給されません。(BS・110度CSデジタル放送を録画機器単独で録画するときなどは、録画機器からアンテナ電源を供給する必要があります)

アンテナを調整するときっづき

BS・110度CS用アンテナの電源供給の設定を変更する

- BS・110度CS用アンテナは電源を必要とします。
- お買い上げ時は、「供給する」に設定されています。マンションなどで、他の機器からアンテナに電源が供給されているときは、「供給しない」に設定します。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と速で「初期設定」⇔「アンテナ設定」⇔「BS・110度CSアンテナ電源供給」の順に進む

地上デジタルアンテナレベル	\rightarrow
BS・110度CSアンテナレベル	\rightarrow
地上デジタルアッテネーター設定	オフ
BS・110度CSアンテナ電源供給	供給する
アンテナ設定	

2 ▲·▼で「供給する」または「供給しない」を 選び、戻すを押す




チャンネルを追加したり設定を変更したりするとき

地上デジタルチャンネルを自動で設定する

- 地上デジタル放送には以下の3種類のチャンネル自動設定機能があります。
 - 初期スキャン……「はじめての設定」の「① 地上デジタルチャンネル設定」手順5で行われる「初期スキャン」だけをやり直すことができます。
 - 再スキャン……放送局がふえたなど、放送チャンネルに変更があったときに、ワンタッチ選局ボタンに設定できます。
 - **自動スキャン**…・本機の電源が「切」や「待機」のときに自動的に探し、変更されたチャンネルがあればワンタッチ選局ボタンに自動で設定されます。
 - ※ 初期スキャンをしていないと、再スキャンや自動スキャンはできません。

初期スキャンをするとき

- 受信可能なチャンネルを本機が探し、ワンタッチ選局ボタン(11~12)に放送の運用規定に基づいて設定します。
- 自動設定される内容は「地上デジタル放送の放送局一覧表」 (**1063** ~**1073**)が目安となります。
- - 画面の説明をよくお読みください。

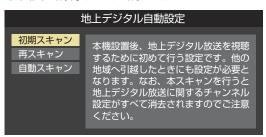


- 2 お住まいの地方を ▲·▼· ◀·▶で選び、寒電を押す
- 3 お住まいの都道府県または地域を▲·▼· ◀·▶で選び、★定を押す
 - ►図の画面が表示された場合は「データ放送用メモリーの割当て」「51 子をしてください。

		- (3-3)			
例	初期スキャン				
	放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超えています。 メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。				
	リモコン	放送局	受信状態	XEU-割当	
	✓ 11	テレ玉	0	あり	
	☑ 12	テレビ東京	0	あり	
		NHK総合・新潟	0	あり	
		NHKEテレ新潟	0	あり	
		BSN	0	あり	
			選択した放送局	局の数:12	

- 4 初期スキャン終了の画面が表示されたら、
 ◆・▶で「はい」を選んで
 定を押す
- 🧲 設定内容を確認したら、🔀 を押す

再スキャンをするとき

- 新たに放送局が開局してチャンネルがふえた場合など、放送に変更があった場合は、「再スキャン」をすればチャンネルを追加設定することができます。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と (※定で「初期設定」 (ふたの中)を押し、▲·▼と (※定で「初期設定」 (本) 「サンネル設定」 (本) 「地上デジタル自動設定」 (本) 「再スキャン」の順に進む
 - データ放送用のメモリー割当画面(左記手順3参照) が表示された場合は 51 ₹ をご覧ください。
- - 画面の説明を読んで、1~12への設定方法を選びます。

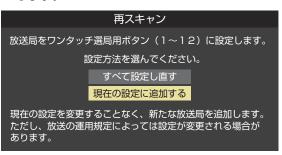

- 🔏 設定内容を確認したら、🔀を押す

自動スキャンの設定を変えるとき

- お買い上げ時は「自動スキャンする」に設定されています。 チャンネル設定の内容が自動変更されないようにする場合 は、「自動スキャンしない」に設定してください。
- 2 ▲·▼で「自動スキャンする」または「自動スキャンしない」を選び、深足を押す

チャンネルを追加したり設定を変更したりするとき っづき

チャンネルをお好みに手動で設定する

- お好みで、リモコンのワンタッチ選局ボタン(1)~12)で選局するチャンネルを変更したり、空いているワンタッチ選局ボタンに設定を追加したりすることができます。
- ●はじめて地上デジタル放送のチャンネル設定をする場合は、前ページの「初期スキャン」をしてください。「初期スキャン」をしていない状態では「手動設定」はできません。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と陳記で「初期設定」☆「チャンネル設定」☆「手動設定」の順に進む
 - 放送の種類を選択する画面が表示されます。
- 2 設定するデジタル放送の種類を▲·▼で選び、除足を押す
 - 「BS グループA」と「BS グループB」については、 「1013」をご覧ください。
- 3 設定するボタン(1)~12)の番号を▲·▼
 で選び、
 定理する
 - 図は手順2で「地上デジタル」を選んだ場合の例です。



4 ▲·▼で「チャンネル」を選び、**◆·**▶で受信 チャンネルなどを選ぶ



- ◀·▶を押すと次のように切り換わります。
 - 「地上デジタル」の場合
 - プラング (データ)プラング (データ)プラ
 - 「BS」の場合
 - →「テレビ」→「ラジオ」→「データ」 BSデジタルのチャンネルを順に選択
 - 「110度CS」の場合は放送メディア(テレビ/ラジオ/データ)の指定はできません。
 - ◆・▶を押し続ければ、チャンネルを速く切り換えることができます。

- 放送メディアを選んだ場合

- 放送メディア(テレビまたはデータまたはラジオ)を 選んだ場合は、同じ放送局の複数のテレビ放送チャンネルまたは複数のデータ放送チャンネルまたは複数のラジオ放送チャンネルが、手順3で選んだ番号のボタンにまとめて設定されます。
- ●以下の操作で放送局名を設定します。
- 1 ▲・▼で「放送局」を選ぶ
- ②設定したい放送局名を◀・▶で選ぶ

チャンネルを選んだ場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、ここで選んだチャンネルだけが設定されます。
- ※「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局名が表示されます(放送局名を変えることはできません)。

地デジ難視対策衛星放送を登録する場合

- 手順2でどちらかの「BS グループ」を選び、手順3 で選んだ番号のボタンに地デジ難視対策衛星放送の チャンネルを設定します。
- ※ お買い上げ時に設定されていた「BS日テレ」のワンタッチ選局はできなくなります。

5 設定が終わったら▲·▼· ◀·▶で「設定完了」を選び、深定を押す

- ※「設定削除」を選ぶと、そのボタンの設定を削除する ことができます。(「チャンネル」の欄が「---」の表 示になります)
- ●他のボタンの設定も変更する場合は、手順3~5を 繰り返します。



- 手動設定をしたあとで、「初期スキャン」や「はじめての設定」をすると、手動設定をした内容が消えますので再度設定をしてください。
- お買い上げ時にリモコンのワンタッチ選局ボタンに設定されているBS・110度CSデジタル放送については「**値**すをご覧ください。

視聴しないチャンネルをスキップする

- 協力で選局するときに、視聴しないチャンネルを飛ばすことができます。
- 「スキップ」に設定したチャンネルは番組表(操作編 1737)に表示されません。また、番組検索(操作編 2237)の対象になりません。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と陳記で「初期設定」⇒「チャンネル設定」⇒「チャンネルスキップ設定」の順に進む
 - 放送の種類を選択する画面が表示されます。
- 2 設定する放送の種類を▲·▼で選び、押す
- 3 スキップ設定を変更したいチャンネルを
 ▲・▼で選び、陳記を押す

例	チャンネルスキップ設定			地上デジタル	レ
		チャンネル	放送局	スキップ	
		地デジ011	NHK総合1・東京	受信	
		地デジ012	NHK総合2・東京	受信	
		地デジ021	NHKEテレ1東京	受信	
		地デジ022	NHKEテレ2東京	スキップ	
		地デジ023	NHKEテレ3東京	スキップ	
		地デジ031	テレ玉 1	受信	V

手順2で「地上デジタル」を選んだ場合

- 放送メディア(テレビ/ラジオ/データ)を変えると きは ^青を押します。
- ●他のチャンネルの設定をする場合は、手順3の操作を繰り返します。(違う放送のチャンネルを設定する場合は 場合は 「最高」を押し、手順2からの操作を繰り返します)

チャンネル設定を最初の状態に戻すには

- すべてのチャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻すことができます。
- チャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻すと、地上デジタル放送は受信できません。受信するには、「初期スキャン」 473 をしてください。
- この操作をしても、「データ放送用メモリーの割当て」**51**3 や、双方向サービスの利用で本機に記憶された住所・氏名、ポイント数などの利用者個人の情報はそのままです。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と無定で「初期設定」⇔「チャンネル設定」⇔「チャンネル設定」⇒「チャンネル設定 定の初期化」の順に進む
 - 確認画面が表示されます。
- 2 ◀・▶で「はい」を選び、ඎを押す




■ チャンネルスキップ設定について

- ●「手動設定」をしたチャンネルは、自動的に「受信」に設定されます。
- 放送局の代表チャンネルを「スキップ」に設定すると、その放送局の代表チャンネル以外のチャンネルもスキップされます。代表チャンネル以外のチャンネルを「スキップ」に設定した場合は、代表チャンネルは選局できます。

データ放送の設定をする

郵便番号と地域を設定する

- お住まいの地域に応じたデータ放送や緊急警報放送などを 視聴するための設定です。
- 「はじめての設定」で設定した状態から変更したいときに以下の操作をします。
- 1 | こ。(ふたの中)を押し、▲·▼と||走っで「初期設定」□○「データ放送設定」□○「郵便番号と地域の設定」の順に進む
 - 郵便番号の入力画面が表示されます。
- **2** お住まいの地域の郵便番号を 1 ~ 10 (o) で入力し、 (無理を押す
 - ▶ 上3ケタを入力して|対を押すと、残り4ケタは自動的に「○」が入力されます。



例	郵便番号と地域の設定				
	お住まいの地方を選んでください。				
	北海道東北東北関東				
	甲信越	中部	近畿		
	中国	四国	九州・沖縄		
	設定しない				

- ●「設定しない」を選んだ場合は、これで終わりです。
- **4** 該当する地域を **▲·▼· ◀·▶**で選び、**康**を 押す

例	郵便番号と地域の設定				
	お住まいの地域を選んでください。				
	茨城県	栃木県	群馬県		
	埼玉県	千葉県	東京都		
	神奈川県	東京都島部			

- 伊豆、小笠原諸島地域の方は「東京都島部」を選んでください。
- 南西諸島の鹿児島県地域の方は「鹿児島県島部」を選んでください。

災害発生時に文字情報を表示させる

- デジタル放送には文字スーパー表示機能があり、災害時の 速報などに使用されます。複数言語の文字スーパーに対応 した番組の場合には、表示する言語を選択することができます。
- お買い上げ時は、文字スーパーが日本語優先で表示されるように設定されています。
- 1 | ② (ふたの中)を押し、▲・▼と | ※定で「初期設定」」 ○「データ放送設定」 ○「文字スーパー表示設定」の順に進む
 - ●「文字スーパー表示設定」の画面が表示されます。
- 🤈 ▲・▼で「表示する」を選び、 を押す
 - 「表示しない」を選んだ場合、操作はこれで終わりです。 災害時などの速報は表示されません。
- **3** 優先する言語を▲·▼· **◆**· ▶ で選び、^{決定}を 押す

文字スーパー表示設定				
優先して表示する言語を選んでください。				
日本語英語ドイツ語				
フランス語	イタリア語	ロシア語		
中国語	韓国語	スペイン語		

ルート証明書の番号を確認する

- 地上デジタル放送の双方向サービスで、本機と接続するサーバーの認証をする際に使用されるルート証明書の番号を確認することができます。
- ルート証明書は地上デジタル放送で放送局から送られます。
- 1 | こ。 (ふたの中)を押し、▲·▼と | 定 で「初期設定」 | で「データ放送設定」 | で「ルート証明書番号」の順に進む
 - ●ルート証明書番号のリストが表示されます。
- ルート証明書番号を確認し、 定を押す



ルート証明書 サーバーを認証する第三者機関(認証局)を証明するものです。この証明書をもとにして、「サーバ証明書」のデジタル 署名を検証し、「サーバ証明書」が信頼できることを確認します。



- 郵便番号と地域の設定について
 - データ放送を視聴している状態で設定を変更した場合、放送によっては、設定終了後そのままの状態では設定内容は反映されません。設定終了後に再度データ放送を選局し直してください。
- 文字スーパー表示の設定について
 - 設定した言語の文字スーパーがあるときは、その言語で表示されます。設定した言語が視聴している放送にない場合は、その放送に従って表示されます。

データ放送用メモリーの割当画面が表示されたら

- 「はじめての設定」の「① 地上デジタルチャンネル設定」の手順5(383)や、「初期スキャン」473の手順3、「再スキャン」473の手順1でデータ放送用メモリーの割当画面が表示された場合は、以下の手順で設定します。
- 個人の情報とデータ放送用メモリーの割当てについて
 - 地上デジタル放送では、放送局ごとに視聴者個人の情報 (たとえば、視聴ポイント数など)を利用したサービスが 行われる場合があり、本機はその情報を放送局ごとに本 機内のデータ放送用メモリーに記憶しています。

通常、メモリーは足りていますが、たとえば、引越しをした場合で、以前受信していた放送局の設定が残っていたときなどには、放送局の数が本機のメモリーの数を超えてしまうことがあります。

その場合には、初期スキャン時などに、データ放送用メモリーの割当画面(下の手順1の画面)が表示されますので、以下の操作でメモリーを割り当てる放送局を設定してください。

メモリーを割り当てなかった放送局については、個人の 情報がすべて消去されますのでご注意ください。

メモリーを割り当てる放送局を▲·▼で選び、深定を押す

- 選んだ放送局にチェックマーク▼がつきます。もう一度瞬を押すと、指定が取り消されます。
- ワンタッチ選局ボタン(12)に設定されている放送局については、メモリーが割り当てられるように自動的に設定されています。設定を取り消すことはできません。
- このあと、手順2~4の操作をすると、メモリー割当 ての指定をしなかった放送局の個人の情報はすべて 消去されます。

消去された情報は元に戻すことはできませんのでご 注意ください。

設定の場面によって名称が変わります。

例		初期スキ	キャン	
	放送局 メモ	 の数がデータ放送用のメ リーを割り当てたい放送	 モリーの数を超	えています。 ください。
	リモコン	放送局	受信状態	メモリー割当
	✓ 11	テレ玉	0	あり
	☑ 12	テレビ東京	0	あり
		NHK総合・新潟	0	あり
		NHKEテレ新潟	0	あり
		BSN		あり 🔻
			選択した放送局	3の数:12

手順1を繰り返し、九つの指定をする

● 1 ~ 12 については自動的に設定されます。それらを除いた九つを指定します。

🤦 ▶を押す

- 手順4の画面になります。(確認メッセージが表示されます)
- 九つよりも多い場合や少ない場合には、その旨の メッセージが表示されます。

|短を押したあと、手順 $1\sim2$ の操作で九つの指定をしてください。

🖊 ◀・▶で「はい」を選び、戻定を押す

● 指定した放送局についてデータ放送用メモリーが割り当てられ、ここでの設定をする前の場面に自動的に戻ります。

指定以外の放送局の個人の情報はすべて消去されます。



このページの設定をする前の操作を続ける

「はじめての設定」の中の「① 地上デジタルチャンネル設定」の場合

383の手順6へ

- 「初期スキャン」の場合「初期スキャン」 47 ₹ の手順4 へ
- 「再スキャン」の場合「再スキャン」 47 g の手順2へ

USBハードディスクを使った録画機能について

- 本機背面のUSB (録画専用)端子に別売の動作確認済USBハードディスクを接続すると、以下のことができます。
 - タイムシフト録画用A、B端子に接続したUSBハードディスク(タイムシフトマシン録画)

できること	記載ページ
指定した曜日・時間帯に最大6チャンネルの地上デジタル放送を自動で録画するタイムシフトマシン録画	下の説明
過去番組表を使ってタイムシフトマシン録画した番組の再生、ダビング	操作編 38 子 48 子
ざんまいプレイ	操作編 43 3

▶ 通常録画用C端子に接続したUSBハードディスク(通常USBハードディスク録画)

できること	記載ページ
本機で受信したテレビ放送番組の録画、録画予約	操作編 50 3
録画番組の再生、ダビング	操作編 63 字 73 字
「今すぐニュース」(登録したニュース番組を自動録画、いつでも再生)	操作編 67 37



- ▶パソコンや他のテレビ、録画機器などで使用していたUSBハードディスクを本機に接続して登録すると、それまでに保存されていたデータや録画番組などはすべて消去されます。
- ◆ 本機で使用していたUSBハードディスクをパソコンで使用するには、パソコンで初期化する必要があります。その際に、本機で録画した番組はすべて消去されます。
- 本機に登録して録画したUSBハードディスクを他のテレビ(同じ型名のテレビを含みます)やパソコンなどに接続して 再生することはできません。

タイムシフトマシン録画について

- タイムシフトマシン録画をする場合は、別売のタイムシフトマシン用動作確認済USBハードディスクをお使いください。
 - 別売のタイムシフトマシン用動作確認済USBハードディスクについては、112gmの ■をご覧ください。
- タイムシフトマシン録画用USBハードディスクの接続、設定の方法は、「タイムシフトマシン録画の接続・設定をする」 53 g を ご覧ください。
- タイムシフトマシン録画は、指定した曜日・時間帯に最大6チャンネルの地上デジタル放送を、本機に接続したUSBハードディ スクに自動録画する機能です。
 - タイムシフトマシン録画番組は、USBハードディスクの容量が足りなくなると、古い番組から順に自動的に削除されます。 残しておきたい番組は、自動削除される前に、本機の通常録画用C端子に接続したUSBハードディスクに保存することをお すすめします。

-通常USBハードディスク録画について

- 通常録画用USBハードディスクの接続、設定の方法は、「通常録画用USBハードディスクの接続・設定をする」「58字をご覧ください。
- 通常USBハードディスク録画は、本機で受信したデジタル放送の録画、録画予約をする機能です。USBハブを使用すれば、複数のUSBハードディスクを接続できます。
 - 8台までのUSBハードディスクを本機に登録できます。ただし、同時に接続できるのは4台までです。

- 本機で登録したことのあるUSBハードディスクを接続したとき-

● タイムシフト録画用A端子、B端子または通常録画用C端子に接続して登録したことがあるUSBハードディスクを、再度接続する場合、前回登録した端子と違う端子に接続すると、別の端子での使用履歴があることをお知らせするメッセージが表示されます。その場合は、画面の指示に従って操作してください。ただし、登録し直した場合は、それまでに保存されていたデータや録画番組はすべて消去されます。



本機に接続できるUSBハードディスクについては、1127の■、2をご覧ください。


タイムシフトマシン録画の接続・設定をする

タイムシフトマシン録画用USBハードディスクを接続する

● 別売のタイムシフトマシン用動作確認済USBハードディスクは、USB(録画専用)タイムシフト録画用A端子とB端子に接続します。それ以外のUSB端子ではタイムシフトマシン録画・再生はできません。



● USBハードディスクを接続するときは、必ず本機および接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

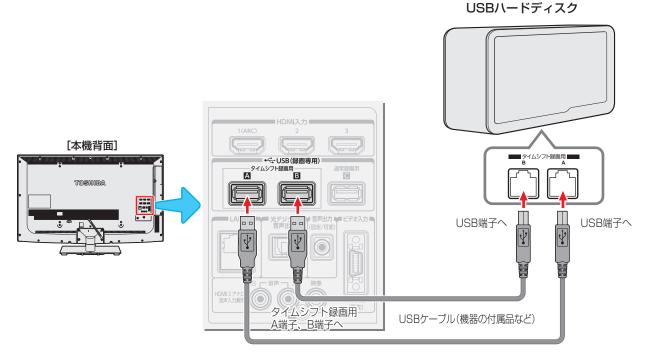

※ USBハブを使った接続はできません。



- 登録の手順については、「タイムシフトマシン録画用USBハードディスクを本機に登録する」「**54**字 をご覧ください。
- 本機に接続できるタイムシフトマシン用動作確認済USBハードディスクについては、112字の■をご覧ください。

タイムシフト録画A端子とB端子について

- A端子に接続したUSBハードディスクには、設定したチャンネルのタイムシフトマシン録画番組以外にタイムシフトマシン録画設定情報も記憶されます。A端子が接続されていなかったり、登録されていなかったりすると、タイムシフトマシン録画は働きません。
- タイムシフトマシン録画中に、A端子が認識できない状態(USBハードディスクの故障など)になると、タイムシフトマシン録画は中断されます。
 - タイムシフトマシン録画中に、B端子が認識できない状態(USBハードディスクの故障など)になった場合は、B端子に設定したチャンネルのタイムシフトマシン録画が行われません。

タイムシフトマシン録画の接続・設定をする っづき

タイムシフトマシン録画用USBハードディスクを本機に登録する

本機が未登録のUSBハードディスクを検出すると、「タイム シフト録画機器の登録」の画面が表示されます。以下の手順 で本機に登録します。

● 登録しないときは「いいえ」を選びます。

タイムシフト録画用機器の登録(端子A、B) 端子Aと端子Bに 新しいUSBハードディスクを検出しました。 タイムシフトマシン録画用に登録しますか? 登録時にハードディスクは初期化されます。 はい

※「いいえ」を選択した場合、USBハードディスクは「タイムシフト録画用機器の登録」の画面で「未登録」となります。「未登録」のUSBハードディスクを登録する場合は、「USBハードディスクの設定をする」「563 で「タイムシフト録画用機器の登録」の操作をしてください。

タイムシフト録画用機器の登録(端子A、B) 登録時にUSBハードディスクを初期化します。 よろしいですか? 接続されたハードディスクの内容は 消去されます。 はい
いいえ

● 登録の処理が始まり、終わると次の手順の画面が表示されます。

📿 画面の説明を読み、🔀 を押す

<タイムシフトマシン録画/保存のご注意> 電源ブラグが抜けていると録画や保存ができません。 電源ブラグは非常時を除いて、コンセントに 差し込んでおいてください。

タイムシフト録画用機器の登録(端子A、B)

端子Aのハードディスクを接続していない場合、 タイムシフトマシン録画や再生はできません。

<mark>4</mark> 画面の説明を読み、**◆·**▶で「はい」を選ん で^{戻記}を押す

● 「いいえ」を選んだ場合は、USBハードディスクの登録のみが終了します。タイムシフトマシン録画の設定は、あとから行うこともできます。



- 端子Aと端子Bの状態表示に「USB3.0」と表示されていることを確認してください。
- 「USB2.0」と表示されている場合は、「いいえ」を選んでから本機とUSBハードディスクの電源を切り、タイムシフト録画A端子とB端子のUSBケーブルを再度奥までしっかりと差し込んでください。そのあと、本機とUSBハードディスクの電源を入れ、「USBハードディスクの設定をする」「56g で「タイムシフト録画用機器の登録」の操作をして、「USB3.0」になっていることを確認してください。


録画するチャンネルを設定する

- タイムシフトマシン録画用USBハードディスクに録画する チャンネルを設定をします。
- ※「タイムシフトマシン録画用USBハードディスクを本機に登録する」の手順4で「はい」を選んだときは、手順1、2の操作は不要です。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と味で⇒「接続機器設定」⇒「タイムシフトマシン録画設定」⇒「タイムシフトマシン録画」の順に進む、「する」を選んで味るを押す




ク ◀・▶で「する」を選び、寒寒を押す

3 ▲·▼で「録画チャンネル」を選んで^{決定}を 押す

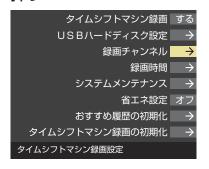


- - た押すたびに Vと が交互に切り換わります。録画するチャンネルに V がつくようにします。

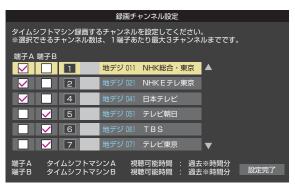

- チャンネルの指定が終わったら、▶で「設定完了」を選び、定定を押す
- **6** メッセージが表示された場合は以下の操作をする
 - ◆これ以上指定できません。
 - 各端子の録画チャンネル数を3以内にします。
 - ◆チャンネルが指定されていません。
 - チャンネルを一つ以上指定します。
 - ◆チャンネル数を変更した場合はすべてのタイムシフトマシン録画番組が削除されます。
 - タイムシフトマシン録画番組が削除されてもよい 場合は、「はい」を選びます。
 - ●「いいえ」を選ぶと手順**3**の画面に戻ります。設定を中止する場合は「※」を押します。
 - ◆タイムシフトマシン録画を一時停止します。 設定変更後にタイムシフトマシン録画は自動 的に再開します。
 - タイムシフトマシン録画が一時停止してもよい場合は、「はい」を選びます。
 - ●「いいえ」を選ぶと手順3の画面に戻ります。設定を中止する場合は「※」を押します。
- 7 「設定を変更しました」が表示されたら、 ^{|||変||}を押す

録画する時間を設定する

- タイムシフトマシン録画をする曜日と時間帯を設定することができます。(チャンネルごとの設定はできません)
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と (寒記で「接続機器設定」 ⇒ 「タイムシフトマシン録画設定」 ⇒ 「録画時間」の順に進む

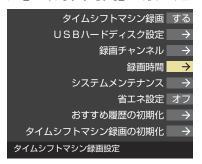

- - 曜日や時間帯のボタンを選ぶと、その列や行のすべての時間の設定/解除ができます。



- 4 メッセージが表示された場合は以下の操作をする
 - ◆録画時間が設定されていません。
 - ●録画時間帯を一つ以上設定します。

タイムシフトマシン録画の接続・設定をする っづき

システムをメンテナンスする

● システムメンテナンスをすることで、システム内のデータ が整理され、効率的に動作するようになります。

毎日自動的に実行する

- 設定した時刻に毎日自動的にシステムメンテナンスが実行されます。
- システムメンテナンスの実行中はタイムシフトマシン録画 が実行されません。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と戻っで「接続機器設定」⇔「タイムシフトマシン録画設定」⇒「システムメンテナンス」⇒「システムメンテナンス時間」の順に進む

システムメンテナンス時間 AM 4:00~AM 4:10 システムメンテナンスの実行 → システムメンテナンス

2 ◀·▶で「時」、「分」の欄を選び、▲·▼で開始時刻を設定する

● 開始時刻は10分単位で設定できます。システムメンテナンスの所要時間は約10分間です。

👔 設定が終わったら、🔀を押す

手動で今すぐ実行する

- ※実行中のUSBハードディスクへの録画、ダビング、タイムシフトマシン録画、保存などは中止されます。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と陳記で「接続機器設定」⇒「タイムシフトマシン録画設定」⇒「システムメンテナンス」⇒「システムメンテナンス」⇒「システムメンテナンスの実行」の順に進む
- グ ◆・▶で「はい」を選び、課を押す



- 本機の電源がいったん切れてから「入」になり、システムメンテナンスが開始されます。
- システムメンテナンスが終了するまでの約10分間 は操作できません。


※一定期間システムメンテナンスが行われていないと、電源を入れたときにシステムメンテナンスの実行を促す画面が表示されます。画面の説明に従って操作してください。

タイムシフトマシンを省エネに設定する

- **1** 機器設定」⇒「タイムシフトマシン録画設定」⇒「省エネ設定」の順に進む
- 🥜 ▲・▼で以下から選び、 🔀 を押す
 - オン……タイムシフトマシンの機能が使われない状態が続くと、ハードディスクの電源が「待機」になります。過去番組表(操作編 38 子)が表示されるまでに時間がかかるようになります。
 - **オフ……** 本機の電源を「入」のとき、ハードディスク の電源は常に「入」になります。

USBハードディスクの設定をする

- USBハードディスクを使用する場合は、必要に応じて以下 の設定をします。
- 1 (᠕たの中)を押し、▲·▼と乗で「接続機器設定」⇒「タイムシフトマシン録画設定」⇒「USBハードディスク設定」の順に進む

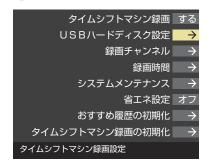



タイムシフト録画用機器の登録

- 「タイムシフトマシン録画用USBハードディスクを本機に 登録する」「54」の手順1で「いいえ」を選んだときなど、A 端子、B端子に接続したUSBハードディスクをあとから登 録するときは以下の手順で操作します。
- 登録した機器を解除することもできます。

登録するとき

- ** はじめて登録するときには、USBハードディスクに保存されている内容はすべて消去されます。
- ② 登録の確認画面で、 ◆・▶で「はい」を選んで 決定 を押す
- ③ 初期化の確認画面で、 <◆・ 初期化と登録の処理が始まります。

登録を解除するとき

- → A端子の登録を解除をすると、タイムシフトマシン録画・再生ができなくなります。
- 一度解除したUSBハードディスクを再度登録するときは、 初期化が必要になります。
- ①登録を解除する機器を▲·▼で選び、
- 2 ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す

機器の取りはずし

- USBハードディスクの取りはずしの操作をする前に、「接続機器設定」⇒「タイムシフトマシン録画設定」⇒「タイムシフトマシン録画 |の設定を「いいえ |にしておきます。
- USBハードディスクの電源を切ったり、接続ケーブルを抜いたりするときには、その前にこの操作をします。
- ●取りはずす機器をA·▼で選び、た押す
- ②確認画面で、◀・▶で「はい」を選んで決定を押す
 - 停止の処理が始まり、終了すると「USBハードディスクを取りはずしできます。」のメッセージが表示されます。
- 3 USBハードディスクを取りはずし、

 決定を押す

機器の初期化

- USBハードディスクの初期化をする前に、「接続機器設定」⇒「タイムシフトマシン録画設定」⇒「タイムシフトマシン録画 |の設定を「いいえ」にしておきます。
- 正常に使用できなくなったUSBハードディスクは、初期化をすれば使用できるようになる場合があります。
- ※ 初期化をすると、選んだUSBハードディスクに保存されている録画番組はすべて消去されます。(「タイムシフトマシン録画設定」の設定内容は消去されません。)
- **①**初期化する機器を▲·▼で選び、^{決定}を押す
- ②確認画面で、◀・▶で「はい」を選んで決定を押す
- 3 初期化終了の画面で 決定 を押す

おすすめ履歴を初期化する


- おすすめ履歴(いつもの番組、あなたにおすすめ番組、ざんまいプレイ条件のおすすめキーワード)をお買い上げ時の状態に戻します。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と戻っで「接続機器設定」⇒「タイムシフトマシン録画設定」⇒「おすすめ履歴の初期化」の順に進む



- 初期化の確認画面で、◀·▶で「はい」を選んで検討を押す
- 3 初期化が終了したら、味噌を押す

タイムシフトマシン録画機能を初期化する

- タイムシフトマシン機能にエラーが発生するようなときに、 初期化をすると改善される場合があります。
- ●「タイムシフトマシン録画の初期化」は、タイムシフトマシン録画番組がすべて消去されます。また、「タイムシフトマシン録画設定」の設定内容も消去されますので、設定し直してください。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と戻っで「接続機器設定」⇒「タイムシフトマシン録画設定」⇒「タイムシフトマシン録画の初期化」の順に進む

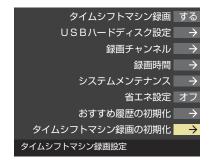

- 初期化の確認画面で、◀·▶で「はい」を選んで課を押す
- 3 初期化が終了したら、陸軍を押す

通常録画用USBハードディスクの接続・設定をする




- パソコンや他のテレビ、録画機器などで使用していたUSBハードディスクを本機に接続して登録すると、それまでに保存されていたデータや録画番組などはすべて消去されます。
- ◆ 本機で使用していたUSBハードディスクをパソコンで使用するには、パソコンで初期化する必要があります。その際に、本機で録画した番組はすべて消去されます。
- USBハードディスクの動作中は、USBハードディスクの電源を切ったり、接続ケーブルを抜いたりしないでください。 録画した番組が消えたり、USBハードディスクが故障したりする原因となります。
- miniB-CASカード挿入口がある面のUSB端子にUSBバスパワー方式の機器を接続して同時に使用すると、USBハードディスクでの録画動作に障害を与えることがあります。

通常録画用USBハードディスクを接続する


USBハードディスクが1台のとき

※USBハードディスクは、USB(録画専用)通常録画用C端子に接続します。それ以外のUSB端子では通常録画・再生はできません。

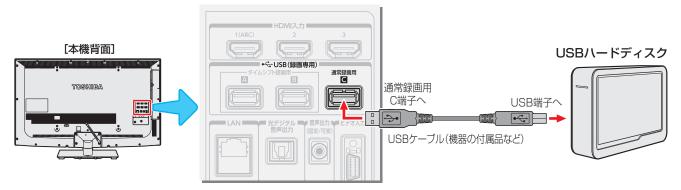

USBハードディスクが複数のとき

- USBハブを使用すれば、複数のUSBハードディスクを接続することができます。
- ※8台までのUSBハードディスクを本機に登録できます。ただし、同時に接続できるのは4台までです。

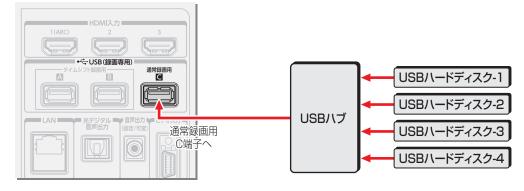



- 複数の未登録USBハードディスクを接続した状態で本機の電源を入れると、不特定の順番で登録が始まります。 USBハードディスクの登録名や接続場所などを特定しやすくするために、1台ずつ接続して登録の処理が終わったら次のUSBハード ディスクを接続するようにしてください。
- 登録の手順については、次ページの「USBハードディスクを本機に登録する」をご覧ください。



- 複数台のUSBハブを経由して本機にUSBハードディスクを接続することはできません。
- 5ポート以上のUSBハブに5台以上のUSBハードディスクを接続しても、本機が認識できるのは4台までです。
- USBハブの中には内部のハブが複数段になっているものがあります。そのようなUSBハブで接続した場合、本機がUSBハードディスクを認識しないことがあります。
- ACアダプターのないUSBハブでは正しく動作しないことがあります。
- 本機に接続できるUSBハードディスクについては、**112**字の**2**をご覧ください。
- 本機で動作確認済のUSBハブについては、112gの3をご覧ください。

USBハードディスクを本機に登録する

本機が未登録のUSBハードディスクを検出すると、「通常録 画用機器の登録(端子C)」の画面が表示されます。以下の手 順で本機に登録します。

◀・▶で「はい」を選んで無定を押す


● 登録しないときは「いいえ」を選びます。

通常録画用機器の登録(端子C)
新しいUSBハードディスクを検出しました。
通常録画用に登録しますか?
登録時にハードディスクは初期化されます。

はい

いいえ

2 初期化の確認画面で、◀·▶で「はい」を選んで深定を押す



● 登録の処理が始まり、終わると次の手順の画面が表示されます。

3 登録名を変更する場合は、 √・▶で「はい」 を選んで 定定を押す

● 登録された名称(図では「ハードディスク 1」)のままでよければ「いいえ」を選びます。

通常録画用機器の登録(端子C) 登録名:ハードディスク 1 登録名を変更しますか? はい いいえ

- ○「はい」を選んだ場合は、文字入力画面が表示されます。登録名を入力して、ඤを押します。
- 文字入力方法については操作編の**25** をご覧ください。
- 山(スペース)だけの名称は登録できません

- ※録画機器は、録画や録画予約の際に変更することもできます。


通常録画用機器の登録(端子C) USBハードディスクの通常録画用登録が完了しました。 録画に使用する機器を 登録したハードディスクに変更しますか? はい いいえ

●録画中やダビング中および録画予約が設定されているときは、本機やUSBハードディスクおよびハブなどの電源プラグを抜かないようにしてください。

通常録画用機器の登録(端子C) <録画/ダビングのご注意> 電源ブラグが抜けていると録画やダビングができません。電源ブラグは非常時を除いて、コンセントに差し込んでおいてください。

※長時間録画対応のUSBハードディスクを登録した場合、 〈TR(長時間)録画の制限について〉も表示されます。


🔓 登録結果の内容を確認し、🎉 を押す

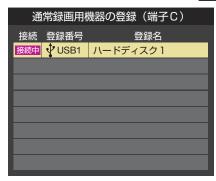

※ 手順1で「いいえ」を選択した場合、そのUSBハードディスクは「機器の登録」の画面で「未登録」となります。「未登録」の USBハードディスクを登録する場合は、次ページの「USBハードディスクの設定をする」で「機器の登録」の操作をしてください。

●使用履歴のあるUSBハードディスクを接続したとき

◆本機に登録して使用し、登録を解除したUSBハードディスクを接続した場合、以下の確認画面が表示されます。



- ○「はい」を選んで歴を押すと登録の処理が始まり、終わると 登録機器のリスト画面が表示されます。
- ※ 再登録の場合、ハードディスクは初期化されません。


修理などで、本機内部のハードディスク登録情報記憶部が含まれる部分を交換した場合や、本機を交換した場合は、それまでに使用していたハードディスクは未登録(新しいハードディスク)として認識され、初期化して使用することになります。初期化の際に録画内容はすべて消去されます。

通常録画用USBハードディスクの接続・設定をする っづき


USBハードディスクの設定をする

▶USBハードディスクを使用する場合は、必要に応じて以下 の設定をします。

^{設定}(ふたの中)**を押し、▲·▼と**決定で⇔「接続 機器設定」⇨「通常録画用USBハードディ スク設定しの順に進む

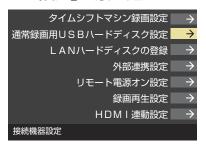

設定する項目を▲・▼で選んで炭炭を押し、 以降の手順で設定する

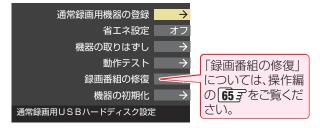

通常録画用機器の登録

- リストに「未登録」と表示されているUSBハードディスクを 登録したり、機器の登録名を変更したり、登録を解除したり することができます。
- ※ 登録できるのは8台までです。

機器を登録するとき

- 「※ はじめて登録するときには、USBハードディスクに保存 されている内容はすべて消去されます。
- ①登録する機器を▲·▼で選び、た押す
- ②登録の確認画面で、
 ★・
 で「はい」を選んで
 ⇒定
 を押す
- 3 初期化の確認画面で、 ◆・ ▶で 「はい」を選んで 除足を押す • 初期化と登録の処理が始まります。

登録名を変更するとき

- ①登録名を変更する機器を▲·▼で選び、決定を押す
- 2 ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す
- 3 文字入力画面で登録名を入力する
 - 文字入力方法については操作編の**25** アをご覧ください。

- 登録を解除するとき

- ①登録を解除する機器を▲·▼で選び、一売を押す
- ② ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す
 - 予約が設定されているUSBハードディスク(録画予約ア

イコン付)は、再登録を促すメッセージ付の登録解除確 認画面が表示されます。

省エネ設定

- 複数のUSBハードディスクに対して個別に設定を変えるこ とはできません。
- ※「省エネモード」に設定した場合、USBハードディスクが動 作するまでに時間がかかることがあります。「ハードディス クがありません。|や、録画可能時間が「--時間--分|と表示 されるような場合は、少し待ってから操作してください。
- ※ USBハードディスクによっては、機器の表示ランプが「待 機」と「入」の状態を正しく示さないことがあります。

① ▲・▼で以下から選び、決定を押す

- オン……USBハードディスクの電源は、使用しない状態 がしばらく続くと待機状態になり、使う操作を すると自動的に「入」になります。
- オフ……本機の電源が「入」のとき、USBハードディスク の電源は常時「入」の状態です。

機器の取りはずし

- USBハードディスクの電源を切ったり、接続ケーブルを抜 いたりするときには、その前にこの操作をします。
- ●取りはずす機器を▲·▼で選び、
 ⇒定を押す
- ②確認画面で、◀・▶で「はい」を選んで決定を押す
 - 停止の処理が始まり、終了すると「USBハードディスク を取りはずしできます。」のメッセージが表示されます。
- ③USBハードディスクを取りはずし、^{決定}を押す

動作テスト

- USBハードディスクで以下の動作ができるかテストします。
- - テストが始まります。終了までに数分間かかります。
 - テストが終わると結果が表示されます。テスト結果が 「OK」となった動作ができます。
 - 録画 ……ハイビジョン画質で録画ができるか
 - 録画中の再生…ハイビジョン画質で録画しながら番組再生 ができるか
 - 録画中の早見早聞…録画中に早見早間(操作編[64])ができるか
- ※ テスト結果は目安です。結果どおりの動作にならないこと があります。

機器の初期化

- ●正常に使用できなくなったUSBハードディスクは、初期化 をすれば使用できるようになる場合があります。
- ※ 初期化をすると、USBハードディスクに保存されている 内容はすべて消去されます。
- **●**初期化する機器を▲·▼で選び、^{決定}を押す
- ②初期化の確認画面で、◀・▶で「はい」を選んで深足を押す
- 3 初期化終了の画面で 決定を押す

通常録画・再生の基本的な設定をする

- USBハードディスクでの録画・再生に関する基本的な設定をすることができます。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と関すで「接続機器設定」⇒「録画再生設定」の順に進む



🤈 以降(次ページまで)の手順で設定する



録画時の基本動作を設定する

予約での録画、●響を押しての録画、番組指定録画などでの録画先やチャプター分割の方法などをあらかじめ設定しておくことができます。(録画や予約の際に変更することもできます)

録画に使用する機器を設定する

- 複数のUSBハードディスクを本機に登録している場合に、 録画に使用する機器を設定します。
- ① ▲・▼と≿定で「録画基本設定」⇔「録画先」の順に進む



②録画に使用する機器を▲・▼で選び、決定を押す



録画品質を設定する

- 長時間録画対応のUSBハードディスクを録画先に指定た場合に、録画品質の設定ができます。
- 本機で使用できる長時間録画対応のUSBハードディスクについては、「1727の22をご覧ください。



- 2 ▲・▼で以下から選び、 決定を押す
 - **DR (標準)** …… 通常の録画時間になります。
 - TR (長時間) …長時間録画が可能になります。

※ TR (長時間)に設定した場合のご注意

- 2番組同時録画(W録)はできません。
- 字幕、文字スーパー以外のデータ放送は録画されません。
- TR(長時間)で録画した番組は、他の機器へのコピーおよびムーブはできません。
- 降雨対応放送の音声が複数ある場合は、ひとつだけ記録 されます。

チャプター分割のしかたを設定する

- シーンの変わり目でチャプター分割(章分け)されるように 設定できます。(チャプター分割をすると、再生時にチャプ タースキップができるようになります)



②チャプター分割の場面を▲・▼で選び、決定を押す



- 本編 ……本編とCMの間でチャプター分割されます。
- **音楽** …………楽曲の前後でチャプター分割されます。
- 本編と音楽…上記の両条件でチャプター分割されます。
- **オフ**……チャプター分割をしません。
- ※ 音楽の検出は番組のメインジャンルが「音楽」または、メインジャンルが「バラエティ」でサブジャンルが「音楽バラエティ」のときにのみ行われます。(番組のジャンルについては操作編の**203**をご覧ください)

通常録画・再生の基本的な設定をする っづき

「今すぐニュース」の機能を使うための設定をする

ニュース番組を録画する機器を登録する

- 複数のUSBハードディスクを本機に登録している場合に、 ニュース番組を自動録画する機器を登録します。
- 1 ▲·▼と戻っで「今すぐニュース設定」⇒「今すぐニュース機器の登録」の順に進む
- ※ 録画に使用する機器に長時間録画対応USBハードディスクを選んだ場合、「録画品質」は「DR(標準)」での録画になります。

録画するニュース番組を登録する

- 自動録画するニュース番組を18個まで登録できます。
- ※ 番組編成が変更された場合は、設定を変更してください。
- ▲·▼と無っで「今すぐニュース設定」⇒「今すぐニュース番組の登録」の順に進む
- 2以降(次ページ)の操作で番組を登録・取消しする

番組を自動登録する場合

- すでに登録されている場合は、登録済みのニュース番組を すべて取り消して自動登録がやり直されます。
- ① <u></u>
 青
 を押す
- ②確認画面で、◀·▶で「はい」を選んで^{決定}を押す
 - 自動登録結果の画面が表示されます。


今すぐニュース番組の登録				
1 地デジ011	NHK総合1・東京	月~土	AM 6:00~AM 6:30	
1 地デジ011	NHK総合1·東京	毎週(日)	AM 6:00~AM 6:15	
1 地デジ011	NHK総合1·東京	月~金	PM 0:00~PM 0:20	
1 地デジ011	NHK総合1·東京	毎週(土)	PM 0:00~PM 0:15	
1 地デジ011	NHK総合1·東京	毎週(日)	PM 0:00~PM 0:15	
1 地デジ011	NHK総合1·東京	毎日	PM 7:00~PM 7:30	
1 地デジ011	NHK総合1·東京	月~金	PM 9:00~PM10:00	
新規登録				

番組を手動で登録する場合

- ① ▲・▼で「新規登録」を選び、決定を押す
- ②指定する項目の欄を◀・▶で選び、▲・▼で内容を選んで決定を押す

左欄: 放送の種類(BS/CS/地デジ)

右欄:チャンネル

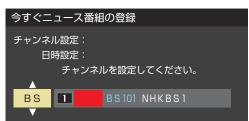

③指定する項目の欄を◀·▶で選び、▲·▼で内容を選んで 定課を押す

左欄:曜日(毎日/毎週(日)~毎週(土)/月~木/月~金

/月~土)


中央:番組の開始時刻

右欄:番組の終了時刻(開始から2時間までの範囲)



登録されている番組を取り消す場合

- ①取り消す番組を▲・▼で選び、決定を押す
- ②確認画面で、 ◀・▶で「はい」を選んで 決定を押す



「今すぐニュース」の機能を使わないとき

- ●「今すぐニュース」の機能を使わないときは、以下の操作で 登録番組をすべて取り消します。
- すべての登録番組を取り消すと、「今すぐニュース」の録画番組は削除されます。
- 赤を押す
- ②確認画面で、◀・▶で「はい」を選んで除定を押す



再生中にリモコンで少し飛ばす時間を設定する

- 録画番組の再生中に | ≫ | → を押すと、見たくないシーンなどを少し飛ばして見ることができます。
- お買い上げ時の設定では、30秒後のシーンに飛ぶようになっています。(リモコンには、お買い上げ時の動作「30秒送り」が表示されています)
- 飛ばす時間を以下の操作で変更することができます。
- ② ▲・▼で時間を選び、決定を押す



再生中にリモコンで少し戻す時間を設定する

- 録画番組の再生中に▲|«|を押すと、見逃したシーンなどを 少し戻って見ることができます。
- お買い上げ時の設定では、10秒前のシーンに戻るようになっています。(リモコンには、お買い上げ時の動作「10秒戻し」が表示されています)
- 戻す時間を以下の操作で変更することができます。 お買い上げ時の設定のように、飛ばす時間よりも戻す時間 を短く設定しておくと、飛ばしすぎて戻すときに便利です。
- 1 ▲・▼で「ワンタッチリプレイ設定」を選び、陝電を押す
- 2 ▲・▼で時間を選び、決定を押す



携帯電話やパソコンから録画予約できるように設定する

- 本機に接続したUSBハードディスクにEメールで録画予約 (操作編 58 ₹) をする場合の設定をします。
- Eメールで録画予約をするには、以下の設定とインターネットを利用するための接続・設定(823~883)が必要です。また、POP3を使用したメールサービスが利用できるインターネット接続業者(プロバイダー)との契約が必要です。詳しくは、インターネット接続業者などにお問い合わせください。
- ●無線LANをご使用の場合、暗号設定が「暗号なし」または 「WEP」のときは、Eメールの録画予約設定はできません。
- ▶ 本機は録画予約のEメールだけに対応しています。一般のE メールを受信して見ることはできません。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と 速 で「接続機 器設定」⇒「録画再生設定」⇒「Eメール録 画予約設定」の順に進む

録画基本設定	\rightarrow
今すぐニュース設定	\rightarrow
Eメール録画予約設定	\rightarrow
ワンタッチスキップ設定	30秒
ワンタッチリプレイ設定	10秒
録画再生設定	

2 設定する項目を▲·▼で選んで
対降の手順(次ページまで)で設定する

++_1_=0		
基本設定	→	_
Eメール録画予約機能		
録画先	未設定	
メール予約パスワード	未設定	
予約設定結果通知	通知する	
指定メールアドレス		
予約アドレス登録	\rightarrow	
確認テスト	\rightarrow	
Eメール録画予約設定		
		K

P0P3サーバーアドレス	
POP3ユーザー名	
POP3パスワード	未設定
APOP	使用しない
POP3アクセス時刻	→
SMTPサーバーアドレス	
SMTPサーバーポート番号	自動設定
SMTPサーバー認証	POP3サーバーと同じ
SMTPサーバーユーザー名	
SMTPサーバーパスワード	
メールアドレス	
基本設定	

基本設定

- 「基本設定」画面で以下の操作をします。
- 1) 設定する項目を▲・▼で選び、深足を押す
- 2項目によってそれぞれ以下の操作をする
 - 入力する内容はプロバイダーから提供された資料をご覧ください。

文字入力画面が表示される項目では文字を入力します。文字入力方法については操作編の253をご覧ください。

POP3サーバーアドレス

● POP3サーバーアドレスを入力します。

POP3ユーザー名

● ユーザー IDを入力します。

POP3パスワード

パスワードを入力します。

APOP-

- ●録画予約メール受信時にパスワードを暗号化して送ります。メールサーバーやメールソフトが対応していない場合は「使用しない」を選びます。
- ① ▲·▼で「使用する」または「使用しない」を選び、決定を押す

-POP3アクセス時刻-

本機がメールサーバーに新着メールの確認にいく時刻を 設定します。



- ① ▲·▼· ◀·▶で時刻を選んで | 速起を押すたびに ▼と□が切り換わります。アクセスする時刻に ▼ がつくようにします。
- ② すべて選択したら、▲·▼· ◀· ▶で「設定完了」を選んで

 | を押す

-SMTPサーバーアドレス

● SMTPサーバーアドレスを入力します。

-SMTPサーバーポート番号

- SMTPサーバーのポート番号を設定します。 自動設定では、以下のSMTPサーバー認証を使用しない 場合は25が、使用する場合は587が設定されます。
- ① ▲·▼で「自動設定」または「自動設定しない」を選んで を押す
- ②「自動設定しない」を選んだ場合は、1~10でポート番号を入力し、

-SMTPサーバー認証-

- 録画予約メール送信時にユーザー認証が行われます。
- SMTPサーバー認証で使用するユーザー名やパスワードがPOP3と異なる場合は「ユーザー設定」を選びます。
- ① ▲·▼で「POP3サーバーと同じ」または「ユーザー 設定」、「使用しない」を選んで課題を押す

SMTPサーバーユーザー名

● POP3ユーザー IDと異なる場合に、ユーザー IDを入力 します。

SMTPサーバーパスワード

● POP3パスワードと異なる場合に、パスワードを入力します。

メールアドレス

● Eメールアドレスを入力します。

Eメール録画予約機能

- Eメールでの録画予約機能を使用するかを設定します。
- ※ 使用する場合は、先に「予約アドレス登録」をしてください。 登録が1件もない場合は、この項目を選択できません。
- ▲·▼で「使用する」または「使用しない」を選び、課金を押す

録画先

- 番組を録画する機器を指定します。
- ① ▲・▼で録画先の機器を選び、決定を押す

メール予約パスワード

- Eメール録画予約で使用するパスワードを設定します。(パスワードを設定しないとEメール録画予約はできません)
- パスワードを設定する
 - パスワードには最小6文字~最大20文字までの半角英数字を入力します。
- ②入力が終わったら、定

予約設定結果通知

- Eメールでの録画予約設定の結果をEメールでお知らせする 機能です。
- 1 ▲・▼で以下から選び、決定を押す
 - 使用しない…

予約設定結果通知機能を使用しません。

- 指定アドレスへの通知…
 次の項目の「指定メールアドレス」で指定したアドレスに 通知します。
- **送信元アドレスへの通知**… 録画予約のメールを送ったパソコンや携帯電話のEメールアドレスに通知します。
- 指定アドレスと送信元アドレスへの通知… 次項目の「指定メールアドレス」で指定したアドレスと、 録画予約のEメールを送ったアドレスに通知します。

指定メールアドレス

- 予約設定結果通知メールの送り先を設定します。
- ※ 指定したアドレスに送信する場合は、前の項目の「予約設定 結果通知」を「指定アドレスへの通知」または「指定アドレス と送信元アドレスへ通知」に設定します。
- ●指定するEメールアドレスを入力する
- 2入力が終わったら、 決定を押す

予約アドレス登録

- ●以下の手順で登録した予約アドレスからの録画予約メールだけが受信ができます。
- ※ 予約アドレスを一件も登録しない場合は、「Eメール録画予 約機能」の表示が自動的に「---」になります。
- ●予約アドレスを登録または編集・削除する予約アドレスを登録する場合
 - 6件のアドレスを登録できます。
 - ① ▲・▼・ ◆・▶で「新規追加」を選び、 決定を押す
 - ② アドレスを入力する
 - ①と②の繰り返しで複数のアドレスが登録できます。

■登録済のアドレスを編集・削除する場合

- すでに登録されているアドレスの内容を編集・削除します。
- 1 編集・削除するアドレスを▲・▼・▲・▶で選び、決定を押す
- ② ▲·▼で以下から選んで | たずし、編集・削除の操作をする
 - **編集する** …文字入力画面でアドレスを編集します。
 - 削除する…確認画面で、
 ずします。
- ②アドレスの登録、編集・削除が終わったら、▲・▼・ ◆・ ▼・ で「登録完了」を選び、★定を押す

確認テスト

- 「Eメール録画予約設定」の各項目で設定した内容でEメール の送受信ができるか診断できます。
- POP3アクセス時刻が登録されていることと、「Eメール録 画予約機能」を「使用する」に設定した上で、予約が正常にで きるか事前に試してください。
- 設定内容で問題が見つからなかった場合、「メール送受信に 関する設定内容を確認できました。」と表示されます。
- ※ 問題があった場合は、表示された結果を参考にして設定を 見直してください。



- ●「メール予約パスワード」は、Eメールの本文に記載します。この点を考慮して文字数や文字列を決めてください。Eメールは悪意を 持った第三者に見られるおそれがありますので、POP3 (SMTP)パスワードやキャッシュカードの暗証番号などを使用しないことを おすすめします。
- SMTPサーバー認証を使用する場合、SMTPサーバーが対応しているユーザー認証方式から、DIGEST-MD5、CRAM-MD5、LOGIN、PLAINの優先順で選ばれ、SMTPサーバー認証が行われます。
- ご契約のプロバイダーによっては、SMTPサーバー認証をしないとメール送信ができない場合がありますが、この点は確認テストの結果に反映されません。

ホームネットワークの接続・設定をする

● ホームネットワーク(家庭内LAN)に本機とLANハードディスク、DLNA認定サーバー、DTCP-IP対応サーバー、デジタルメディアコントローラー(DMC)などを接続し、録画番組や動画、写真、音楽を再生して楽しむことができます。

LANハードディスク

● LANハードディスクに保存されている動画を本機で視聴することができます。(録画、ダビング、編集などはできません)

-DLNA認定サーバー

- DLNA®(Digital Living Network Alliance)は、デジタル時代の相互接続性を実現させるための標準化活動を推進している団体です。
- 現在、DLNA認定機器にはコンテンツを送り出すDLNA認定サーバー、コンテンツを再生するDLNA認定プレーヤーとDLNA認定レンダラーなどがあります。
- 本機はDLNA認定プレーヤー(動画/静止画/音楽)、DLNA認定レンダラー(動画/静止画/音楽)、DLNA認定サーバー(動画)です。DLNA認定サーバーが公開しているコンテンツを本機で視聴することができます。(操作編 84 字 、 86 字 、 89 字)

-DTCP-IP対応サーバー

- DTCP-IP (「Digital Transmission Content Protection over Internet Protocol」の略)は、ネットワーク上でデジタル放送などの著作権保護付データを配信するための規格です。この規格に対応することによって、著作権保護付データ(たとえば、1世代のみ録画が許された番組など)をホームネットワーク上で扱うことができます。また、ホームネットワーク外へのデータ伝送を禁止することで、著作権保護付データを保護します。
- 本機はDTCP-IPに対応しています。
 本機でUSBハードディスクに録画した番組を、DTCP-IP方式で著作権を保護しながらDTCP-IP対応サーバー(DTCP-IP対応サーバー機能を持つNASやレコーダーなど)に本機の操作でダビングすることができます。(操作編 73 字)
 ダビングした番組は、他のDTCP-IP対応テレビ(REGZA Z2000以降のZシリーズおよびZH/ZV/ZX/ZG/ZS/ZP/ZT/X/XSの各シリーズなど)で視聴することができます。
 - ※ ダビング時の動作は番組のコピー制御情報に従います。機器によってはダビングできない場合があります。
 - ※ ダビング後のコンテンツでは、再生時間の表示がずれる場合があります。

-「スカパー!HD録画」と配信に対応したサーバー

- ●「スカパー!HD録画」と配信に対応したサーバーとは、以下の二つの機能を持つサーバーです。
 - スカパー! HD (スカパー! プレミアムサービス)対応チューナー、スカパー! 光HD (スカパー! プレミアムサービス光)対応 チューナーとLAN経由で接続して、スカパー! の番組をデジタル録画する機能。「スカパー! HD 録画(LAN)」(スカパー! プレ ミアムサービスLink (録画))対応製品には、必ずこの機能があります。
 - 録画したスカパー!の番組をLAN経由で配信する機能。(録画機能のみの機器はホームネットワーク接続で視聴できません)
- 本機は「スカパー!HD録画」再生専用(スカパー!プレミアムサービスLink(再生))機器としての機能を備えており、「スカパー!HD録画」(スカパー!プレミアムサービスLink(録画))と配信に対応したサーバーが公開しているスカパー!のハイビジョン番組や標準画質番組を視聴することができます(ラジオ番組は視聴できません)。(操作編 91 ⊋)
 - ※ 2012年10月より「スカパー! HD録画」は「スカパー!プレミアムサービスLink (録画)」へ名称が変更になります。
 - ※ 2012年10月より「スカパー! HD」は「スカパー!プレミアムサービス」へ名称が変更になります。
 - ※ 2012年10月より「スカパー!光HD」は「スカパー!プレミアムサービス光」へ名称が変更になります。
 - ※2012年10月より「スカパー! HD録画(再生専用)」は「スカパー!プレミアムサービスLink(再生)」へ名称が変更になります。

デジタルメディアコントローラー(DMC)

ホームネットワークに接続されているDLNA認定サーバーなどの動画・写真・音楽コンテンツを、デジタルメディアコントローラー(DMC)の操作で楽しむことができます。(操作編「92字)

スマートフォンやタブレットPC (レグザAppsコネクト)

- スマートフォンやタブレットPCなどの端末機器と本機をホームネットワークに接続し、端末機器で本機やネットワーク内のレ グザAppsコネクト対応機器(レコーダーなど)を操作することができます。
- レグザAppsコネクトの詳細については、ホームページwww.toshiba.co.jp/digital/の「レグザAppsコネクト(Regza Apps Connect)」をご覧ください。

本機のホームサーバー機能

● 本機はホームサーバー機能も備えています。本機に接続されたUSBハードディスクの録画番組を、ホームネットワーク上のDTCP-IP対応PCソフトウェアやDTCP-IP対応テレビなどで視聴することができます。(本機からの配信数は一つです)




- DLNA 認定サーバーが公開している一部のコンテンツ(本機対応フォーマット以外のコンテンツなど)は再生できない場合があります。
- DLNA認定サーバーが公開している一部のAVCHD形式の動画を再生することができます。また、DTCP-IP対応サーバーにAVC長時間録画形式で保存されている一部の番組を再生することができます。ただし、すべての動画の再生を保証するものではありません。
- DTCP-IP対応サーバーへのダビングを除き、他のネットワーク機器に本機から録画・ダビング・録音などをすることはできません。
- ●複数のDLNA認定サーバーを接続した場合、2台目以降の機器が機器選択の画面に表示されるまでに15分程度の時間がかかることがあります。(機器選択画面を終了させて、もう一度機器選択画面を出すと表示される場合もあります)
- DLNA®はDigital Living Network Allianceの登録商標です。
- すべてのDTCP-IP対応PCソフトウェアやDTCP-IP対応テレビが、本機のホームサーバー機能で配信する録画番組を再生できるわけではありません。また、録画品質が「DR (標準) |以外で録画された番組は配信できません。
- 本機がDLNA認定サーバー(動画)として公開するコンテンツは、録画した一部の放送番組に限定されます。
- 本機のタイムシフトマシン再生機能で視聴できる番組でも、一部の番組(録画中や自動削除中など)はホームサーバー機能で公開されません。

機器を接続する

● 有線LANのブロードバンドルーターの場合は、本機と機器を接続します。無線LANアクセスポイントの場合は、本機を無線 LANで接続する設定をします。(有線LANか無線LANのどちらかを選びます。両方を同時に使用することはできません。)

有線LANの場合

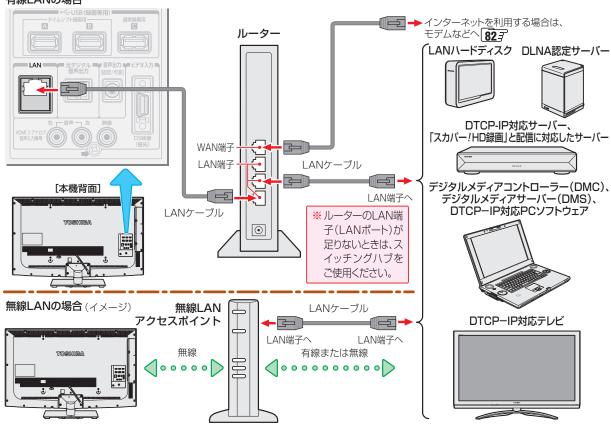



- ▶無線LANで接続していて、ネットワーク経由で映像を取得または配信しているときに、その映像が止まったりノイズが出たりする場合は、無線LANアクセスポイントおよび本機の設定を見直すか、有線LANで接続してください。
- すべての無線LANアクセスポイントでの接続を保証するものではありません。
- 本機の設置環境によっては、無線LANを使用できない場合があります。
- ●無線LANをご使用の場合、暗号設定が「暗号なし」のときは、デジタル放送などの著作権保護付データをホームネットワーク上で視聴・配信することができません。著作権保護無しのデータを取り扱う場合も、無線LANのセキュリティ設定を行うことを強く推奨します。18 子

<u>機器のネット</u>ワーク設定を確認する

- 「IPアドレス設定」、「DNS設定」ともに「自動取得」で使用する前提です。
- 接続機器側でMACアドレスによるアクセス制限をしている場合は、本機からのアクセスを許可するように設定してください。 本機のMACアドレスは、「ネットワーク設定」「833~のメニューで確認できます。
- LANハードディスクは本機に登録する必要があります。次ページの「LANハードディスクを本機に登録する」を参照し、登録してください。
- 本機で接続機器のネットワーク設定はできませんので、あらかじめルーターや接続機器側で設定してください。(ルーターや接続機器の取扱説明書をご覧ください)
- ●ルーター、ネットワーク接続機器、本機の順に電源を入れる
- ②「ネットワーク設定」「83字の操作でIPアドレスを確認する
 - ホームネットワーク接続機器のIPアドレスは、プライベートアドレス(下表の範囲のどれか)でなければなりません。


区分	使用できるアドレスの範囲
А	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
В	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
С	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

● 本機でインターネットにアクセスする場合(双方向サービス(操作編**16**子)、Eメール録画予約機能(操作編**58**子)、クラウドサービス(操作編**93**子)などを利用する場合)は、ご使用のインターネット接続環境によっては本機のIPアドレスをグローバルアドレスに設定し直す必要があります。

ホームネットワークの接続・設定をする っづき

LANハードディスクを本機に登録する

- ホームネットワークに接続したLANハードディスクを本機で使用できるようにするには、LANハードディスクを本機に登録する必要があります。
- 登録を解除したり、LANハードディスクのユーザーIDを切り換えたり、ワークグループ名を変更したりすることもできます。
- 登録および解除は、LANハードディスクの共有フォルダ単位 になります。(最大8フォルダまで登録できます)
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と陳記で「接続機器設定」⇔「LANハードディスクの登録」の順に進む

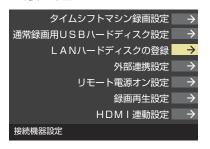

登録または解除する機器(共有フォルダ) を▲・▼で選び、 検定

■ た押すたびに、「登録▼」と「解除□」が交互に切り換わります。登録すると「登録機器」の欄にアイコン 書が表示され、解除すると消えるようになっています。



ユーザー IDを切り換えるとき

- LANハードディスクに複数のユーザー(ユーザー名と パスワード)が登録されている場合、共有フォルダに アクセスする際のユーザーを切り換えるには、以下の 操作をします。

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。

- ② ▲·▼· ◀·▶で「ユーザー名」を選び、 文字入力画面が表示されます。
- ③「ユーザー名」を入力する 文字入力方法については操作編の25mmをご覧ください。
 - ※ スペースを含まない、最大15文字までの半角英数字で入力します。
- 4 「パスワード」も同様にして入力する
- ⑤ ▲・▼・ ◀・▶で「入力完了」を選び、深足を押す
- 正しく認証された場合は、入力されたユーザーIDで アクセスできる共有フォルダの一覧に切り換わります。
- ここで入力したユーザー名やパスワードは本機内に 記憶されます。

ワークグループ名を変更するとき

- お買い上げ時は「WORKGROUP」に設定されていますが、以下の操作で変更できます。
- 1 **を押す** ワークグループ名変更画面が表示されます。
- ③ ワークグループ名を入力する
 - ※ スペースを含まない、最大15文字までの半角英数字で入力します。
- ? ▶で登録完了を選び、煉定を押す



接続機器から本機を操作するための設定をする ~外部連携機能~

レグザAppsコネクトの設定

- スマートフォンやタブレットPCなどの端末機器と本機をホームネットワークに接続し、端末機器で本機やネックワーク内のレグザAppsコネクト対応機器(レコーダーなど)を操作することができます。
- 本機のレグザAppsコネクト機能を使う場合は、以下の設定をします。
 - ※ 新しい認証方式に対応するアプリケーションでは、「ユーザー名」、「パスワード」の入力が不要なものがあります。
- レグザAppsコネクトの詳細については、ホームページ www. toshiba.co.jp/digital/の「レグザAppsコネクト (Regza Apps Connect)」をご覧ください。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と)建で「接続機器設定」⇒「外部連携設定」⇒「レグザAppsコネクト設定」の順に進む





文字入力方法については操作編の25 ₹ をご覧ください。

レグザAppsコネクト

- レグザAppsコネクトを利用するか利用しないかを設定します。
- 1 ▲·▼で「利用する」または「利用しない」を選び、決定を 押す

ユーザー名

- 端末機器から本機にアクセスする際のユーザー名を16文字 以内で設定します。使用できる文字は半角英数字と「-」です。
- ① 文字入力画面でユーザー名を入力し、□ を押す

パスワード

- ●端末機器から本機にアクセスする際のパスワードを16文字 以内で設定します。使用できる文字は半角英数字と「-」です。

レンダラー機能設定

- 本機のレンダラー機能を使うと、ホームネットワークに接続されているDLNA認定サーバーの動画・写真・音楽などのコンテンツを、デジタルメディアコントローラー(DMC)の操作で楽しむことができます。(操作編 (923))
- ◆ 本機のレンダラー機能を使う場合は、以下の設定をします。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と (本記で「接続機器設定」 ⇒「外部連携設定」 ⇒「レンダラー機能設定」の順に進む
- 2 設定する項目を▲·▼で選んで歴を押し、 以降の手順(次ページまで)で設定する



レンダラー機能

- 本機のレンダラー機能を使用するかしないかを設定します。
- - 使用しない場合は以降の設定は不要です。

アクセス制限

- 本機にアクセスできる機器(DMC)を制限するかしないかを 設定します。
- ●「制限する」に設定した場合は、次の「アクセス機器の登録」 で登録した機器でのみアクセスできるようになります。
- ●・▼で「制限する」または「制限しない」を選び、決定を 押す

アクセス機器の登録

- ●「アクセス制限」を「制限する」に設定した場合、本機にアクセスする機器(DMC)を登録または解除します。
- 機器はMACアドレスで特定されます。機器のMACアドレスの確認方法は、機器の取扱説明書でご確認ください。

用語

レンダラー

この場合のレンダラーとは「上演者」という意味で、ホームネットワークに接続された機器から配信された動画・写真・音楽などのコンテンツを本機が上演するということになります。


■ MACアドレス

ネットワーク上に接続されている機器の識別のために、各機器ごとに割り当てられる固有の番号です。

ホームネットワークの接続・設定をする っづき

① ▲・▼で機器を選び、決定を押す

■ 対象を押すたびに、「登録V」と「解除□」が交互に切り換わります。

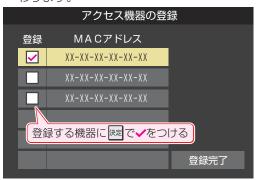

② 登録・解除の設定がすべて終わったら、▲·▼· ◀·▶で 「登録完了」を選び、深定を押す

最大音量制限設定

- ●機器(DMC)から本機の音量を操作する際の最大音量を制限 することができます。
- [100]までの範囲で設定できます。(お買い上げ時は[50] に設定されています)
- ① 音量の上限値を▲·▼で設定し、深定を押す

サーバー機能設定

- 本機のサーバー機能を使うと、本機に接続されたUSBハードディスクの録画番組を、ホームネットワーク上のDTCP-IP対応PCソフトウェアやDTCP-IP対応テレビなどで視聴することができます。
- ◆ 本機のサーバー機能を使う場合は、以下の設定をします。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と無で「接続機器設定」⇒「外部連携設定」⇒「サーバー機能設定」の順に進む
- 2 設定する項目を▲·▼で選んで課を押し、 以降の手順で設定する



サーバー機能

- 本機のサーバー機能の使用方法を設定します。
- 1 ▲・▼で以下から選び、決定を押す
 - 使用しない……サーバー機能を使用しません。
 - 使用する(常時) ··· 本機の電源が「待機」や「切」のときにもサーバー機能を使用できます。
 - 使用する(標準)…本機の電源が「待機」や「切」の場合、配信 や録画およびダビングをしていない状態 が30分間続くとサーバー機能が停止し、 その後電源を入れるまで配信できなくな ります。

● サーバー機能を使用する場合、ネットワーク環境によってはセキュリティ上の問題が起こる可能性があります。 状況に応じて、次の「アクセス制限」および「アクセス機器の登録 |の設定をしてください。

アクセス制限

- 本機にアクセスできる機器(DTCP-IP対応PCソフトウェア、DTCP-IP対応テレビ)を制限するかしないかを設定します。
- ※「制限しない」に設定した場合、無線LAN環境や他人の機器が接続されている可能性があるネットワークでは、私的使用の範囲を超えて録画番組が他人に公開されるおそれがあります。ネットワークの安全が確認できない場合には、「制限する」に設定します。
- 1 ▲・▼で以下から選び、戻屋を押す
 - 制限しない…ネットワーク上のすべての機器からアクセスできます。
 - **制限する** ……次の「アクセス機器の登録」で登録した機器 でのみアクセスできます。

アクセス機器の登録

- ●「アクセス制限」を「制限する」に設定した場合、本機にアクセスする機器を登録または解除します。
- 機器はMACアドレスで特定されます。機器のMACアドレスの確認方法は、機器の取扱説明書でご確認ください。
- ①機器を▲・▼で選び、決定を押す
 - 対象を押すたびに、「登録▼」と「解除□」が交互に切り換わります。
- ② 登録・解除の設定がすべて終わったら、▲·▼· ◀· ▶で 「登録完了」を選び、

本機の情報

- ・ホームネットワークに接続された機器から本機を識別する ための情報(デバイスネーム)を設定することができます。
- お買い上げ時は本機の形名(例: REGZA-42Z7)に設定されています。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と | 速で 「接続機器設定」⇒「外部連携設定」⇒「本機の情報」の順に進む
- 2 たまで押し、文字入力画面で新しい名前を 入力する
 - 文字入力方法については操作編の253をご覧ください。
 - 15文字以内で設定します。使用できる文字は半角大 文字英数字と「-」です。


本機の情報 デバイスネーム REGZA-42Z7

接続機器と本機の相互間で起動するための設定をする ~リモート電源オン機能~

- ネットワーク接続での起動(Wake on LAN)に対応した機器を相互に登録しておくと、番組再生などの際に接続機器または本機が起動していないときに本機または接続機器の操作で相手の機器を起動する(電源を入れる)ことができます。
- 対象の機器を接続して電源を入れ、以下の操作をします。
- ※ 接続機器(Wake on LAN対応機器)側でも以下と同様の設定をしてください。(接続機器の取扱説明書をご覧ください)
 - ・本機のデバイスネームについては前ページの「本機の情報」を参照してください。本機のMACアドレスは「ネットワーク設定」**87**30操作で確認することができます。

本機のリモート電源オン機能を設定する

- 無線LANをご使用の場合、暗号設定が「暗号なし」のときは、 設定できません。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と (決定)で「接続機 器設定」□>「リモート電源オン設定」の順に 進む

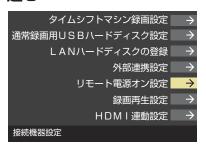

2 ▲·▼で「外部機器から電源オン」を選び、
□ 検討を押す



- 3 ▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、深定を 押す
 - ●「オン」に設定すると、Wake on LAN対応機器から 本機を起動できるようになります。

本機から起動する機器を登録する


- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と (速定)で「接続機器設定」⇒「リモート電源オン設定」の順に進む
- ▲·▼で「外部機器を電源オン」を選び、を押す



●「外部機器を電源オン」の画面が表示されます。対象 機器がない場合は、内容が空欄になります。

3 本機から起動する機器を▲·▼で選び、 を押す(登録する)


- た押すたびに と が交互に切り換わります。本機から起動する機器に ✓ をつけます。
- ●「Wake on LAN」の欄の「対応」は、対応機器として 本機が認識できた場合に表示されます。対応機器で あっても本機が認識できない場合は表示されません。

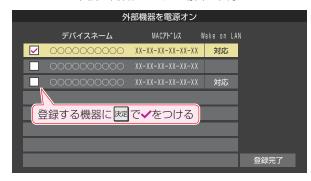

4 選択が終わったら、▲·▼· ◀·▶で「登録完了」を選んで[□]
フ」を選んで □

再生時の機器選択について

- →機の番組再生などの際に、登録した機器が起動していない場合は「機器選択」の画面に薄くなって表示されます。その機器を選択して課題を押すと「Wake on LAN」の画面が表示されます。
- 「Wake on LAN」の画面で、「はい」を選んで検定を押すと、 機器を起動することができます。

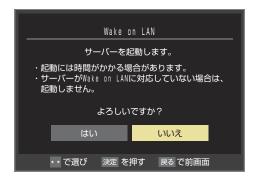

- 登録した機器がWake on LANに対応していない場合は 起動できません。
- 登録した機器がWake on LANに対応していても、機器の状態によって起動できないことがあります。

レグザリンクダビングの接続・設定をする

- 本機でUSBハードディスクに録画した番組をレグザリンク ダビング対応のDTCP-IP対応サーバーや、東芝レコーダー にダビングすることができます。
- ダビングの操作については「録画番組を他の録画機器にダビングする」(操作編 73 デ)、「東芝レコーダーにダビングしてディスクに保存する」(操作編 74 デ)をご覧ください。
- レグザリンクダビング対応のDTCP-IP対応サーバーと本機 を接続する場合は、「機器を接続する」「673 と同じです。

東芝レコーダーと本機を接続する


接続にはLANケーブルを使用します(ストレートタイプ、クロスタイプのどちらも使用可能)。カテゴリ5(CAT5)と表示された規格以上のものをご使用ください。

ルーターを経由して接続する場合

- ホームネットワークの接続やインターネットへの接続をしている場合は、「機器を接続する」「6737 と同じです。本機と東芝レコーダーのLAN端子をブロードバンドルーターのLAN端子に接続します。
- ※無線LANで接続した場合は、通信が不安定になり、正常に ダビングできないことがあります。

本機と東芝レコーダーを直接接続する場合

ホームネットワークやインターネットへの接続をしない場合や、他のネットワーク機器の通信による影響を受けないようにしたい場合は、本機と東芝レコーダーのLAN端子を直接接続します。

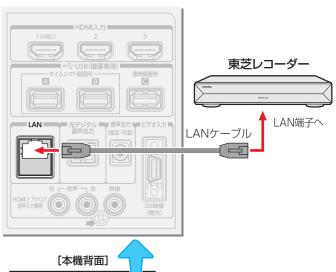



東芝レコーダーと本機を設定する

ルーターを経由して接続した場合

東芝レコーダーの設定をする

● 東芝レコーダーの取扱説明書「準備編」の「ネットワーク機能 の設定をする」を参照して、以下のように設定・登録します。

項目	設定
イーサネット利用設定	利用する
本体名、本体ユーザー名、 本体パスワード、グループ名、 グループパスワード	任意
ダビング要求	受け付ける
ネットdeレック/サーバー設定 またはレグザリンク連携機器設定	使う(フィルタ制限なし)
DHCP(自動取得)	使う
DNS (自動取得)	使う

● 「接続テスト」をして「OK」が表示されることを確認します (インターネットにも接続されている場合のみ)。

本機の設定をする

● お買い上げ時の設定(IPアドレス設定、DNS設定ともに自動取得)にします。


1 (ふたの中)を押し、▲·▼と速で「初期設定」⇒「ネットワーク設定」の順に進む

● 表示される画面で「IPアドレス設定」と「DNS設定」 が「自動取得」になっていることを確認します。



「手動設定」になっている場合

- 以下の操作で「自動取得」に設定します。
- ① ▲·▼で「IPアドレス設定」を選び、決定を押す
- ② ◀·▶で「IPアドレス自動取得」を「する」にする

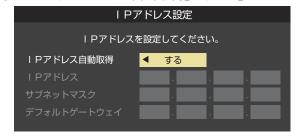

3 決定を押す

「ネットワーク設定」の画面に戻り、「IPアドレス設定」、「DNS設定」ともに「自動取得」になります。

夕 ▲·▼で「接続テスト」を選び、戻屋を押す

- インターネットに接続していない場合は、本操作は 必要ありません。
- ●インターネットに接続している場合は、「接続を確認 しました。」が表示されることを確認します。

本機と東芝レコーダーを直接接続した場合

東芝レコーダーの設定をする

● 東芝レコーダーの取扱説明書「準備編」の「ネットワーク機能の設定をする」を参照して、以下のように設定・登録します。

項目	設 定
イーサネット利用設定	利用する
本体名、本体ユーザー名、 本体パスワード、グループ名、 グループパスワード	任意
ダビング要求	受け付ける
ネットdeレック/サーバー設定 またはレグザリンク連携機器設定	使う(フィルタ制限なし)
DHCP(自動取得)	使わない
IPアドレス	192.168.1.15
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1
DNS (自動取得)	使わない
DNSサーバー	192.168.1.1

本機の設定をする

- ③ ◀·▶で「IPアドレス自動取得」を「しない」にする


IPアドレス設定					
IPアドレスを設定してください。					
IPアドレス自動取得	しない ▶				
I Pアドレス					
サブネットマスク					
デフォルトゲートウェイ					
	==				

- ◆で「IPアドレス」の入力欄に移動し、1 ~10で「192」、「168」、「1」、「20」と入力する
 - 入力欄を移動するには、▶を押します。
 - 入力した数字を消すには、◀を押します。
- ⑤ ▼で「サブネットマスク」の入力欄に移動し、10で「255」、「255」、「255」、「255」、「0」と入力する

で「デフォルトゲートウェイ」の入力欄に移動し、10で「192」、「168」、「1」、「1」と入力する

IPアドレス設定								
I Pアドレスを設定してください。								
I Pアドレス自動取得	しない							
I Pアドレス	192	$[\cdot]$	168				20	
サブネットマスク	255	$\ .\ $	255		255		0	
デフォルトゲートウェイ	192	$ar{ }\cdot $	168	Ī.			1	

- 7 設定内容を確認し、 決定を押す
- ●「ネットワーク設定」の画面に戻り、「IPアドレス設定」、 「DNS設定」ともに「手動設定」になります。
- ⑧ ▲·▼で「DNS設定」を選び、 決定を押す
 - ●「DNSアドレス自動取得」が「しない」になり、DNSアドレス入力が必要になります。

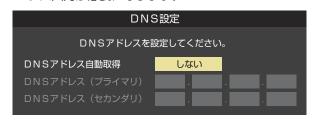

① ▼で「DNSアドレス(プライマリ)」の入力欄に移動し、1 ~ 10 で「192」、「168」、「1」、「1」と入力する



⑩設定内容を確認し、決定を押す

接続ケーブルと画質・音質の関係について

- ◆ 本機に接続できる接続ケーブル(接続コード)の種類と本機で対応している信号の種類および、これらの中で比較した画質・音質の関係を下表に示します。
- 接続ケーブルの端子形状などは一例です。設置場所や機器の仕様などに合わせて、適切な市販品をご使用ください。

接続ケーブル(接続コード)	画質・音質	本機の入出力対応信号
HDMIケーブル(入力用) ● HDMIケーブルは、HDMIロゴ(Hコmi)の表示があるケーブルをで使用ください。また、外部機器から1080pの映像信号を入力する場合は、ハイスピードHDMI®ケーブルをで使用ください。(標準HDMI®ケーブルでは、正常に動作しないことがあります)	画質・音質 ともに最高	デジタル映像信号 480i、480p、720p、1080i、1080p デジタル音声信号 ・リニアPCM、MPEG-2 AAC サンプリング周波数: 48kHz、44.1kHz、32kHz ・ドルビーデジタル サンプリング周波数: 48kHz
オーディオ用光デジタルケーブル(出力用) ケーブルを購入する際は、接続機器側の端子形状をご確認ください。 本機に差し込む側のプラグの形状は、です。	最高の音質*	デジタル音声信号(光)・リニアPCM、ドルビーデジタルサンプリング周波数: 48kHz・MPEG-2 AACサンプリング周波数: 48kHz、44.1kHz、32kHz
□端子ケーブル(入力用)	良好な画質	アナログ映像信号 480i、480p、720p、1080i、1080p
映像・音声用コード(入力用)	画質・音質 ともに標準	アナログ映像信号 480i アナログ音声信号
音声用コード(入力用、出力用)	標準の音質	アナログ音声信号

- * ビデオ入力の選択時に本機から出力されるリニアPCM音声信号の音質は、入力されるアナログ音声の音質以上にはなりません。(アナログ音声信号をデジタル音声信号に変換したものです)
- ●機器から出力される信号の種類については、機器の取扱説明書でご確認ください。(ビデオデッキやDVDプレーヤーなどから出力される映像信号は一般的に480iです)
- 接続機器の音声出力がモノラルのときは、市販のステレオ/モノラル変換コードをご使用ください。



- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 他の機器を接続するときは、必ず本機および接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。




■本機のHDMI入力端子について

- 本機にはHDMIおよびDVI機器を接続できますが、接続する機器によっては映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。
- DVDなどの再生時に、音声の出始めが少し途切れることがありますが、これはデジタル信号の判定のためで故障ではありません。

映像機器を接続する

- レコーダーなどの録画機器の場合、アンテナの接続については、33 ₹ をご覧ください。
- 接続が終わったら、次ページの「外部入力の機能を設定する」を参照して必要な設定をしてください。
- HDMI連動機器(レグザリンク対応機器)では、本機との連動機能によって、ワンタッチプレイやシステムスタンバイの機能を使ったり、本機のリモコンで機器の基本操作をしたりすることができます。詳しくは、「接続機器の映像・音声を楽しむ(レグザリンク)」(操作編「7737)の章をご覧ください。必要に応じて「HDMI連動設定」(8137)をしてください。



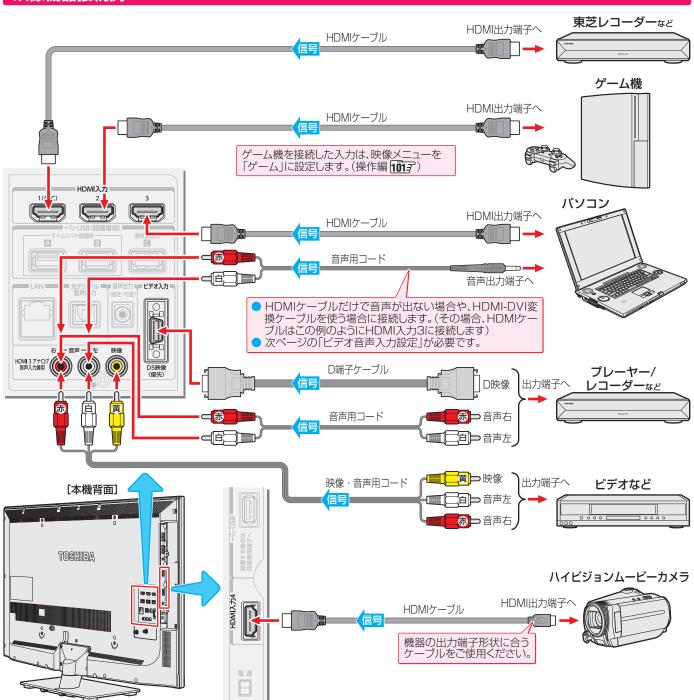



- ※ 本機の「レゾリューションプラス」(操作編**103**子)と同様の高画質機能を備えた機器を接続した場合、本機の機能との相互作用で画面の ノイズが目立つことがあります。その場合には、接続機器の高画質機能または本機の「レゾリューションプラス」をオフにしてください。
- レグザリンク対応の東芝レコーダーについては、1127の4をご覧ください。
- 本機のHDMI入力端子が対応している入力信号およびHDMIケーブルについては前ページをご覧ください。
- パソコンについて
 - 外部モニターで表示できるように設定し、本機が対応しているHDMI入力信号フォーマットの信号(操作編**135**字)を入力してください。(本機が対応している信号を入力しても、パソコンによっては本機が認識できないことがあります)
 - パソコンのDVD再生ソフトなどで再生した映像は、本機の画面で正しく表示されなかったり、映像の動きが不自然になったりする場合があります。

外部入力の機能を設定する

- 外部入力のさまざまな機能を設定することができます。必要に応じて設定してください。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と ||速で「機能設定」|| 「外部入力設定」の順に進む
- ク 以降の手順で設定する



入力切換時に画面に表示される機器名を設定する

- 入力切換をしたときに表示される機器の名称(ブルーレイ、 DVDなど)を変更することができます。
- ① ▲・▼で「外部入力表示設定」を選び、決定を押す
- ②設定する外部入力を▲・▼で選び、戻記を押す
 - ○「外部入力表示設定の初期化」を選択すると、お買い上げ時の設定に戻すことができます。



3表示させる機器名を▲·▼· ◀·▶で選び、炭炭を押す



使用しない外部入力をスキップする

- 入力切換をするときに、使っていない入力を自動でスキップする(飛び越す)ことができます。
- ▲·▼で「外部入力自動スキップ設定」を選び、決定を押す
- ② ▲・▼で「する」または「しない」選び、 決定を押す

HDMI入力の画質が自動設定されるようにする


- HDMI入力端子に入力される映像に適した画質になるよう に設定することができます。
- ① ▲·▼で「HDMI自動画質モード設定」を選び、決定を押す
- ②設定するHDMI入力を▲·▼で選び、深定を押す



- 3 ▲・▼で以下の設定から選び、 決定を押す
 - コンテンツ連動オン…入力映像に「映画」などのコンテンツタイプを識別する情報がある場合に、そのタイプに適した画質に自動調整されます。
 - **自動ゲームモード**…入力映像がRGB信号の場合に、「映像メニュー」が自動的に「ゲーム」になります。
 - オフ………この機能は働きません。

HDMI入力のRGBレンジを設定する

- 本機がRGBレンジを自動識別できない機器を接続している場合は、機器の仕様に合わせて設定します。
- ① ▲·▼で「RGBレンジ設定」を選び、陳定を押す
- ②設定するHDMI入力を▲·▼で選び、深定を押す



- 3 ▲・▼で以下の設定から選び、決定を押す
 - オート …………自動切換になります。
 - フルレンジ……RGBレンジが0~255の機器の場合に 選びます。
 - リミテッドレンジ…RGBレンジが16~235の機器の場合 に選びます。

ビデオ入力の音声入力を設定する

- HDMI入力3にDVI出力機器を接続した場合などで、この機器からの音声を本機から出したいときに、ビデオ入力の音声入力端子をHDMI入力3のアナログ音声入力端子として使用するように設定できます。
- ▲・▼で「ビデオ音声入力設定」を選び、決定を押す
- 2 ▲・▼で以下の設定から選び、決定を押す



- **ビデオ音声**………ビデオ入力の音声入力端子として使用します。(お買い上げ時の設定)
- HDMI3アナログ音声… HDMI 入力3のアナログ音声入力端子 として使用します。


デジタル音声(光)端子付のオーディオ機器で聴くとき

● ミニコンポなどの音響システムに接続するとき

- 本機の音量を最小に調節し、ミニコンポなどの音響システム側で音量を調節してで使用ください。
- オーディオ機器が対応しているデジタル音声入力に従って、次ページの「光デジタル音声出力」の設定をします。
- サンプリングレートコンバーター内蔵のMDレコーダーや DATに接続するとき
 - MDレコーダーやDATの光デジタル音声入力端子に接続 すれば、高音質で録音して楽しむことができます。
 - 次ページの「光デジタル音声出力」を「PCM」に設定します。

● MPEG-2 AACデコーダーに接続するとき

- デジタル放送のMPEG-2 AAC方式の信号を、MPEG-2 AACデコーダーで楽しむことができます。
- 次ページの「光デジタル音声出力」を「デジタルスルー」または「サラウンド優先」に設定します。

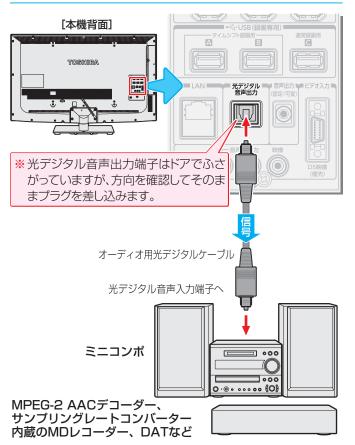


※ 光デジタルケーブルのプラグには2種類の形状があります。接続する機器の端子形状に合ったケーブルをお買い求めください。

本機側に差し込むプラグの形状は、一です。

レグザリンク対応のオーディオ機器で聴くとき

- レグザリンク対応のオーディオ機器を本機にHDMIケーブル で接続すれば、本機のリモコンでオーディオ機器の音量を調 節するなどの操作ができます。
- オーディオ機器のHDMI入力端子にレグザリンク対応機器 (HDMI連動機器)を接続することができます。
- オーディオ機器が対応しているデジタル音声入力に従って、 次ページの「光デジタル音声出力」の設定をします。また、必要に応じて「HDMI連動設定」「813 をしてください。

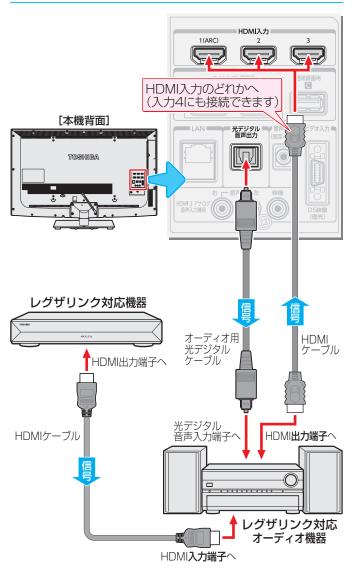

※ ARC対応のオーディオ機器を、ARC対応のHDMIケーブルでHDMI1入力1(ARC)端子に接続する場合は、光デジタル音声ケーブルの接続は不要です。



- 光デジタル音声出力端子からは、テレビのスピーカー音声と同じ音声のデジタル信号が出力されます。ただし、音声調整の効果は得られません。(ドルビー DRCの効果は、ドルビーデジタル音声が記録された映像ソフトなどの視聴時に、「PCM」を選択している場合や、「サラウンド優先」を選択していてリニアPCM信号が出力される場合に得られます)
- サンプリングレートコンバーターを内蔵していないMDレコーダーには、デジタル信号での録音はできません。
- MPEG-2 AAC音声の場合には、主音声・副音声の切換は本機では行われません。MPEG-2 AACデコーダー側で切り換えてください。
- HDMI入力の選択時に、入力信号が著作権保護されている場合は、光デジタル音声出力端子から出力される信号を他の機器に録音することはできません。
- 本機のHDMI入力端子が対応している入力信号およびHDMIケーブルについては[743] をご覧ください。
- レグザリンク対応のオーディオ機器(推奨機器)については、112字の目をご覧ください。

オーディオ機器を接続する つづき

光デジタル音声出力を設定する

- 光デジタル音声出力端子から出力する音声信号の設定です。
- → お買い上げ時は、「PCM | に設定されています。
- → オーディオ機器が対応している音声信号については、オーディオ機器の取扱説明書でご確認ください。
- ●「デジタルスルー」や「サラウンド優先」の設定でオーディオ 機器から音声が出ない場合は、「PCM」に設定してください。
- 7/ックを押し、▲·▼と対で「音声設定」
 ☆「光デジタル音声出力」の順に進む



ク ▲·▼で信号を選び、
^{決定}を押す

光デジタル音声出力 PCM デジタルスルー サラウンド優先

• PCM-----

常にリニアPCM信号が出力されます。 オーディオ機器がリニアPCM信号のみに対応している場合は、この設定にします。

・ デジタルスルー …


コンテンツの音声信号がMPEG-2 AACやドルビーデジタルの場合にその信号が出力されます。それ以外の場合にはリニアPCM信号が出力されます。オーディオ機器がMPEG-2 AACやドルビーデジタル信号に対応している場合に、この設定にすることができます。

• サラウンド優先 …

コンテンツの音声信号がMPEG-2 AACやドルビーデジタルのサラウンド音声(5.1chや4.1chサラウンド音声など)の場合にそれらの信号が出力されます。それ以外の場合はリニアPCM信号が出力されます。オーディオ機器がMPEG-2 AACやドルビーデジタルのサラウンド音声に対応している場合は、この設定にすることでサラウンド音声が楽しめます。

デジタル音声出力タイミングを設定する

- 光デジタル音声出力端子から出力するデジタル音声信号の タイミングを設定することができます。
- **1** クイック を押し、▲·▼と 謎で「音声設定」 ☆「デジタル音声出力タイミング」の順に 進む

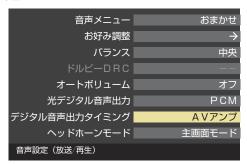

夕 ▲·▼で以下から選び、
定 を押す



• AVアンプ.....

音声のタイミングを若干早めて出力するモードです。DSP(デジタル信号処理)によって音声が遅れるAVアンプなどのオーディオシステムに接続する場合に選択します。

• アクティブスピーカー......

映像と音声のタイミングが同時になるモードです。 音声が遅れないアクティブスピーカーなどに接続す る場合に選択します。



光デジタル音声出力の設定について


- 光デジタル音声出力設定が「デジタルスルー」や「サラウンド優先」に設定されている場合で、MPEG-2 AAC音声の場合には、データ放送の一部の音声(効果音など)が光デジタル音声出力端子から出力されないことがあります。
- ビデオ入力を選択しているときは、光デジタル音声出力端子からは設定にかかわらずリニアPCM信号が出力されます。
- HDMI入力の選択時に、HDMI入力端子が対応していない音声信号が入力された場合は、設定にかかわらず光デジタル音声出力端子から信号は出力されません。(HDMI入力端子が対応している音声信号については、「747 をご覧ください)

■ デジタル音声出力タイミングの設定について

- 映像の遅延が小さい場合、設定を変えても音声のタイミングは変わりません。
- アクティブスピーカーなどでも一部のDSPを搭載している機器は、音声が遅れる場合があります。

アナログ音声入力端子付のオーディオ機器で聴くとき

● 音声出力(固定/可変)端子を使って、アナログ音声入力端子 付のオーディオ機器に接続することができます。

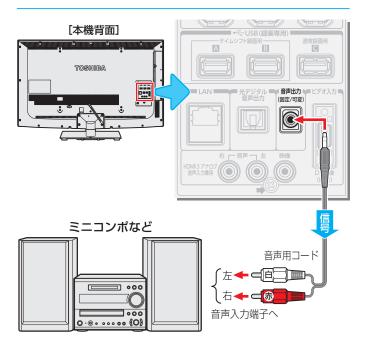

アナログ音声出力を設定する

- 音声出力(固定/可変)端子から出力されるアナログ音声信号を固定の音量調整レベルで出力するか、本機のリモコンで音量調節ができるようにするか設定します。
- お買い上げ時は「可変出力」に設定されています。
- 2 ▲·▼で「固定出力」または「可変出力」を選び、無定を押す



- 固定出力… 固定の音量調整レベルで出力されます。
- 可変出力… 本機のリモコンで音量の調節ができます。
- テレビ(本機)のスピーカーから音声を出さないようにするには、「固定出力」に設定して本機の音量を最小に調節するか、または「オーディオ機器のスピーカーで聴く」(操作編
 83.ア)の操作で「AVシステムのスピーカーで聴く」を選びます。



■ 音声出力(固定/可変)端子について


● 音声出力(固定/可変)端子からは、テレビのスピーカー音声と同じ音声のアナログ信号が出力されます。ただし、音声調整の効果は得られません。(ドルビー DRCの効果は、ドルビーデジタル音声が記録された映像ソフトなどの視聴時に得られます)

USB機器を接続する

- USB機器に保存されている動画や写真を本機で見ることができます。(操作編843~~883~)
- USBキーボードを本機に接続すれば、文字入力をするときに便利です。
- ※ 暗号化や指紋認証などのセキュリティ機能を有効にした機器や記録メディアなどは、本機では使用できません。



- 以下のUSB機器は、図の位置のUSB端子に接続してください。背面のUSB(録画専用)端子には接続しないでください。
- USB機器を取りはずすときは、動画や写真の再生を終了させてください。再生中に機器を取りはずしたり、電源を切ったりすると、機器や記録メディアに記録されているデータが破壊されるおそれがあります。
- それぞれの機器の動作や取扱いなどについては、機器の取扱説明書をよくお読みください。

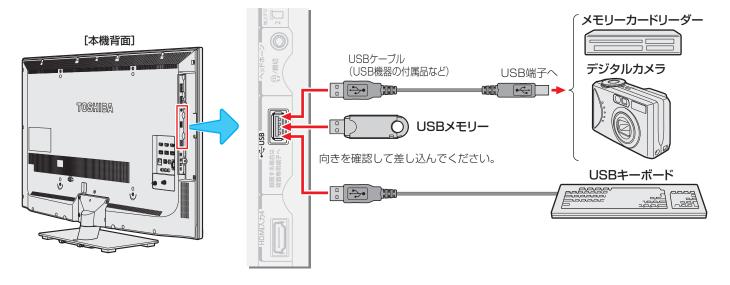

機器の接続時に操作メニューが表示されるようにする

○「オートメディアプレーヤー」を「オン」に設定しておくと、 放送番組や外部入力の視聴時にUSBメモリーなどを挿入し たときに、操作の選択メニューが表示されます。(お買い上 げ時は「オン」に設定されています)



※ USBメモリーなどを挿入した状態で本機の電源を入れた場合や、放送番組・外部入力の視聴以外の操作をしているときにUSBメモリーなどを挿入した場合には、オートメディアプレーヤーの画面は表示されません。

1 (ふたの中)を押し、▲·▼と戻っで「機能設定」⇒「オートメディアプレーヤー」の順に進む



2 ▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、押す

- オン…・オートメディアプレーヤーの画面が表示されます。
- オフ…・オートメディアプレーヤーの画面は表示されません。



- すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。
- USBハブを使って本機のUSB端子に接続した場合に認識できる機器数は最大8台です。スロットを複数持つメモリーカードリーダーなどの場合は、1スロットで1台とみなされます。なお、USBハブを使った場合は、正常に動作しないことがあります。


本機のリモコンでHDMI連動機器を操作するための設定をする

- 本機のリモコンでHDMI連動機器の基本操作をしたり、各種の連動動作をさせたりするための設定をします。
- お買い上げ時、本機はHDMI連動機能を使用するように設定されています。接続機器側の設定も必要です。ご確認ください。

1 (ふたの中)を押し、▲·▼と関すで「接続機器設定」⇒「HDMI連動設定」の順に進む



ク 設定する項目を▲·▼で選び、 定 を押す

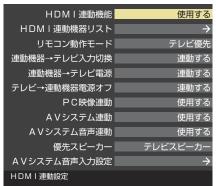

? 希望の設定を▲・▼で選び、寒湿を押す

● 以降の説明を参照して設定してください。(「HDMI 連動機器リスト」は対応機器のリスト表示のみです)

HDMI連動機能

◆機のリモコンでのHDMI連動機器操作、東芝レコーダー の録画・予約、および以下の各種連動機能を使用するかどう かを設定します。

-リモコン動作モード

リモコン動作モードに対応した東芝レコーダーを接続している場合、「連動機器優先」に設定すると、本機のリモコンでレコーダーを操作できる機能がふえます。

-連動機器→テレビ入力切換-

● 連動機器の再生操作をしたときに、本機が自動的に入力切換をして、その機器を選択する機能です。本機の電源が「入」の場合に動作します。

-連動機器→テレビ電源

- 連動機器の再生操作をしたときに本機の電源が「入」になり、 連動機器の電源を「待機」にしたときに本機の電源も「待機」 になる機能です。
- ※ この機能と、「連動機器→テレビ入力切換」を「連動する」に設定しておくと、本機の電源が「入」になったあとに自動的に入力が切り換わります。

テレビ→連動機器電源オフ

- 本機の電源を「待機」にしたときに、連動機器の電源も「待機」 になる機能です。(録画中の機器など、動作状態によっては 「待機」にならない場合があります)
- ※ 本機の「省エネ設定」「983 や「タイマー機能」(操作編 363)
 とも連動します。

PC 映像連動

本機に接続したレグザリンク対応の東芝パソコンからの映像を見る場合に、パソコンの画面の形式や映像に応じて、本機が自動的に画面サイズや映像メニューの設定を切り換える機能です。

AVシステム連動

- 「使用する」に設定すると、レグザリンク対応のオーディオ機器とそのスピーカーを接続している場合、本機のリモコンで以下のことができます。
 - ・ 音声をテレビから出すか、オーディオ機器のスピーカーから出すかの切換え
 - オーディオ機器の音量調節や消音

AVシステム音声連動

- レグザリンク対応のオーディオ機器との音声連携機能を使 うかどうかを設定します。
- → オーディオ機器が本機と音声連携可能な機種であり、かつ オーディオ機器から音声が出る状態になっているときに設 定できます。

優先スピーカー

- ●「AVシステム連動」を「使用する」に設定した場合に、優先するスピーカーを選択します。
 - テレビスピーカー 本機のスピーカーから音声が出ます。
 - AVシステムスピーカー オーディオ機器の電源が「入」のときは、オーディオ機器 のスピーカーから音声が出ます。
- クイックメニューでスピーカーを切り換えることもできます。(操作編[83字)
- ※本機のヘッドホーン端子は、本機のスピーカーから音声が 出る条件のときに使用できます。

AVシステム音声入力設定

- → オーディオ機器の音声入力を指定することができます。
- ☑ レコーダーを本機の「HDMI2」に接続して視聴する場合で、 レコーダーの音声をオーディオ機器の「入力3」に接続して オーディオ機器のスピーカーで聴きたいときは、
 - ▲·▼で「HDMI2」を選択して陳記を押し、▲·▼で「入力3」を選択して 選択して | を押します。



- 本機が認識できるレグザリンク対応機器の台数は、オーディオ機器:1台、東芝レコーダー:3台まで、東芝パソコン:1台です。
- ●「AVシステム音声連動」の対応機器については、112字の6をご覧ください。


インターネットを利用するための接続をする

本機をインターネットに接続したときにできること

できること	内 容	記載ページ
ネットワークサービス	● クラウドサービスなどのネットワークサービスが楽しめます。	操作編 93 3
データ放送の 双方向サービス	データ放送の双方向サービスを利用して、クイズ番組に参加したり、ショッピング番組で買物をしたりすることができます。※ 本機は電話回線を利用した双方向サービスには対応しておりません。	操作編 16 字
おすすめサービス	97 3、操作編 26 3	
Eメール録画予約	● 携帯電話やパソコンを使ってEメールで録画予約をすることができます。	操作編 58 3
ソフトウェアの更新	● 東芝サーバーから本機の最新ソフトウェアをダウンロードすることができます。	操作編 1283

接続のしかた(有線LANの場合)

- はじめてインターネットを利用する場合は、通信事業者やプロバイダー(インターネット接続業者)との契約が必要です。通信事業者または取扱いの電気店などにご相談ください。「ひかりTV」の視聴申込については、「卵子をご覧ください。
- 接続方法でご不明な点は、裏表紙に記載の「東芝テレビご相談センター」にお問い合わせください。
- 接続が終わったら、必要に応じて次ページの「ネットワーク設定」および「IPTV設定」「90 g をしてください。
- すでにパソコンでインターネットを利用している場合は、本機のLAN端子とルーターのLAN端子を市販のLANケーブルで接続するだけです。
- モデムとルーターが一体化されている場合もあります。それぞれの取扱説明書もよくお読みください。

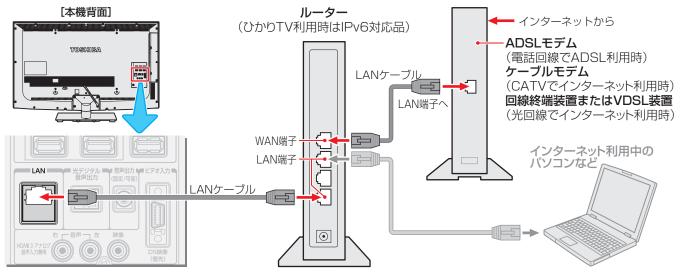



▶LANケーブルを抜き差しするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。



- ▶LANケーブルは、カテゴリ5(CAT5)と表示された規格以上のものをご使用ください。テレビ・ビデオサービスや動画サービスなどを利用する場合、カテゴリ3と表示されたケーブルでは、正しく視聴できないことがあります。
- 本機のLAN端子は、必ず電気通信端末機器の技術基準認定品ルーターなどに接続してください。
- 通信事業者およびプロバイダーとの契約費用および利用料金などは、ご自身でお支払いください。
- 以下の場合やご不明な点は、ご契約の回線事業者やケーブルテレビ会社、プロバイダーなどにお問い合わせください。
 - ご契約によっては、本機やパソコンなどの機器を複数接続できないことがあります。
 - 一部のインターネット接続サービスでは、本機を利用できないことがあります。
 - プロバイダーによっては、ルーターの使用を禁止あるいは制限している場合があります。
 - 回線の状況によっては、うまく通信できないことがあります。
 - モデムについてご不明な点など。




- 本機では、ルーターやルーター内蔵モデムの設定はできません。これらの機器によっては、パソコンでの設定が必要な場合があります。
- 本機はダイヤルアッブ通信やISDN回線などでインターネットを利用することはできません。
- この取扱説明書で図示していない機器が接続されている場合は、正常に通信できないことがあります。
- ルーターなどが正しく設定されていない回線に本機のLAN端子を接続すると、本機が正常に動作しないことがあります。

インターネットを利用するための設定をする

- お買い上げ時の設定でインターネットが利用できない場合 やネットワークの設定をし直す場合などに、必要に応じて 設定します。
- ク 設定する項目を▲·▼で選んで、

 定 を押す

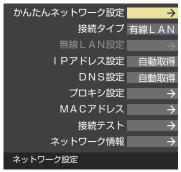

3 以降の手順で設定する

かんたんネットワーク設定

● はじめてネットワークの設定をするときや、ネットワークの設定をし直すときなどに、設定します。

有線LANの設定をする

- 有線LANの接続については、82 ₹ をご覧ください。
- **1** ◀·▶で「有線LAN」を選んで、
 ^{決定}を押す



- ②接続テストをする場合は ◆・▶で「はい」を選んで、決定を押す
 - 「接続テスト」をしない場合は、「いいえ」を選びます。あ とから接続テストをする場合は、「接続テスト」873 を ご覧ください。



- ●「接続できませんでした。」と表示された場合は、LANケーブルの接続を確認してから、再度接続テストを行ってください。
- ③「接続を確認しました」と表示されたら、 決定を押す
 - 有線LANの設定は終了です。

無線LANの設定をする




- ②▲・▼で設定方法を選び、決定を押す
 - 設定方法には、

「アクセスポイント選択」(下の説明) 「プッシュボタン接続(WPS)」**84**字、 「PINコード接続(WPS)」**84**字

があります。

接続する無線LANアクセスポイントに合わせて、設定方法を選びます。

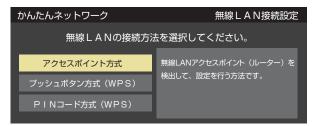

お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書も、お 読みください。


アクセスポイント選択

- 本機が使用可能な無線LANアクセスポイントを検出し、 接続します。
- ①表示された接続可能なアクセスポイントから、本機の接続先を▲·▼で選び、戻屋を押す




インターネットを利用するための設定をする っづき

②①で選択した無線LANアクセスポイントのセキュリティーキーを入力する

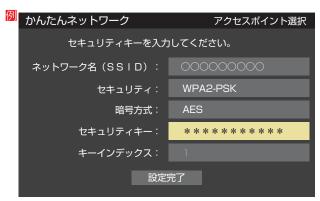

- セキュリティーキーについては、お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
- 文字入力方法は操作編の 25 ₹ をご覧ください。
- ③ ▲・▼で「設定完了」を選び、戻記を押す
- ④ 設定内容を確認し、 決定を押す

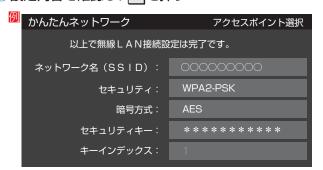


- プッシュボタン接続(WPS)-----

- 「WPSボタン」が押され使用可能になった無線LANアクセスポイントを本機が検出し、接続します。
- ① 画面の指示に従い、無線LANアクセスポイントの WPS 用ボタンを押す



- ●本機がアクセスポイントを検出し、接続します。
- ●接続に成功すると、設定内容が表示されます。
- ②設定内容を確認し、寒寒を押す

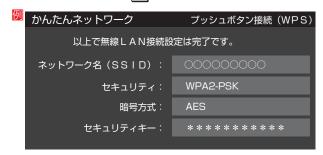

-PINコード接続(WPS)-

①画面の指示に従い、表示されたPINコードを無線 LANアクセスポイントにパソコンで設定する



●PINコードの設定方法については、お使いのアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。




- ●無線LANアクセスポイントが複数ある場合、本機と接続する無線LANアクセスポイントのチャンネルは、他の無線LANアクセスポイントと異なるチャンネルに設定してください。
- 5GHz帯に対応している無線LANアクセスポイントに無線LAN接続する場合、その無線LANアクセスポイントと本機は5GHz帯を使用する設定にしてください。
- 802.11nの拡張機能に対応している無線LANアクセスポイントの場合は、同時に二つのチャンネル(デュアルチャンネル、40MHz の使用帯域またはチャンネル幅)を使用する設定にしてください。本機の「802.11n高速通信機能」は「使用する(推奨)」に設定してください。
- ●無線LANで接続していて、ネットワーク経由で映像を取得または配信しているとき、映像が止まったりノイズが出たりする場合は、 無線LANアクセスポイントと本機の設定を見直してから、無線LANアクセスポイントと本機の電源を切り、電源プラグをコンセント から抜いてください。そのあと再度電源を入れます。それでも解消されない場合は、有線LANで接続してください。




- ●無線LANアクセスポイントに本機以外が無線LAN接続されていると、ネットワーク経由で映像を取得または配信しているときに、その映像が止まったりノイズが出たりする場合があります。
- 無線LANアクセスポイントには、主に52以上のチャンネルで、気象レーダーなどとの干渉を検知してチャンネルを自動的に変更する機能が搭載されています。この機能によって、ネットワーク経由での映像再生が中断される場合があります。
- レグザリンクダビングやネットdeダビングなどを利用する場合は、有線LANでの接続をおすすめします。
- すべての無線LANアクセスポイントとの接続を保証するものではありません。
- 本機の設置環境によっては、無線LANを使用できない場合があります。
- ●無線LANアクセスポイントのソフトウェアは最新バージョンで使用することをおすすめします。ソフトウェアのバージョンとアップ デートについては、お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
- ▶ "Wi-Fi"、"Wi-Fi Protected Setup"、"WPA"、"WPA2"は"Wi-Fi Alliance"の商標または登録商標です。


②表示された接続可能なアクセスポイントから、本 機の接続先を▲·▼で選び、歴史を押す

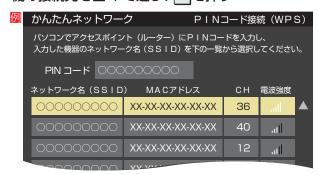

③ ◀・▶で「使用する(推奨)」または「使用しない」を選び、 □ を押す



- ・使用する……無線LANアクセスポイントが対応している場合、 同時に二つのチャンネルを使って通信します。 ネットワーク経由での映像再生・配信に適してい ます。
- ・使用しない…一つのチャンネルを使って通信します。
- ④接続テストをする場合は ◀・▶で「はい」を選び、課定を 押す
 - 「接続テスト」をしない場合は、「いいえ」を選びます。あ とから接続テストをする場合は、「接続テスト」873 を ご覧ください。



- 「接続できませんでした。」と表示された場合は、無線 LANの設定を確認してから、再度接続テストを行ってく ださい。
- **⑤ 「接続を確認しました」と表示されたら、 |決定| を押す**
 - 無線LANの設定は終了です。

接続タイプ



● 「有線LAN」から「無線LAN」に変更した場合、切換えに数 秒間かかります。


無線LAN設定

- 無線LANを使用する場合に、設定してください。
- ●「ネットワーク設定」画面で「接続タイプ」が「無線LAN」に なっていることを確認してください。

「有線LAN」になっている場合

- 以下の操作で「無線LAN」に設定します。
- ① ▲・▼で「接続タイプ」を選び、凝定を押す
- - 「ネットワーク設定」の画面に戻り、「接続タイプ」が「無線LAN | になります。
- **1** 設定する項目を▲·▼で選んで


 を押す



🤈 以降の手順で設定する

自動設定

① ▲·▼で無線LANの接続方法を選び、決定を押す

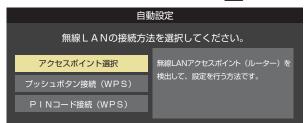

- 各接続方法と設定については、
 「アクセスポイント選択」
 「プッシュボタン接続(WPS)」
 「PINコード接続(WPS)」
 をご覧ください。
- お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書も、お 読みください。

インターネットを利用するための設定をする っづき

手動設定

- 接続に必要な設定を、一つ一つ手動で設定する場合に選びます。
- お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご覧く ださい。
- ●各項目を、以降の手順で設定する

手動	
設定して	ください。
ネットワーク名(SSID):	
セキュリティ:	
暗号方式:	
セキュリティキー:	
キーインデックス:	
設定!	完了

▲·▼で「ネットワーク名(SSID)」を選び、炭を押します。

接続したいアクセスポイントのSSID(ネットワーク名)を入力してください。

- ▲·▼で「セキュリティ」を選び、図を押します。
 ▲·▼で「Open System」、「Shared Key」、「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」から選び、図を押します。
- ▲·▼で「暗号方式」を選び、深定を押します。
 ▲·▼で「AES」、「TKIP」、「WEP」または「暗号なし」から選び、深定を押します。

「暗号なし」に設定すると、無線 LAN 経由で本機から送信する情報のセキュリティが無防備になるため、悪意ある第三者に情報を盗み見られるおそれがあります。

暗号方式は「AES」などに設定することをおすすめ します。

- ▲·▼で「セキュリティキー」を選び、歴を押します。接続したいアクセスポイントが指定する、「セキュリティキー」を入力します。
- 「WEP」を選んだ場合は、▲·▼で「キーインデックス」を選び、課を押します。

▲·▼で「キーインデックス1 ~ 4」から選び、**寒**を押します。

「AES」、「TKIP」、または「暗号なし」を選んだ場合、 「キーインデックス」は、「1」に固定されます。

- 2 ▲・▼で「設定完了」を選び、瞬間を押す
- 3 設定内容を確認し、|||を押す

802.11n高速通信機能

●・►で「使用する(推奨)」または「使用しない」を選び、株定を押す

802.11n 高速通信機能 802.11n の高速通信機能を使用しますか? 「使用する(推奨)」を選ぶと より快適にネットワークサービスを利用できます。 使用する(推奨) 使用しない

- ・使用する……無線LANアクセスポイントが対応している場合、 同時に二つのチャンネルを使って通信します。 ネットワーク経由での映像再生・配信に適してい ます。
- ・使用しない…一つのチャンネルを使って通信します。

無線LAN情報

- ●無線LAN情報の検出の完了を待つ
 - ●検出が終わると下のような画面が表示されます。




● physic を押すと、無線LANアクセスポイントの検出を行います。



無線LAN設定の初期化

1 ◆・▶で「はい」または「いいえ」を選び、炭屋を押す

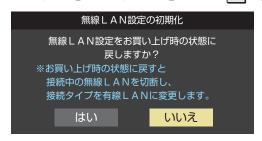

IPアドレス設定

- インターネットに接続するために、本機に割り当てられる 固有の番号を設定します。
- ※「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、「DNS設定」の「DNSアドレス自動取得」は、自動的に「しない」に設定されます。その場合は、DNSアドレスを手動で設定します。
- IPアドレスを自動取得できる場合は、 <-・ を選ぶ

I Pアドレス設定						
IPアドレスを設定してください。						
IPアドレス自動取得	⋖	する				
I Pアドレス						
サブネットマスク						
デフォルトゲートウェイ		·		·		

自動取得できないネットワーク環境の場合

- ① ◀・▶で「しない」を選ぶ
- ② ▲·▼で「IPアドレス」を選び、1 ~10 (の)で入力する
- ③ ▲·▼で「サブネットマスク」を選び、 1 ~ 10 (o) で 入力する
- ④ ▲·▼で「デフォルトゲートウェイ」を選び、「1」~10₍₀₎で入力する
- ②~④では0~255の範囲の数字(左端の欄は0以外)を 4箇所の欄に入力します。
- 欄を移動するには、▶を押します。

② 決定を押す

DNS設定

- ドメイン名をIPアドレスに置き換える機能を持ち、IPアドレスで特定されているDNSサーバーを設定します。
- ※「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、「DNSアドレス自動取得」は自動的に「しない」に設定され、「する」にはできません。その場合は、DNSアドレスを手動で設定します。
- DNSアドレスを自動取得できる場合は、で「する」を選ぶ

自動取得できないネットワーク環境の場合

- ① ◀・▶で「しない」を選ぶ
- ② ▲·▼で「DNSアドレス(プライマリ)」を選び、 1 ~10 (の)で入力する
- ③ ▲·▼で「DNSアドレス(セカンダリ)」を選び、10₍₀₎で入力する
- ②と③では0~255の範囲の数字(左端の欄は0以外)を 4箇所の欄に入力します。
- 欄を移動するには、▶を押します。

② 決定を押す

プロキシ設定

- インターネットとの接続時にプロキシ(代理)サーバーを経由する場合に設定します。
- ご契約のプロバイダーから指定がある場合にだけ設定します。
- ここでのプロキシ設定はHTTPに関するものです。
- 1 ▲・▼で「使用する」を選び、決定を押す
- ② ▲・▼で「サーバー名」を選び、決定を押す
- 3 サーバー名を入力する
 - ・ 文字入力方法については操作編の 25 ア をご覧ください。
 - 入力できる文字は半角英字/半角数字で、記号は半角の!"#%&()*+,-.:;<=>@[¥]^{}^?_/です。
- 4 ▲·▼で「ポート番号」を選び、1 ~10 (○) でポート番号を入力する
- ⑤ ▲·▼で「設定完了」を選び、 決定を押す

MACアドレス

- ◆ ネットワーク上に接続されている機器を識別するために本機に割り当てられている番号です。
- MACアドレスの確認が終わったら、 ニューを消します。

接続テスト

- 「ネットワーク設定」が正しいかテストします。
- テストが終わったら、厂終了を押してメニューを消します。
- 正しく接続できなかった場合は、「ネットワーク設定の接続 テスト結果について」「893 をご覧ください。

ネットワーク情報

● 現在利用しているネットワーク情報が表示されます。

例	ネットワーク情報	
ניאו	接続タイプ	無線
	ネットワーク名(SSID)	XXXX
	ネットワーク状態	接続
	電波強度	.iii
	モード	lln
	СН	36
	セキュリティ	WPA-PSK2
	暗号方式	AES
	802.11n高速通信機能	使用する
	IPアドレス設定	自動取得
	I Pアドレス	::
	サブネットマスク	::
	デフォルトゲートウェイ	::
	DNS設定	自動取得
	DNSアドレス(プライマリ)	XXX. XXX. XXX. XXX
	DNSアドレス(セカンダリ)	XXX. XXX. XXX. XXX
	プロキシ設定	使用しない
	サーバ名	
	ポート番号	
	有線MACアドレス	::::
	無線MACアドレス	::::

インターネットを利用するための設定をする っづき

ネットワークサービスを利用するための設定をする

- インターネットに接続して、クラウドサービス(操作編 「93子)や「おすすめサービス」「97子などのネットワーク サービスを利用するには、「ネットワークサービス利用設定」 を「利用する」に設定します。
 - ※クラウドサービスの開始には、ソフトウェアの更新が必要です。サービスの開始時期などについてはホームページ(http://www.toshiba.co.jp/regza/)をご覧ください。また、ソフトウェアの更新については操作編の「1273」をご覧ください。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と陳記で「初期設定」 で「ネットワークサービス利用設定」の順に進む



ク ▲・▼を押して内容を最後まで読む



- 3 ◀·▶で「利用する」または「利用しない」を 選び、深定を押す
- ▲・▶で「設定完了」を選び、無定を押す



- ネットワークサービス利用設定を「利用する」に設定すると、本機の操作情報(チャンネル切換、録画予約、検索履歴など)やご登録いただいた都道府県、性別などの情報がインターネットサーバーで記録されますが、これらの情報から利用者個人を特定することはありません。
- クラウドサービスや「おすすめサービス」などのネットワークサービス(以下「本サービス」と表します)の詳しい内容については、クラウドサービス開始後に、「クラウドメニュー」から確認できます。
- ◆ 本サービスのご利用には、住所・氏名・連絡先等の個人情報の入力は不要です。
- サーバーが収集した情報は、本サービスの提供以外に、統計情報としてマーケティングなどの目的で利用することがあり、この目的の 範囲内で第三者に提供する場合があります。
- 本サービスは、予告なく休止、終了、または内容を変更する場合があります。
- 本サービス中において、本サービス以外のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)などのサービスをご利用いただく場合、各サービス提供者の利用規約およびその他規約が適用されます。当社は、本サービス以外の第三者により提供されるサービスおよびこれに関連する事項について、一切の責任を負いません。
- ◆ ネットワークサービス利用設定を「利用しない」に設定を変更した場合、それまでにサーバーが収集した本機に関する情報は、サーバーから消去されます。

■ IPアドレス設定について

- ●本機に接続されたルーターのDHCP機能(IPアドレスを 自動的に割り当てる機能)がONのときは、「自動取得」を 「する」「しない」のどちらでも設定できます。 (通常は、「する」に設定します。「しない」に設定した場合 は手動での設定が必要です)
- ●ルーターのDHCP機能がOFFのときは、「自動取得」を 「しない」にして、手動で設定します。
- 手動で設定する際は、他の接続機器とIPアドレスが重複 しないように設定します。設定する固定IPアドレスは プライベートアドレスでなければなりません。
- 設定終了後、本機に設定されたIPアドレスとルーターの ローカル側に設定されたIPアドレスのネットワークID 部分がそれぞれ同じであることを確認します。(詳しく は、ルーターの取扱説明書をご覧ください)

DNS設定について

- 本機に接続されたルーターのDHCP機能がONのときは、DNSアドレスの「自動取得」を「する」「しない」のどちらでも設定できます。(通常は、「する」に設定します。「しない」に設定した場合は手動での設定が必要です)
- 本機に接続されたルーターのDHCP機能がOFFのときは、DNSアドレスの「自動取得」を「しない」にして、プロバイダーから指定されたものを手動で設定します。 (プロバイダーによって設定方法が異なります。プロバイダーとの契約内容に沿った設定をしてください)

■ ネットワーク設定の接続テスト結果について

- ●接続テストの結果、正しく通信できなかった場合は、以下を確認します。
 - (1) LAN端子の接続状態と「ネットワーク設定」を確認する
 - ・正しく接続・設定されているかご確認ください。 設定内容については、ルーターの設定内容に関係 することがありますのでご注意ください。(ルーターの設定については、ルーターの取扱説明書を ご覧ください)

(2) ネットワーク環境の接続確認

- 以下の手順で本機と同一ネットワーク上に接続されたパソコンからインターネットに接続できるか確認します。
- パソコンのインターネット・ブラウザ(Internet Explorerなど)を起動する
- URL欄に「www.toshiba.co.jp/」を入力し、ページが表示されることを確認する
 - ページが正しく表示されない場合は、接続されているパソコンやルーターの設定が正しいか確認します(詳しくは、パソコン、ルーターの取扱説明書をご覧ください)。この場合、本機の問題ではない可能性があります。

PPPoE設定について

本機ではPPPoEの設定はできません。PPPoEはルーター側に設定してください。(設定にはパソコンが必要です)

■ 無線LANの暗号方式について

- ●「Eメール録画予約」機能を利用する場合は、暗号方式の 設定を「AES」または「TKIP」に設定してください。暗号 方式を「WEP」または「暗号なし」に設定すると、利用で きません。
- 暗号方式の設定で「暗号なし」に設定した場合、以下の機能は利用できません。
 - リモート電源オンの、「外部機器から電源オン」 (「外部機器を電源オン」は利用できます)
- 暗号方式の設定で「暗号なし」に設定した場合、以下の機能では著作権保護付きデータを利用できません。
 - ホームネットワーク上での動画視聴・配信(レンダラー機能、ホームサーバー機能など)



■ IPアドレス

インターネットに接続する場合に、端末に割り当てられる 固有の番号です。形式は、最大3ケタの数字4組を点で区 切った形になっています。(例:111.112.xxx.xxx)

DNSサーバー

ドメイン名(xxx.co.jpなど)をIPアドレスに置き換える機能を持つサーバーで、本機では自動的に取得されます。自動で取得できない場合は、手動で、プロバイダーからの資料で指定されたDNSアドレスを「プライマリ」に入力します。二つある場合は、もう一方を「セカンダリ」に入力します(例:111.112.xxx.xxx)。ご契約のプロバイダーによっては、「ネームサーバー」、「DNS1/DNS2サーバー」、「ドメインサーバー」などと呼ばれることがあります。

■ サブネットマスク

ネットワークを区切るために、端末に割り当てられるIPアドレスの範囲を限定するためのものです。(例:255.255.xxx.xxx)

■ デフォルトゲートウェイ

ネットワーク外のサーバーにアクセスする際に、使用する ルーターなどの機器を指定するためのものです。IPアドレスで特定されています。(例: 111.112.xxx.xxx)

プロキシ

ご契約のプロバイダーから指定があるときだけ設定してください。(例: proxy.xxx.xxx.xxx) この設定をすると、HTTPプロキシサーバーからファイアウォール(外部からの不正侵入防護壁)を越えて通信先のブラウザにデータを高速で送ることができます。

■ MACアドレス

ネットワーク上に接続されている機器の識別のために、各機器ごとに割り当てられる固有の番号です。

IPTVの設定をする(ひかりTVの設定)

- ネットワークサービスのひかりTVは、NTTの光回線を利用して多チャンネル放送やビデオサービス、ショッピングなどが楽しめる有料サービスです。
- フレッツ回線を利用するには、NTTおよびプロバイダーとの契約が必要です。
- ひかりTVを視聴するには、あらかじめ申込みが必要です。

ひかりTVのお問い合わせ・お申し込みはこちらから

お電話での 0120-001144

お問い合わせ ひかりTVカスタマーセンター 営業時間10:00~21:00 年中無休

ホームページ http://www.hikaritv.net/

ネットワークサービスのひかりTVを利用するために、IPTV の設定、確認をします。

🤈 設定する項目を▲.▼で選んでを押す



🤦 以降の手順で設定・確認する

ネットワーク設定

- ご契約の回線を選びます。
- ① **◆·▶で以下から選び、** 「NTT東日本」 「NTT西日本 |
- ②フレッツ 光ネクストを利用している場合は、◀・▶で 「はい」を選び、無定を押す

サービスプロバイダー選択

- サービスプロバイダーが一覧表示されます。
- ●契約しているプロバイダーを▲·▼で選び、

 □ を押す
- ②確認画面が表示されたら、

 | た押す

基本登録

- ひかりTVの場合は、申込後に発行される資料に記載されている内容を入力します。
- ◆ 文字入力方法については操作編の25 ₹ をご覧ください。

IPTVスキャン

- IPTVのテレビサービスで視聴できるチャンネルを設定します。
- テレビサービスが開通していないと、IPTVスキャンはできません。
- IPTVスキャンの設定には数分かかる場合があります。
- 1PTVスキャンをする場合は、◆・▶で「はい」を選び、申定を押す
 - スキャンが始まります。
 - 中止する場合は 戻る を押します。
- ②設定の内容を確認する場合は、**◄·▶**で「はい」を選び、 ^{決定}を押す
- 3 内容を確認したら、決定を押す
 - ページが複数ある場合は、▲·▼で切り換えられます。

接続テスト

- 接続と設定が正しいか、テストします。
- 接続テストが始まります。
- ・中止する場合は、戻るを押します。
- エラーメッセージが表示された場合は、メッセージに従って対処してください。

システム情報

- システム情報が表示されます。
 - DRM番号: ひかりTVサービスで利用される受信機固有 の番号です。契約をする場合などの参考情報です。




- ▶集合住宅(マンションなど)でPNA装置を使用している場合は、IPTVの視聴はできません。
- 本機ではルーターの設定はできません。ルーターによってはパソコンでの設定が必要な場合があります。
- 以下について詳細は、NTT東日本、またはNTT西日本にお問い合わせください。
 - フレッツ回線を用いて通常のインターネット接続をするには、PPPoEに関する項目をルーターに設定する必要があります。
 - ・パソコンでIPv6サービスを使用する際の制限事項。
- IPTVサービスでの視聴中にパソコンなどでインターネットを使用すると、IPTVの映像や音声が乱れることがあります。
- テレビサービスが利用できるようになるまでには、かなりの時間がかかる場合があります。
- ●無線LANをご使用の場合、映像にノイズが出たり、音声が途切れる場合は、無線LANアクセスポイントおよび本機の設定を見直すか、 有線LANで接続してください。

3D機能の設定をする

別売の3Dグラス(形名:FPT-P200)を使って、3Dに対応 したブルーレイディスクや放送などの映像を3D映像(立体 映像)で楽しむことができます。(操作編 30 デ)


3D表示に自動的に切り換える

- ◆本機が3Dコンテンツを検出した際に、自動的に3D表示を するかどうかの設定をすることができます。
- お買い上げ時は「オフ」に設定されています。
- 1 (᠕たの中)を押し、▲·▼と戻っで「機能設定」⇒「3D設定」の順に進む

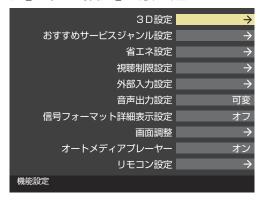



② ▲·▼で以下の設定から選び、
○ を押す

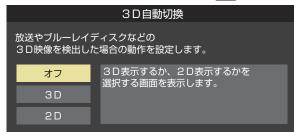


- オフ…3Dコンテンツが検出されたとき、3D表示に するか2D表示にするかを選択する画面(3D メニュー)が表示されます。
- 3D ··· 3Dコンテンツが自動的に3D表示になります。
- 2D … 3Dコンテンツが自動的に2D表示(立体映像でない通常の映像)になります。

3D視聴制限用の暗証番号を設定する


- 次ページの「3D視聴制限」の設定で使用する暗証番号を設定します。「3D視聴制限」の機能を使わない場合は、3D暗証番号を設定する必要はありません。
- → インターネットの閲覧制限や放送視聴制限で使用する「暗証番号設定」「93 子とは別の設定です。



- 3D暗証番号を設定した場合は、忘れないようにご 注意ください。3D暗証番号を忘れた場合は、裏表 紙に記載の「東芝テレビご相談センター」にご連絡 ください。
- 1 (Δ)たの中)を押し、▲·▼と | 定 で 「機能設定」□ 「3D設定」□ 「3D暗証番号設定」の 順に進む
 - ●3D暗証番号の設定画面が表示されます。
- 2 3D暗証番号を変更する場合は、変更前の 3D暗証番号を 1 ~ 10 (c) で入力する
 - 新規設定の場合、この手順はありません。
- **3** 登録したい3D暗証番号を 1 ~ 10 _(∞)で入力する
 - 間違えて入力した場合は、◀を押し、もう一度入力してください。
 - 入力した数字は画面には「*」で表示されます。

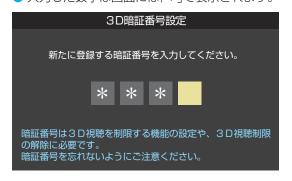

4 1 ~ **10** _(i) でもう一度同じ3D暗証番号 を入力する

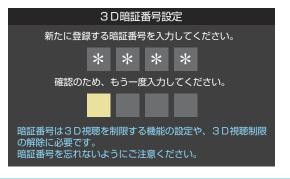

🧲 確認画面で 🔀 を押す

3D機能の設定をする っづき

3D暗証番号を削除するとき

- 設定 (ふたの中)を押し、▲·▼と 決定 で「機能設 定」⇒「3D設定」⇒「3D暗証番号削除」の 順に進む
 - 暗証番号の入力画面が表示されます。
- | 1 |~|10|_ので3D暗証番号を入力する
- 確認画面で、◀・▶で「はい」を選び、ඎを 押す

3D映像の視聴をタイマーで制限する

-)お子様に3D映像を長時間視聴させたくない場合など、連続 視聴時に注意を促すメッセージが表示されるようにするこ とができます。
-) この機能は上記の「3D視聴制限」の設定とは関係なく動作 します。
- ▶ お買い上げ時は「オフ」に設定されています。
- ^{設定}(ふたの中) を押し、▲·▼と ^{決定} で「機能 設定」⇒「3D設定」⇒「3D視聴制限タイ マーーの順に進む
- ▲・▼で制限時間を選び、決定を押す
 - メッセージが表示されないようにする場合は「オフ」 (お買い上げ時の設定)を選択します。

3D映像の視聴を暗証番号で制限する

- ▶ 暗証番号を入力しないと3D映像が視聴できないようにす ることができます。
- ^{設定}(ふたの中)を押し、▲·▼と^{決定}で「機能設 定」⇒「3D設定」⇒「3D視聴制限」の順に 進む
 - 暗証番号の入力画面が表示されます。
- **1** ~ **10** ₍₀₎で3D暗証番号を入力する
- ▲・▼で以下から選び、閃闊を押す
 - 制限する …… 3D映像視聴開始の際に暗証番号の入 力が必要です。
 - 制限しない…暗証番号の入力は不要です。

3D表示の開始時にメッセージを表示させる

▶3D映像の視聴開始時に、ご注意のメッセージ画面を表示す るかどうかを設定します。


- 3D表示に切り換えました。 ・専用の3Dグラスをかけて3D映像が正しく見えない場合には、 終了を押して元の映像に戻してください。
- 3D映像を見るときは取扱説明書の安全上のご注意をお読みください。
- 3D映像を見ているときに気分が悪くなったりしたときは、見るのをやめてください。 • 体調の悪い人は30映像を見ないでください。
 - 決定 を押す
- ^{設定}(ふたの中)を押し、▲·▼と^{決定}で「機能設 定」⇒「3D設定」⇒「3D注意表示」の順に 進む
- ▲・▼で「オン」または「オフ」を選び、深戸を
 - ご注意の内容が表示されるようにする場合は、「オ ン」に設定します。
 - 「オフ」に設定すると、「3D表示に切り換えました。」 などのメッセージだけが表示されます

3D映像の視聴位置を確認する

-) 3D映像の視聴位置が適切でないと、映像が二重に見えるこ とがあります。
- 「3D設定」のメニューに表示される「3D視聴位置チェック」 を選んで深を押すと、視聴位置を確認・調整するための映 像が画面に表示されます。詳しくは、「視聴位置を確認する」 (操作編 **30** 子)をご覧ください。

「3D視聴時のご注意」を読む


- 「3D 視聴時のご注意 |の画面が表示されます。
- 設定 (ふたの中)を押し、▲·▼と 決定 で「機能設 定」⇒「3D設定」⇒「3D視聴時のご注意」 の順に進む
- ▲・▼を操作してご注意の内容を最後まで 読む

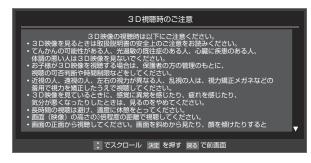

● 暗証番号を設定した場合には、暗証番号の変更・削除および「すべての初期化」 99 をするときにも暗証番号の入力が必要になります。



- 暗証番号を忘れないようにご注意ください。暗証番号を忘れた場合は、裏表紙に記載の「東芝テレビご相談センター」にご連絡ください。
- ※ 必要でない場合は登録しないことをおすすめします。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と速で「機能設定」⇒「視聴制限設定」⇒「暗証番号設定」の順に進む
 - 暗証番号の入力画面が表示されます。
- 2 暗証番号を変更する場合は、変更前の暗 証番号を 1 ~ 10 ~ で入力する
 - 新規設定の場合、この手順はありません。
- **3** 登録したい暗証番号を 1 ~ 10 _(o)で入力する
 - 間違えて入力した場合は、◀を押し、もう一度入力します。
 - 入力した数字は画面には「*」で表示されます。

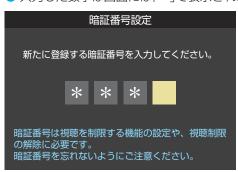

4 1 ~ **10** _(o)でもう一度同じ暗証番号を入力する




🧲 確認画面で 🔀 を押す

暗証番号を削除するとき

- - 暗証番号の入力画面になります。
- 1 ~10 (a) で暗証番号を入力する
- 3 確認画面で、
 ・►で「はい」を選び、
 押す

番組の視聴を制限する

- デジタル放送では番組ごとに視聴年齢が設定されている場合があります。視聴年齢制限のある番組を見るには設定が必要です。
- お買い上げ時には、番組の視聴制限は設定されていません。
- 暗証番号を設定していない場合は、先に暗証番号を設定します。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と無定で「機能設定」⇔「視聴制限設定」⇔「放送視聴制限設定」⇒「放送視聴制限設定」の順に進む
 - 暗証番号の入力画面になります。
- **1** ~ 10 (の) で暗証番号を入力する
- - 設定できる年齢は、4歳から20歳までです。
 - 視聴年齢制限機能を使わない場合は、「20歳(制限しない)」に設定します。

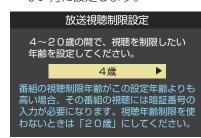

● 視聴時の動作および必要な操作は以下のとおりです。

番組の制限年齢が設定した年齢よりも上の場合

- メッセージが表示されます。

- 視聴年齢制限が設定されていない場合-

- 視聴年齢制限のある番組を見ることはできません。
- 検定を押し、設定が必要な項目を設定します。

視聴できる番組を制限するっづき

インターネットの利用を制限する

- ネットワークサービスを使用する際に、青少年を有害サイトから保護することを意図した以下の閲覧制限機能を使用することができます。
- 「レグザ版あんしんねっと」のフィルタリングによるアクセス制限(プロキシ制限機能)と、アクセス先にかかわらずブラウザ起動時にパスワードで利用を制限する機能(パスワードロック機能)の2種類があります。
- 暗証番号を設定していない場合は、先に前ページの手順で暗証番号を設定します。

レグザ版あんしんねっと設定(プロキシ制限機能)

- 閲覧できるサイトを制限することができます。
- 右記の「ブラウザ制限設定」を「制限する」に設定している場合は、この設定はできません。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と陳記で「機能設定」⇔「視聴制限設定」⇔「インターネット制限設定」の順に進む
 - 暗証番号の入力画面になります。
- 1 ~ 10_(o)で暗証番号を入力する
- **3** ▲·▼で「レグザ版あんしんねっと設定」を 選び、深定を押す
- **4** ▲·▼で「レグザ版あんしんねっと」を選び、 ^{決定}を押す
- **5** ▲·▼で「使用する」または「使用しない」を 選び、深定を押す
 - ●「使用しない」に設定した場合は、反響力を押します。
- 「ご利用上の注意」を読み、同意する場合は
 は
 で「はい」を選んで
 を押す
 - 「いいえ」を選択した場合は、 [終了]を押します。
- 7 ▲・▼で「閲覧設定」を選び、味噌を押す
- 制限するレベルを▲·▼で選び、検定を押す
 - 設定するレベルに応じて、それぞれ以下のサイトの 閲覧が制限されます。
 - 小学生以下……有害サイト、ウェブメール、掲示板、 チャット、ブログ、ショッピング
 - 中学生………有害サイト、ウェブメール、掲示板、 チャット
 - 高校生………有害サイトのみ
 - 大人………フィッシング詐欺サイトのみ
 - ※ インターネットの利用時に、パスワードを使って一時的に閲覧設定を「大人」に変更することができます。詳しくは、「一時的に閲覧制限を変更するとき」 (操作編 93 デ)をご覧ください。

「レグザ版あんしんねっと」について

「レグザ版あんしんねっと」はYahoo! JAPANが運営する「Yahoo!あんしんねっと」のフィルタリング用URLデータベースを使用したサービスです。


有害サイトの判定にあたっては、利用者がリクエストしたURL情報がYahoo! JAPANに送付されることをあらかじめご了承ください。(Yahoo! JAPANのプライバシーの考え方については、http://privacy.yahoo.co.jp/をご参照ください)

ブラウザ制限設定(パスワードロック機能)

- → ネットワークサービスを使用する際に、暗証番号の入力が必要となるように設定することができます。
- 左記の「レグザ版あんしんねっと」を「使用する」に設定している場合は、この設定はできません。
- 1 (Δ)たの中)を押し、▲·▼と陳記で「機能設定」□○「視聴制限設定」□○「インターネット制限設定」の順に進む
 - 暗証番号の入力画面になります。
- **2** 1 ~ 10 _(i) で暗証番号を入力する
- **3** ▲·▼で「ブラウザ制限設定」を選び、陳屋を押す
- **4** ▲·▼で「制限する」または「制限しない」を 選び、決定を押す
 - **制限する** ……ネットワークサービスを利用する際に、暗証番号の入力が必要です。
 - 制限しない……暗証番号入力は不要です。

室内の照明環境を設定する

- 「映像メニュー」(操作編**101**子)の「おまかせ」をより効果的に働かせるための設定です。
- ●「映像メニュー」で「おまかせ」を選択していないときは、この設定はありません。
- 1 クイックを押し、▲・▼と戻っで⇒「映像設定」
 ⇒「室内環境設定」の順に進む

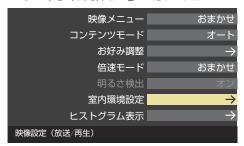


▲・▼で「照明の色」を選び、
 徳を押す





- 電球色……電球など、暖か味のある色の照明の場合 に選択します。
- 蛍光灯色…クールな白色の照明の場合に選択します。
- ▲·▼で「外光設定」を選び、
 を押す



- **外光あり(通常)** … 日中、屋外から光がはいる場合に 選択します。
- 外光なし ………… 日中、屋外からはいる光が少なく、 室内照明を使用している場合に選 択します。
- ●「外光あり」に設定した場合、手順3で設定した照明の 色と外光に合わせた画質に自動調整されます。(この 機能にはデジタル放送の時刻情報が利用されます)
- ●「外光なし」に設定した場合、手順3で設定した照明 の色に合わせた画質に自動調整されます。

- 7 一覧の中から室内の壁の色に近い色を▲·▼· ◀· ▶ で選び、定力を押す
 - テレビ背後の壁(テレビ視聴時に視野にはいる壁)の 色に近い色を選びます。




リモコンの設定を変更する

2台のREGZAをそれぞれのリモコンで操作する


- 同じ室内で東芝製のテレビを2台使用している場合などに、 リモコンを操作すると2台とも反応してしまうことがありま す。このような場合、リモコンコードの設定を変えれば1台 だけが操作できるようになります。
- ※ 必ず以下の手順で操作してください。手順が異なるとリモコン操作ができなくなります。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と 注記で「機能設定」⇒「リモコン設定」⇒「リモコンコード 設定」の順に進む



2 ▲·▼で「リモコンコード1」または「リモコンコード2」を選び、深足を押す



🤾 ∢.▶で「はい」を選び、😕を押す



- 今までと異なるコードに設定した場合、次の手順4を終えるまでの間リモコン操作ができなくなります。
- 2秒間以上押し続ける
 - 手順2~3で「リモコンコード1」に設定した場合は 1 を、「リモコンコード2」に設定した場合は 2 を 押し続けます。
 - ※ この操作ができるのは、付属のリモコンだけです。
- 5 リモコンでテレビが操作できることを確認する

リモコンの乾電池を取りはずした場合(電池交換などの際)、 リモコンは「コード1」になることがあります。

※ 右記のBS・CSワンタッチ選局ボタン付リモコンを使用する場合、テレビ本体側は「リモコンコード 1」(お買い上げ時の設定)にしてください。

テレビ本体のボタンで設定するとき

- テレビ本体のリモコンコードを、本体の操作ボタンを使って以下の手順で設定することもできます。
- ↑ 本体の しを押し続ける
 - 「リモコンコード設定」のメニュー画面が表示された らボタンから手を離します。
- 2 でリモコンコードを選び、 原制機を押す
- 3 ^{□+}で「はい」を選び、_{@鹿切像}を押す

使わない放送選択ボタンの操作を無効にする

- リモコンの放送選択ボタン地デジ、BS 、CS のうち、 使用しないボタンの操作を無効にすることができます。
- 1 | ② (ふたの中)を押し、▲·▼と | 注記で「機能設定」 | ○ 「リモコン設定」 | ○ 「操作無効設定」 | の順に進む
- ク ▲・▼でボタンを選び、炭湿を押す



● 関を押すたびに「有効」と「無効」が交互に切り換わります。

BS/CSワンタッチ選局ボタン付リモコンで選局できるようにする

- 東芝レグザシリーズ用のBS·CSワ 例 ンタッチ選局ボタン付リモコンが ある場合に、そのリモコンで選局 できるように設定できます。
- ※ 本機に機能のないボタンは使用できません。

BS·CSワンタッチ選局ボタン



- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と無定で「機能設定」⇔「リモコン設定」⇒「選局機能設定」の順に進む
- 夕 ▲·▼でどちらかを選び、

 □ を押す





● テレビ本体とリモコンのリモコンコードが一致していない場合、電源が「待機」のときにリモコンのできたを押すと、本体の「電源」表示が 赤色に点滅します。その場合は、リモコンまたは本体のリモコンコードを変更してください。

「おすすめサービス」の設定をする

- 「おすすめサービス」は、当社ハイビジョンテレビやレコーダーなどで番組情報サービスを利用しているユーザーの録画・予約履歴情報をサーバーで収集し、サーバー側で各種ランキング情報を集計・生成して、機器ごとのおすすめ番組データを配信するサービスです。サーバーから配信されたおすすめ番組のリストなどから番組を選んで視聴したり、録画や予約をしたりすることができます。詳しくは「「おすすめサービス」で番組を探す」(操作編 **26** 37)をご覧ください。
- 「おすすめサービス」の対象の放送は地上デジタル放送とBSデジタル放送です。
- 「おすすめサービス」の利用には、以下の設定とインターネットへの接続・設定(82 ₹~88 ₹)が必要です。
- ●「おすすめサービス」を利用するには、「ネットワークサービス利用設定」「88 子を「利用する」に設定します。

「おすすめサービス」で利用するジャンルを設定する


- 「おすすめサービス」で利用するジャンルを放送の種類ごと に設定することができます。
- 下表の○印のジャンルが利用できます。お買い上げ時は、 ○印すべてを利用するように設定されています。必要に応 じて設定を変更することができます。

ジャンル	地デジランキング	BSランキング
総合	○(常時選択されます)	○(常時選択されます)
ニュース/報道	0	0
スポーツ	0	0
情報/ワイドショー	0	0
ドラマ	0	0
音楽	0	0
バラエティ	0	0
映画	0	0
アニメ/特撮	0	0
ドキュメンタリー	0	0
劇場/公演	×	0
趣味/教育	0	0
朝の番組	0	×
昼の番組	0	×
夕方夜の番組	0	×
深夜早朝の番組	0	×

- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と速で「機能設定」 ⇒「おすすめサービスジャンル設定」の順に進む
- ジャンル設定をする放送の種類を▲·▼で 選び、深定を押す



- 🤦 ジャンルを▲・▼で選び、ឝ産を押す
 - ▶ を押すたびに と が交互に切り換わります。利用するジャンルに ✓ がつくようにします。

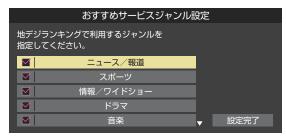


4 指定がすべて終わったら、▲·▼· ◀·▶で 「設定完了」を選んで^{決定}を押す /映像の詳細情報を表示させる

テレビを省エネに設定する

省エネに関するさまざまな設定をすることができます。

- ●「省エネ設定」の画面が表示されます。
- ク 設定する項目を ▲·▼で選び、
 定 を押す



3 お好みの設定を▲・▼で選び、寒草を押す

以降の説明を参照し、設定してください。

節電モード

標準…… 標準の明るさです。

• 節電1 …… 画面の明るさをおさえて、節電します。

• **節電2**…… 画面の明るさを「節電1」よりもおさえて、さら に節電します。

リモコンの でも節電モードを切り換えることができます。(操作編 34 ₹)

番組情報取得設定

- 番組表機能や予約機能を正しく働かせるために、「取得する」 で使用することをおすすめします。
- 取得する… 電源が「待機」や「切」のときに、デジタル放送の 番組情報を取得します。取得時に電力を消費し ます。
- 取得しない…番組情報を取得しません。そのため、番組表の 内容が表示されなかったり、予約できなかった り、番組検索ができなかったりする場合があり ます。

無操作自動電源オフ

- **待機にする**… テレビの無操作状態が約3時間続くと、電源が 「待機」になります。
- **動作しない**…テレビの無操作状態が続いても電源は「入」のままです。

オンエアー無信号オフ

- 待機にする… 放送受信時に、無信号状態が約15分間続くと、 電源が「待機」になります。
- **動作しない**… 無信号状態が続いても電源は「入」のままです。 ※外部入力を選んでいるときは機能しません。

外部入力無信号オフ

- 待機にする… 外部入力選択時に、無信号状態が約15分間続く と、電源が「待機」になります。
- 動作しない…無信号状態が続いても電源は「入」のままです。

映像の詳細情報を表示させる

● 画面表示を押したときに、視聴している映像の詳細な信号 フォーマット情報が表示されるように設定することができます。

 例
 解像度
 : 1920 × 1080

 走査方式
 : インターレース


 垂直周波数
 : 60Hz

 色深度
 : 8bit

 RGB/Y色差
 : YUV

 クロマフォーマット
 : 4:2:2

- お買い上げ時は表示されないように設定されています。表示させたい場合は、「オン」に設定します。

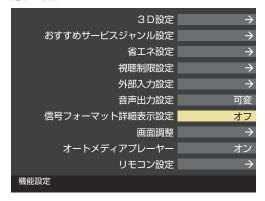

夕 ▲·▼で以下から選び、
定 を押す



- **オン**…… <u>画面表示</u>を押したときに信号フォーマットの 詳細な情報が表示されます。
- **オフ**……信号フォーマットの詳細な情報は表示されません。

お買い上げ時の設定に戻すには(設定内容を初期化するには)


● お買い上げ時の設定(工場出荷設定)に戻す方法は3種類あります。目的に合わせて操作してください。



※ 初期化をすると初期化前の状態に戻すことはできませんのでご注意ください。

項目	内容
初期化1	 以下の項目以外の設定項目をお買い上げ時の設定に戻します。 「チャンネル設定」 「視聴制限設定」の「暗証番号設定」、「放送視聴制限設定」 「3D設定」の「3D暗証番号設定」 「リモコンコード設定」 USBハードディスクの「自動削除設定」 タイムシフトマシン録画の「タイムシフトマシン録画設定」
初期化2	 ●以下の項目以外の設定項目をお買い上げ時の設定に戻します。 ●「視聴制限設定」の「暗証番号設定」、「放送視聴制限設定」 ●「3D設定」の「3D暗証番号設定」 ●「リモコンコード設定」 ● USBハードディスクの「自動削除設定」 ● タイムシフトマシン録画の「タイムシフトマシン録画設定」 ※ ただし、「タイムシフトマシン録画」の設定は「しない」になり、タイムシフトマシン録画番組はすべて消去されます。
すべての初期化	本機に設定された「リモコンコード設定」以外のすべての内容をお買い上げ時の状態に戻します。※ この初期化は、データ放送の個人情報(住所、氏名、視聴ポイント数など)、ネットワークサービスの登録情報などについてもすべて初期化されますので、本機を廃棄処分する場合や他の人に譲り渡す場合にのみ行ってください。

1 (ふたの中)を押し、▲·▼と (決定)で「初期設定」⇒「設定の初期化」の順に進む

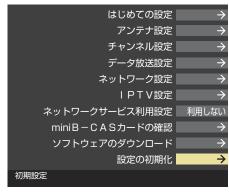

2 ▲·▼で「初期化1」、「初期化2」、または「すべての初期化」を選び、速を押す


● 初期化される項目の内容は、上の表をご覧ください。



すべての初期化をする場合

● 暗証番号を設定している場合は暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号を入力します。

3 初期化する場合は ◆・▶で「はい」を選び、 □ を押す

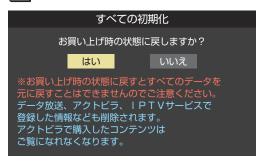

4 初期化終了の画面が表示されたら、以下 の操作をする

- ●「初期化1」、「初期化2」の場合は戻します。
- 「すべての初期化 Iの場合は電源を切ります。

準備編

お買い上げ時の設定に戻すにはっづき

お買い上げ時のおもな設定

Ξ								
	l nah	12.	項 目			設定内容		
	世	<u>像></u>	<u>〈ニュー</u>	٨	おまかせ			
	닏	ᆵ	ランツモート レベル	•	オート 00			
	Eの濃さ		00					
1		色あい						
	シャープネス			00				
				<u>^^</u> -ションプラス設		00		
				<u>・フョフフラス酸</u> ーションプラス		+		
			ゲイン:			<u>オート</u> 00		
		精	<u> ライフ</u> 補正レ/	月筐 ベル・		オート		
		精細	フィル	ムグレイン抑制				
		感	カラーテク	スチャー設定	オート			
l		感・ノ) 	テクスチャー		オート		
İ		イズ	復元モ-	- K		オート		
İ		国	Rゲイン、	Gゲイン、Bゲイン		オート		
		調整	原画解像度	Ę		オート		
l			Vエンハン	′サー		00		
			MPEG NF	₹		オートオート		
	#		ダイナミッ			オート		
	お好		グラフィッ	クスNR		オート		
映	分調整	$ \exists $	LEDIU	コントロール		おまかせ		
映像設定	調敷	F	ガンマ調整			00		
翠	Œ	ミ	質感リア	ゲイン調整		00		
1		コントラスト感調	ライザー			オート		
		調整	色質感リア			オフ		
		雏	色階調リア	<u> フィサー</u>		オフ		
			色温度	·*	2 ± 1 >	00		
				ジコントロールプロ	色あい	色の濃さ	明るさ	
		色詳	レッド		00	00	00	
		詳細	グリーン	.)	00	+04	00	
		調整	ブルー		00	+04	00	
		整	マゼン		00	00	00	
			シアン	<i></i>	00	00	00	
l	<u> </u>			- 00	スタンダード	- 00		
		→	1080p画	 質干―ド		オート		
l		プロ	プログレッ			オート		
İ		調	倍速ワイドエリア補間			ワイド		
		整				オート		
			- ド			おまかせ		
	明	るさ	校出	I		オン		
	_		m 1 ++ = n -+-	照明の色		電球色		
	至	內境	環境設定	外光設定	外光あり			
-	並	= \	ベニュー	壁の色		白黒1		
	-	$\overline{}$		低		おまかせ 0		
	お好み	1	コライザー	中	0			
	み	- -			0			
音	整	低	音強調		おまかせ			
音声設	バ	5	<u> </u>		中央			
麗	I,	JUE	— DRC		オフ			
\^_	オ	− ŀ	ボリューム	4	オフ			
	光	デシ	ブタル音声 出	力	PCM			
	デ	ジゟ	7ル音声出力	タイミング		AVアンプ		
_			ベホーンモー	- ド	<u> </u>	画面モード		
3			動切換			<u>オフ</u>		
I₽	-	3D 視聴制限タイマー				オフ		
設定	3D視聴制限				制限しない			
-	3D注意表示 節電モード				オン			
省	即電で一下 番組情報取得設定		標準の得する					
省エネ設定	無操作自動電源オフ			取得する				
設	オンエアー無信号オフ			動作しない 待機にする				
定	郊	外部入力無信号オフ				待機にする		
放記	送視聴制限設定 送視聴制限設定				未設定			
外	部	入ナ	表示設定		すべ	<u>て「ブルーレ</u>	イ」	
部	外	部力	カスキッフ	設定		する		
슈	Н	DM	コ表示設定 ヘカスキップ I自動画質モ レンジ設定 F音声入力設	ード設定	すべて「ニ	コンテンツ連	動オン」	
設	R	3BI	ノンジ設定		すべて「オート」			
定	<u> </u> ビ	デフ	音声入力設	定 <u>——</u>		ビデオ音声		
音声	三出	力i	定			可変出力		

<i> </i>	_		項目	設定内容
[信差	信号フォーマット詳細表示設定			オフ
	-	5 47	上下振幅調整	00
	白調	詮	上下画面位置 左右振幅調整	00
 _		メデ	イアプレーヤー	オン
\22 CD \XX AK = \Limin		選局機能設定	付属	
	リモコン		リモコンコード設定	リモコンコード1
設に				すべて「有効」
US	USBハードディスクの省エネ設定		ディスクの省エネ設定	タイムシフトマシン録画用、通常録画用ともに「オフ」
			1 . 1 . / / / / / / / / / / / / / / / /	使用する
	ノダラ		アクセス制限	制限しない
依持	能設 定	上	最大音量制限設定	50
サ-	- ノ (-	_ [サーバー機能	使用しない
	能設2		アクセス制限	制限しない
	幾の'			形名 例: REGZA- 42Z7
外部	郢機	器か	ら電源オン	オフ
今?	すぐ		一ス設定	未設定
		H0	P3サーバーアドレス	未設定
			IP3ユーザー名	未設定
			P3パスワード	未設定
F	基	AL	OP 102アクセフ時刻	使用しない PM0:00、PM6:00、PM8:00、PM10:00
E メ	本	PU.	TPサーバーアドレス	+設定
ルル	設		TPサーバーポート番号	自動設定
ール 発	定	SM	TTPサーバー認証	POP3サーバーと同じ
圖	_		TPサーバーユーザー名	未設定
予			TPサーバーパスワード	未設定
約			ールアドレス	未設定
録画予約設定	Eメール録画予約機能		し録画予約機能	使用しない
\^_			予約パスワード	未設定
		予約設定結果通知		送信元アドレスへの通知
	指定メールアドレス		ールアドレス	未設定
<u> </u>			ドレス登録	未設定
			スキップ設定	30秒
<u> 'J'</u>			リプレイ設定	10秒
			重動機能	使用する
Н	リコ	□IJ. 늶₩ºº	ン動作モード 器→テレビ入力切換	テレビ優先 連動する
D			品→テレビスグリの扱 器→テレビ電源	連動する
M			<u>・プレビ電源</u> →連動機器電源オフ	連動する
連			・注動吸品电源のフ 東連動	使用する
動				使用する
動設定	ΑV	シブ	ステム連動 ステム音声連動	使用する
Æ			ピーカー	テレビスピーカー
	ΑV	シス	ステム音声入力設定	すべて「オート」
地」	ニデシ	<i>Ĭタ</i> ル	/アッテネーター設定	オフ
BS	.]]	0度	CSアンテナ電源供給	供給する
自動	動ス:	キャ	ン	自動スキャンする
			対策衛星放送	利用しない
			一表示設定	表示言語:表示する、言語設定:日本語
ネ	ット		接続タイプ	有線LAN
	ーク		IPアドレス設定	自動取得
設定			DNS設定	自動取得
		ノロ十ン設定 カサービフ利田弘中	使用しない	
ネットワークサービス利用設定 放送からの自動ダウンロード		ノリーロ人利用設定 白動ダウンワード	利用しない 自動ダウンロード する	
		<u>ロಖソフノロート</u> イブ変更	自動ダワブロート 9 a 小さく	
番	番 ジャン川、缶分け			
組	組 チャンブルまテ粉設定			7チャンネル表示
表示時間数設定			6時間表示	
 	<u>12/</u> ソタ・			切
Ħ	<u> </u>	╁रे	_	切
音	<u>- /</u> 多切i	<u>,、</u> 換		主音声
字				字幕オフ
音量				30

ワンタッチ選局ボタンのBS・110度CSチャンネル設定


● お買い上げ時のBS・110度CSチャンネル設定は以下のようになっています。


ボタン	BS グループA	BS グループB	110度CS
1	BS101 (NHKBS1)	BS231 (放送大学BS1) BS232 (放送大学BS2) BS233 (放送大学BS3)	_
2	BS102(NHKBS1)	BS234(グリーンチャンネル)	CS2 100(e2プロモ)
3	BS103(NHKBSプレミアム)	BS236 (BSアニマックス)	_
4	BS141 (BS日テレ) BS142 (BS日テレ) BS143 (BS日テレ)	BS238 (F0Xbs238)	_
5	BS151(BS朝日1) BS152(BS朝日2) BS153(BS朝日3)	BS241 (BSスカパー!)	_
6	BS161 (BS-TBS) BS162 (BS-TBS) BS163 (BS-TBS)	BS242 (J SPORTS 1) BS243 (J SPORTS 2) BS244 (J SPORTS 3) BS245 (J SPORTS 4)	_
7	BS171 (BSジャパン) BS172 (BSジャパン2) BS173 (BSジャパン3)	BS251 (BS釣りビジョン)	_
8	BS181 (BSフジ・181) BS182 (BSフジ・182) BS183 (BSフジ・183)	BS252 (IMAGICA BS)	_
9	BS191 (WOWOWプライム) BS192 (WOWOWライブ) BS193 (WOWOWシネマ)	BS255 (BS日本映画専門ch)	_
10	BS200 (スター・チャンネル1) BS201 (スター・チャンネル2) BS202 (スター・チャンネル3)	BS256 (ディズニーチャンネル) BS258 (Dlife)	_
11	BS211(BS11)	_	_
12	BS222 (TwellV)	_	_

準備編

設定メニュー 一覧

- 設定メニュー 一覧を下図に示します。(薄く記載している部分の操作については、別冊「操作編」で説明しています)
- ▶ メニューに表示される項目や項目名、選択できる項目などは、設定状態や接続機器の有無などによって変わり、選択できない項 目はメニュー画面で薄くなって表示されます。
- ▶「映像設定」と「音声設定」のメニューは、「映像メニュー」と「音声メニュー」で「おまかせ」を選んでいる場合の内容です。

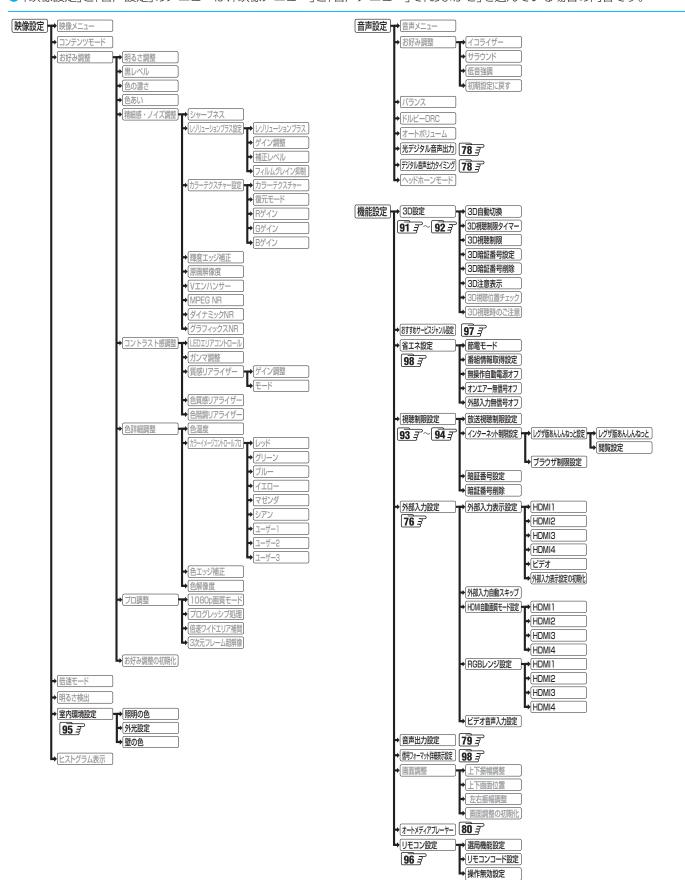

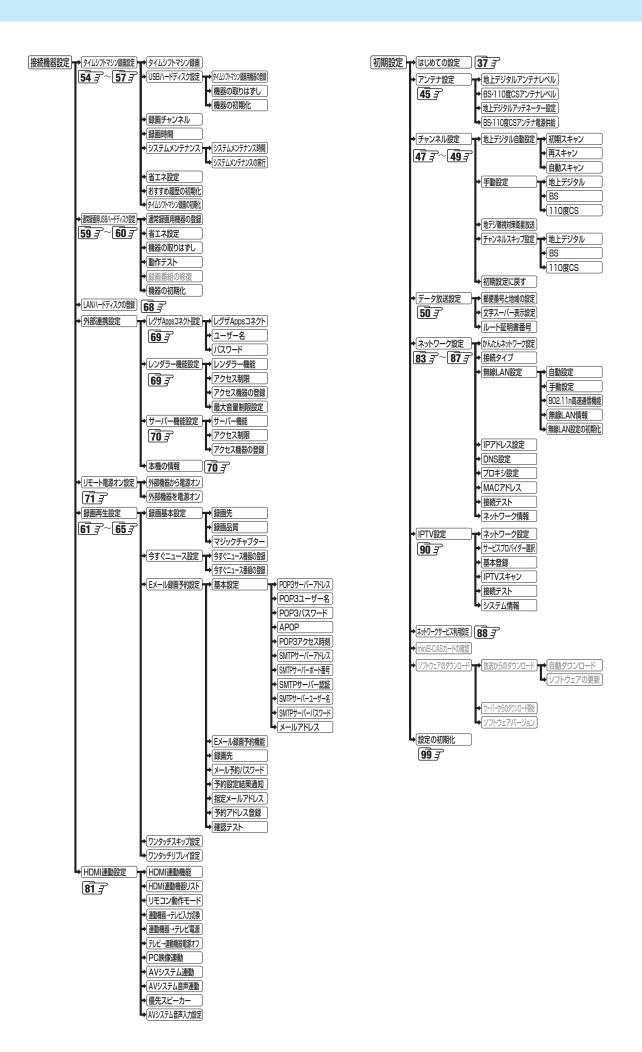

本機で市販のキーボードを使う場合の動作について

各キーの基本動作

- そのときのモードによっては、動作が異なる場合があります。
- 下表にないキーの操作は無効です。

+-	はたらき
Alt+ひらがな/カタカナ	ローマ字入力/かな入力を切り換えます
Shift+無変換	全角英数モードと半角英数モードを切り換えます
英数/CapsLock	英数モードとひらがなモードを切り換えます
半角/全角/漢字	英数モードでの半角モードと全角モードを切り換えます
Shift+CapsLock	英数モードでの大文字と小文字を切り換えます
Esc	漢字変換時に押すと、変換中の文字列が削除されます
	未確定文字列内にカーソルがある状態で押すと、すべての未確定文字列が消去されます 設定の途中などで前の画面に戻ることができます
Enter	未確定文字がある場合、変換中の文字を確定します ます 未確定文字がない場合、改行します(改行が不要な場合は、文字入力モードを終了します) 選んでいる番組や項目を決定します
Delete	文字カーソルの後の1文字を削除します
BackSpace	文字カーソルの前の1文字を削除します
Space	変換中の文字がある場合、文字変換します 変換中の文字がない場合、スペースが入力され ます
Home	文字カーソルを行頭に移動します
End	文字カーソルを行末に移動します
1	
↓	・ 文字カーソルを矢印の方向に移動します
←	大ナカーノルを大印の万円に移動しまり

+-	はたらき
Shift+ †	
Shift+↓	 選択範囲を指定します
Shift+←	医外型四位相応しより
Shift+→	
Ctrl+x	選択範囲を切り取ります
Ctrl+c	選択範囲をコピーします
Ctrl+v	切取、コピーした文字を貼り付けます
tab	半角8文字分スペースが入力されます
前候補、変換	文字変換をします
Shift+前候補、変換	前変換をします
Insert	挿入モードと上書モードを切り換えます
PageUP ※	画面表示の中に▲・▼のマークがある場合は、
PageDown **	ページを切り換えることができます
NumLock	10キーの操作を切り換えます
ファンクション(F1)※	カラーボタン: 青
ファンクション(F2)※	カラーボタン: 赤
ファンクション(F3)※	カラーボタン : 緑
ファンクション(F4)※	カラーボタン: 黄
ファンクション(F5)※	d データ
ファンクション(F6)	インターネットの起動
ファンクション(F7)※	クイック

※印のキーは、リモコンボタンと同じはたらきをします。

10キー操作(NumLockオフの場合)

キー	はたらき
/	"/" が入力されます
*	"*" が入力されます
0 / ins	 挿入モードと上書モードを切り換えます
Insert	押八七一下乙工青七一下を切り換えより
1 / End	文字カーソルを行末に移動します
2/↓	文字カーソルを移動します
3 / PgDn	このキーは無効です
4 /←	文字カーソルを移動します
5	このキーは無効です

キー	はたらき
6 /→	文字カーソルを移動します
7 / Home	文字カーソルを行頭に移動します
8/1	文字カーソルを移動します
9 / PgUp	このキーは無効です
. / Del	文字カーソルの後の1文字を削除します
_	"-"が入力されます
+	"+"が入力されます
Enter	変換中の文字を確定します

10キー操作(NumLockオンの場合)

通常の10キー操作になります。

「ローマ字入力」モードで使うとき

- 以下の表に従って入力してください。

入力する文字	キー操作	入力する文字	キー操作	入力する文字	キー操作	入力する文字	キー操作
あ	а	が	ga	てゃ	tha	でゃ	dha
し	i	ぎ	gi	てぃ	thi	でぃ	dhi
Э	U	\(\times \)	gu	Τø	thu	でゅ	dhu
え	е	げ	ge	Τż	the	でぇ	dhe
お	0	ご	go	てょ	tho	でょ	dho
か	ka	ざ	za	にゃ	nya	びゃ	bya
き	ki	じ	zi	にい	nyi	びぃ	byi
<	ku	じ	ji	にゅ	nyu	びゅ	byu
け	ke	ず	ZU	にえ	nye	びぇ	bye
2	ko	ぜ	ze	にょ	nyo	びょ	byo
さ	sa	ぞ	ZO	<i>ひゃ</i>	hya	ぴゃ	руа
U	shi	だ	da	ひぃ	hyi	ぴぃ	pyi
U	si	ヺ	di	ひ ゅ	hyu	0%	pyu
す	SU	ブ	du	Vž	hye	ぴぇ	pye
せ	se	で	de	ひょ	hyo	ರ್ಚಿ 📗	руо
そ	SO	تع ا	do	ß\ _あ	fa		
た	ta	ば	ba	13161	fi	5	ха
ち	chi	び	bi	Bla	fe	あ	la
ち	ti	131	bu	เ∆ึ≀ぉ	fo	U	хi
つ	tsu	ベ	be	1314	fya	U	li
つ	tu	ぼ	bo	Bu	fyi	э	XU
て	te	ぱ	pa	BID	fyu	ā	lu
٢	to	ぴ	pi	131z	fye	え	хе
な	na	131	pu	Bla	fyo	え	le
ıc	ni	~	pe	みゃ	mya	お	XO
ぬ	nu	ぽ	po	みぃ	myi	お	lo
ね	ne	ヴぁ	va	みゅ	myu	や	хуа
の	no	ヴぃ	vi	みぇ	mye	や	lya
は	ha	ヴ	VU	みょ	myo	U	хуі
ひ	hi	ヴぇ	ve	りゃ	rya	U	lyi
131	fu	ヴぉ	VO	bυ	ryi	ф	Xyu
131	hu	きゃ	kya	Ŋ ø	ryu	þ	lyu
^	he	きぃ	kyi	りぇ	rye	Ž.	xye
ほ	ho	きゅ	kyu	りょ	ryo	え	lye
ま	ma	きぇ	kye			J.	XYO
み	mi	きょ	kyo	ぎゃ	gya	<u>ئ</u>	lyo
む	mu	Up	sya	ぎぃ	gyi	2	xtu
め	me	Up	sha	ぎゅ	gyu	Э	ltu
も	mo	Un	syi	ぎぇ	gye		
や	ya	Up	syu	ぎょ	gyo	1	
し	yi	Up	shu	じゃ	zya	1	
ゆ	yu	Už.	sye	じゃ	ja	1	
しりえ	ye	Uz.	she	U v	jya	1	
よ	уо	U ₄	syo	- Un	zyi	1	
5	ra	Us Us	sho	- Un	jyi	1	
b	ri	5 ゃ	tya	Up Up	zyu	1	
る	ru	5*	суа	Up Up	ju	1	
n	re	5 _ゃ	cha	T Up	jyu	1	
3	ro	ち ぃ	tyi	じぇ	zye	1	
わ	wa	5 ぃ	Cyi	じぇ	je	1	
うい	wi	5 ゅ	tyu	じえ	jye	1	
j.	wu	5 _ゅ	Cyu	U _s	ZyO	1	
うぇ	we	5 ₀	cyu chu	U _z	jo	1	
を	wo	5 _歳	tye	U _x	jyo	1	
<i>h</i>		5 ₂			dya	-	
ſυ	nn	」	суе	7 [†]	uya	_	

ちぇ

ちょ

ちょ

ちょ

che

tyo

СУО

cho

ぢぃ

ぢゅ

ぢぇ

ぢょ

dyi

dyu

dye

dyo

地上デジタル放送の放送局一覧表

- この表は、地上デジタル放送の放送局を一覧で表したものです。 同時に、以下についても記載しています。
 - (1) 域内(お住まいの地域)の放送がリモコンボタン(ワンタッチ選局ボタン)に自動設定される目安
 - 「はじめての設定」 **37** ず や 「地上デジタル自動設定」 **47** ですると、地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを探してリモコンの **1** ~ **12** に放送の運用規定に基づいて自動設定されます。
 - この表では、その際に域内のどの放送局がリモコンのどのボタンに自動設定されるのか、その目安を記載しています。
 - (2) 番組表に表示される域内の放送局の順番(目安)
- この表をご覧の際には、次ページの「お知らせ」もよくお読みください。
- 放送局の開局の状況などによっては、この表のとおり(上記のとおり)にならない場合があります。

2012年9月現在

地方名	地域・都市名	リモコンボタン ※	放送局名	番組表表示の並び順
		1	HBC 旭川	3
		2	NHK Eテレ・旭川	2
	旭	3	NHK 総合・旭川	1
	JII	5	STV 旭川	4
		6	HTB 旭川	5 7
		7 8	TVH 旭川 UHB 旭川	6
		1	HBC 釧路	3
		2	NHK E テレ・釧路	2
		3	NHK 総合・釧路	1
	釧	5	STV 釧路	4
	路	6	HTB 釧路	5
		7	TVH釧路	7
		8	UHB釧路	6
		1	HBC 北見	3
	北見	2	NHK E テレ・北見	2
		3	NHK 総合・北見	1
		5	STV 北見	4
		6	HTB 北見	5
		7	TVH 北見	7
		8	UHB 北見	6
		1	HBC 帯広	3
		2	NHK Eテレ・帯広	2
北	帯	3	NHK 総合・帯広	1
海	広	5	STV 帯広	4
道		6	HTB 帯広	5
		7	TVH 帯広	7
		8	UHB 帯広	6
		1	HBC 札幌	3
		3	NHK E テレ・札幌	2
	札	5	NHK 総合・札幌 STV 札幌	4
	幌	6	HTB 札幌	5
		7	TVH札幌	7
		8	UHB 札幌	6
		1	HBC 函館	3
		2	NHK E テレ・函館	2
	_	3	NHK 総合・函館	1
	函	5	STV 函館	4
	館	6	HTB 函館	5
		7	TVH 函館	7
		8	UHB 函館	6
		1	HBC 室蘭	3
		2	NHK Eテレ・室蘭	2
	室	3	NHK 総合・室蘭	1
	蘭	5	STV 室蘭	4
	12RU	6	HTB 室蘭	5
		7	TVH 室蘭	7
		8	UHB 室蘭	6

地方名	都道府県名	リモコンボタン	放送	番
方	道	톡	送	組
名	暦	5	局名	表
	宗 夕	ボ	4	表示
	10	タ		の
		ン		の並
				が順
		* 1		
		1	RAB 青森放送	3
	書	2	NHK E テレ・青森	2
	青森	3	NHK 総合・青森	1
		5 6	青森朝日放送	5 4
		1	ATV 青森テレビ NHK 総合・盛岡	1
		2	NHK E テレ・盛岡	2
	岩	4	テレビ岩手	4
	岩手	5	岩手朝日テレビ	6
	1	6	IBC テレビ	3
		8	めんこいテレビ	5
		1	TBC テレビ	3
		2	NHK E テレ・仙台	2
	宮城	3	NHK 総合・仙台	1
	城	4	ミヤギテレビ	5
		5	KHB 東日本放送	6
東		8	仙台放送	4
北		1	NHK 総合・秋田	1
	秋田	2	NHK E テレ・秋田	2
		<u>4</u> 5	ABS 秋田放送 AAB 秋田朝日放送	<u>3</u> 5
		8	AKT 秋田テレビ	4
		1	NHK 総合・山形	1
		2	NHK E テレ・山形	2
	山	4	YBC 山形放送	3
	形	5	YTS山形テレビ	4
	.,,	6	テレビユー山形	5
İ		8	さくらんぼテレビ	6
		1	NHK 総合・福島	1
		2	NHK Eテレ・福島	2
	福	4	福島中央テレビ	4
	島	5	KFB 福島放送	5
		6	テレビユー福島	6
		8	福島テレビ NHK 総合・水戸	3
		2	NHK E テレ・東京	2
		4	日本テレビ	3
	茨	5	テレビ朝日	6
	城	6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビ	5
		12	放送大学	8
		1	NHK 総合・東京	1
		2	NHK E テレ・東京	2
		3	とちぎテレビ	8
関	栃	<u>4</u> 5	日本テレビ テレビ朝日	3 6
東	木	6	TBS	4
_ 		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビ	5
		12	放送大学	9
		1	NHK 総合・東京	1
		2	NHK Eテレ・東京	2
		3	群馬テレビ	8
	群	4	日本テレビ	3
	馬	5	テレビ朝日	6
	פווי	6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビ	5
		12	放送大学	9

地方名	都道府県名	リモコンボタン 1	放 送 局 名	番組表表示の並び順
		1	NUV 松仝,由古	1
		2	NHK 総合・東京 NHK E テレ・東京	2
		3	テレ玉	8
	1-4-	4	日本テレビ	3
	埼玉	5	テレビ朝日	6
	玉	6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビ	5
		12		9
		2	NHK E テレ・東京	2
		3	チバテレビ	8
	_	4	日本テレビ	3
	千	5	テレビ朝日	6
	葉	6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビ	5
関東		12	放送大学	9
宋		2	NHK 総合・東京 NHK E テレ・東京	1 2
	東京	4	日本テレビ	3
		5	テレビ朝日	6
		6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビ	5
		9	TOKYO MX	8
		12	放送大学	9
		1 2	NHK 総合・東京 NHK E テレ・東京	2
		3	tvk	8
	神	4	 日本テレビ	3
	奈	5	テレビ朝日	6
	ĴΪΪ	6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビ	5
		12	放送大学	9
		1	NHK 総合・新潟	1
	新	2	NHK E テレ・新潟 TeNY テレビ新潟	2 5
	潟	5	UX 新潟テレビ 21	6
	7/19	6	BSN	3
		8	NST	4
甲		1	NHK 総合・甲府	1
信	山	2	NHK E テレ・甲府	2
越	梨	4	YBS 山梨放送	3
		6	UTY NULV 総合、E服	4
		2	NHK 総合・長野 NHK E テレ・長野	1 2
	長	4	THREFU・長野 テレビ信州	3
	野	5	abn 長野朝日放送	4
	2-1	6	SBC 信越放送	5
		8	NBS 長野放送	6

地方名	都道府県名	リモコンボタン	放送局名	番組表表示
	10	タ ン ※1		の並び順
		1	KNB テレビ	3
	富	2	NHK E テレ・富山 NHK 総合・富山	2
	山	6	チューリップテレビ	5
		8	BBT 富山テレビ	4
		2	NHK 総合・金沢 NHK E テレ・金沢	1 2
	石	4	テレビ金沢	3
	ЛĪ	5	北陸朝日放送	4
		6	MRO	5
		8	石川テレビ NHK 総合・福井	6
	福	2	NHK E テレ・福井	2
	井	7	FBC テレビ	3
		8	福井テレビ	4
		2	NHK 総合・静岡 NHK E テレ・静岡	1 2
	静	4	静岡第一テレビ	5
	岡	5	あさひテレビ	6
١		6	SBS	3
中部		8	テレビ静岡 東海テレビ	4
司	愛知	2	NHK E テレ・名古屋	2
		3	NHK 総合・名古屋	1
		4	中京テレビ	6
		5	CBC	4
		6 10	メ〜テレ テレビ愛知	5 7
		10	東海テレビ	3
		2	NHK E テレ・名古屋	2
	E	3	NHK 総合・津	1
	重	<u>4</u> 5	中京テレビ	6
		6	CBC メ〜テレ	5
		7	三重テレビ	7
		1	東海テレビ	3
		2	NHK E テレ・名古屋	2
	岐	3	NHK 総合・岐阜 中京テレビ	1 6
	阜	5	ー 中京テレビ CBC	4
		6	メ〜テレ	5
		8	ぎふチャン	7
		2	NHK 総合・大津	1 2
		3	NHK E テレ・大阪 BBC びわ湖放送	7
	滋	4	MBS 毎日放送	3
	賀	6	ABC テレビ	4
		8	関西テレビ	5
		10	読売テレビ NHK 総合・京都	6
		2	NHK 総合・京都 NHK Eテレ・大阪	2
近	占	4	MBS 毎日放送	3
畿	京都	5	KBS 京都	7
mix.	- CIP	6	ABC テレビ	4
		8 10	関西テレビ 読売テレビ	5 6
		1	NHK 総合・大阪	1
		2	NHK Eテレ・大阪	2
	大	4	MBS 毎日放送	3
	阪	6 7	ABC テレビ	7
		8	テレビ大阪 関西テレビ	5
		10	読売テレビ	6

地方名	都道府県名	リモコンボタン 1	放送局名	番組表表示の並び順
		1	NHK 総合・神戸	1
		2	NHK E テレ・大阪	2
	兵	3	サンテレビ	/
	庫	4 6	MBS 毎日放送 ABC テレビ	3 4
		8		5
		10	関西テレビ 読売テレビ	6
		1	NHK 総合・奈良	1
		2	NHK Eテレ・大阪	2
		4	MBS 毎日放送	3
近	奈	6	ABC テレビ	4
畿	良	8	関西テレビ	5
		9	奈良テレビ	7
		10	読売テレビ	6
	和歌山	1	NHK 総合・和歌山	1
		2	NHK Eテレ・大阪	2
		4	MBS 毎日放送	3
		5	テレビ和歌山	7
		6	ABC テレビ	4
		8	関西テレビ	5
		10	読売テレビ	6
		1	日本海テレビ	5
	鳥	2	NHK E テレ・鳥取	2
	取	3	NHK 総合・鳥取	1 4
		6 8	BSS テレビ	3
		1	山陰中央テレビ 日本海テレビ	5
	島根	2	NHK E テレ・松江	2
		3	NHK 総合・松江	1
		6	BSSテレビ	4
		8	山陰中央テレビ	3
		1	NHK 総合・岡山	1
		2	NHK E テレ・岡山	2
		4	RNC 西日本テレビ	3
中	岡	5	KSB 瀬戸内海放送	4
国	Щ	6	RSK テレビ	5
		7	テレビせとうち	6
		8	OHK テレビ	7
		1	NHK 総合・広島	1
		2	NHK Eテレ・広島	2
	広	3	RCC テレビ	3
	島	4	広島テレビ	4
		5	広島ホームテレビ	5
		8	TSS	6
		1	NHK 総合・山口	1
	山	2	NHK Eテレ・山口	2
		3	tys テレビ山口	4
	_	4	KRY 山口放送	3
		5	yab 山口朝日	5

地方名	都道府県名	リモコンボタン	放送局名	番組表表示の並び
		* 1		順
	徳	1	四国放送	3
	島	2	NHK E テレ・徳島	2
		3	NHK 総合・徳島 NHK 総合・高松	1
		2	NHK Eテレ・高松	2
	香	4	RNC 西日本テレビ	3
	Ш	5 6	KSB 瀬戸内海放送 RSK テレビ	4 5
		7	テレビせとうち	6
四		8	OHK テレビ	7
国		1 2	NHK 総合・松山 NHK E テレ・松山	1 2
	愛	4	南海放送	3
	媛	5	愛媛朝日	4
		6	あいテレビ	5
		8	テレビ愛媛 NHK 総合・高知	6 1
	늄	2	NHK E テレ・高知	2
	高知	4	高知放送	3
	Λн	6 8	テレビ高知 さんさんテレビ	4 5
		1	KBC 九州朝日放送	3
	福岡	2	NIIIV E = 1. 福田	2
			NHK E テレ・福岡 ※ 2 NHK E テレ・北九州 ※ 2 NHK 総合・福岡 ※ 2	
		3	NHK総合・北九州 ※ 2	1
		4	RKB 毎日放送	4
		5	FBS 福岡放送	5 6
		7 8	TVQ 九州放送 TNC テレビ西日本	7
	佐賀	1	NHK 総合・佐賀	1
		2	NHK E テレ・佐賀	2
		3	STS サガテレビ NHK 総合・長崎	3
		2	NHK E テレ・長崎	2
	長	3	NBC 長崎放送	3
	崎	<u>4</u> 5	NIB 長崎国際テレビ NCC 長崎文化放送	6 5
		8	KTN テレビ長崎	4
		1	NHK 総合・熊本	1
九	会比	2	NHK E テレ・熊本	2
州	熊本	3	RKK 熊本放送 KKT くまもと県民	3 5
·		5	KAB 熊本朝日放送	6
沖縄		8	TKU テレビ熊本	4
#PE		1 2	NHK 総合・大分 NHK E テレ・大分	1 2
	大八	3	OBS 大分放送	3
	分	4	TOS テレビ大分	4
		5 1	OAB 大分朝日放送 NHK 総合・宮崎	5 1
	宮	2	NHK 総合・呂崎 NHK E テレ・宮崎	2
	崎	3	UMK テレビ宮崎	4
		6	MRT 宮崎放送	3
		2	MBC 南日本放送 NHK E テレ・鹿児島	3
	鹿	3	NHK 総合・鹿児島	1
	児島	4	KYT 鹿児島読売 TV	6
	11)	5 8	KKB 鹿児島放送 KTS 鹿児島テレビ	5 4
		1	NHK 総合・沖縄	1
	沖	2	NHK Eテレ・沖縄	2
	縄	3	RBC テレビ	3
	4-75	5 8	QAB 琉球朝日放送 沖縄テレビ(OTV)	4 5
			, = (8.17)	



■表中の「リモコンボタン※1」の項目について

- ●「初期スキャン」や「再スキャン」をしたときに、その放送局がどのリモコンボタン(ワンタッチ選局ボタン)に設定されるかを表します。
- ■表中の「※2」が記載されている放送局の放送について
 - 「初期スキャン」や「再スキャン」の際に、入力レベルの高いほうの放送がリモコンボタンに設定されます。(これは、放送の運用規定によるものです)

東芝デジタルテレビZ7で使われるソフトウェアのライセンス情報

東芝デジタルテレビ42/47/55Z7(Z7と略して記載します)に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに東芝または第三者の著作権が存在します。

東芝デジタルテレビZ7は、第三者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメントあるいは著作権通知(以下、「EULA」といいます)に基づきフリーソフトウェアとして配布されるソフトウェアコンポーネントを使用しております。

「EULA」の中には、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、当該コンポーネントのソースコードの入手を可能にするよう求めているものがあります。当該「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントに関しては、以下のホームページをご覧いただくようお願いいたします。

ホームページアドレス www.toshiba.co.jp/regza/LZ1/eula/

また、東芝デジタルテレビZ7のソフトウェアコンポーネントには、東芝自身が開発もしくは作成したソフトウェアも含まれており、これらソフトウェア及びそれに付帯したドキュメント類には、東芝の所有権が存在し、著作権法、国際条約条項及び他の準拠法によって保護されています。「EULA」の適用を受けない東芝自身が開発もしくは作成したソフトウェアコンポーネンツは、ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了承ください。

ご購入いただいた**東芝デジタルテレビZ7**は、製品として、 弊社所定の保証をいたします。

ただし、「EULA」に基づいて配布されるソフトウェアコン ポーネントには、著作権者または弊社を含む第三者の保証がな いことを前提に、お客様がご自身でご利用になられることが認 められるものがあります。この場合、当該ソフトウェアコン ポーネントは無償でお客様に使用許諾されますので、適用法 令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネントの保証は一 切ありません。著作権やその他の第三者の権利等については、 一切の保証がなく、"as is" (現状)の状態で、かつ、明示か黙示 であるかを問わず一切の保証をつけないで、当該ソフトウェア コンポーネントが提供されます。ここでいう保証とは、市場性 や特定目的適合性についての黙示の保証も含まれますが、それ に限定されるものではありません。当該ソフトウェアコンポー ネントの品質や性能に関するすべてのリスクはお客様が負う ものとします。また、当該ソフトウェアコンポーネントに欠陥 があるとわかった場合、それに伴う一切の派生費用や修理・訂 正に要する費用は、東芝は一切の責任を負いません。適用法令 の定め、又は書面による合意がある場合を除き、著作権者や上 記許諾を受けて当該ソフトウェアコンポーネントの変更・再配 布を為し得る者は、当該ソフトウェアコンポーネントを使用し たこと、又は使用できないことに起因する一切の損害について なんらの責任も負いません。著作権者や第三者が、そのような 損害の発生する可能性について知らされていた場合でも同様 です。なお、ここでいう損害には、通常損害、特別損害、偶発 損害、間接損害が含まれます(データの消失、又はその正確さ の喪失、お客様や第三者が被った損失、他のソフトウェアとの インタフェースの不適合化等も含まれますが、これに限定され るものではありません)。当該ソフトウェアコンポーネンツの 使用条件や遵守いただかなければならない事項等の詳細は、各 「EULA」をお読みください。

東芝デジタルテレビZ7に組み込まれた「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントは、以下のとおりです。これらソフトウェアコンポーネントをお客様自身でご利用いただく場合は、対応する「EULA」をよく読んでから、ご利用くださるようお願いいたします。なお、各「EULA」は東芝以外の第三者による規定であるため、原文(英文)を記載します。

東芝デジタルテレビZ7で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文)

対応ソフトウェアモジュール	
Linux Kernel busybox e2fsprogs parted xfsprogs mtd-utils netfilter/iptables u-boot Wireless Tools Samba mount.cifs	Exhibit A
eglibc gcc DirectFB Cairo libwebsockets	Exhibit B

対応ソフトウェアモジュール	
libupnp	Exhibit C
WIDE-DHCPv6	Exhibit D
jquery	Exhibit E
SHA2	Exhibit F
fuse	Exhibit G
FreeType	Exhibit H
sazanami-gothic.ttf	Exhibit I
OpenSSL	Exhibit J
mongoose	Exhibit K
RTL8192D USB Software Package - Linux Driver	Exhibit L
dtoa	Exhibit M
tftp-hpa	Exhibit N

東芝デジタルテレビZ7で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに 関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文)

Exhibit A

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
99 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verballin copies of this license document, but changing it is not allowed

Preamble

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software — to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

License instead, You can apply it to your programs, too.

In the software instead, You can apply it to your programs, too.

In the software instead, You can apply it to your programs, too.

In the software instead, You have the freedom to distribute copies of free software (and change for this service if you wish, that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights to to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show three sorties to the software or can get the source code. And you must show three sorties to come the source code. And you must show three sorties to come to the company of the software, or any of the software or one get the source code. And you must show three sorties to come the software or any of the software or one get the source code. And you must show the secretary to the software program in these terms so they know their rights.

We protect your right endowed the softwar

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" neans either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/ or translated into another language, (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification"). Each licensee is addressed as "you". Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this Licenset; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verhatim considered the December 1.

1. You may copy and distribute verballim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may change a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may world'y your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and

You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these

copy and distribute such modifications or work under the terms or second it as a conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

a) cour must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part there of, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and felling the user how to view a copy of this License, (Exception: if the Program is stell is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works. But when you distribute the same sections as part permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wole it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program (or with a work based on the Program (or with a work based on the Program (or with a work based on the Program (or with a work based on the Program (or with a work based on the Program (or work of the work on the work of the work of the work of the work of the work of the work of the work of the work of the work of the work of the work of the work of the work of the work of the work of the work of the work of the work of the work of the

No. may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under erms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any thirdparty, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchangers.

code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a meuium customary uses un or summer interchange.or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection babove.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

Item to be designed to the description of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable are only in the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License, and the original license to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enditions continued by third parties to this License.

any further restrictions on the recipients' exercise of the rights' granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent insues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all.

obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at For example, if a patent license would not permit royally-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satishy both it and this License would be to reine intertly from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply and other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system in the order of the property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system in eliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

8. If the distribution from the other control is the system of the software distribution is provided to the state of the software distribution is provided to the software distribution with the software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

8. If the distribution software through any other system and a licensee cannot impose that choice in the Licensee.

9. The free Software Foundation and the software distribution in provided interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License.

9. The free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM,

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS: WITHOUT WARRANTY OF ANY WIDL ETHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTHER RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM
IS WITH YOU, SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE,
BE LABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM AS PROGRAM AS POLICES OF A FAILURE OF THE
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMANS, EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most ectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full tice is found.

 One line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
 Copyright © 19yy. cname of author>
This program is free software; you can redistribute it and/ or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is free software; you can reastrouse in any or including the License, or lat your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, inc., 59 temple Pace, Sulte 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Ghomovision version 69, Copyright © 19y name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; show of for details.

The hypothetical commands show will and show of should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than show will and show of; they could even be mouse-clicks or menu items – whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program; if necessary. Here is a sample; after the names:

Your should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program; if necessary. Here is a sample; after the names:

Your should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program; if necessary. Here is a sample; after the names:

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program; if necessary. Here is a sample; after the names:

You should necessary there is a sample; after the names:

You should necessary there is a sample; after the names:

You should necessary there is a

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 0/2111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbattin copies of this license document, but changing it is not allowed. [This is the first reliesed version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all

The licenses for most software are designed to take away your freedom to sinare and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software is make sure the software is rise for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages – typically libraries – of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you like this carefully about whether this libories or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, when we speck of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make suse that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it. For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library and recompling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear th

only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more tax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to tree software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular ilbrary in nonfree programs enables many more people to use a large the whole GNU certaing system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

MODIFICATION

0. This License. Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straighthowardly into another language. (Hereinatter, translation is included without limitation in the term 'modification's) for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compliation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a toll for writing it). Whether that is true dependent of the use of the Library in a toll for writing it. Whether that is true dependent on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of wearching of a fee.

License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may morthly you need to see the control of the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute ther as separate works. But when you distribute the same sections as a part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who words it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you, rather, the intent is to expend the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properti

東芝デジタルテレビZ7で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに 関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文) っづき

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machinereadures oscuree code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software

source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though thirid parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (secause it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License.

Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" were material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

accordance portions of the Labray, rather than a 'work that uses' the bizary. The executable is therefore covered by this Licenses. Section 6 states terms for destribution of such executables. In addition, the part of the Labray, the object code for the vork image be a delivative work of the Labray even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be inked without the Labray, or if the work is letted a labray. The threshold for this to be true is not proceedly defined by labray and the part of the part o

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/ OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY YAS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR.

SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, FOUR AGAINST THE STATE OF THE LIBRARY AND COPYRIGHT OF THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF INABILITY TO USE THE LIBRARY INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE, EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation,inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
Software Foundation,inc., 49 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
Software Foundation,inc., 49 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
Software Foundation,inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on the contact you by electronic and paper mail.
Software Foundation,inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on the contact you by electronic and paper mail.
Software Foundation,inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on the contact you be electronic and paper mail.
Software Foundation,inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on the contact you be electronic and paper mail.
Software Foundation,inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on the contact you be electronic and paper mail.
Software Foundation,inc., 59 Temple Place, 50 Temple Place, 50 Temple Place, 50 Temple Place, 50 Temple Place, 50 Temple Place, 50 Temple Place, 50 Temple Place, 50 Temple Place, 50 Temple Place, 50 Temple Place, 50 Temple Place, 50 Temple Place, 50 Temple Place, 50 Temple Place, 50 Temple Place, 50 Temple Place, 50 Temple Place, 50 Temple Plac

Exhibit C

under an open source software distribution license in 2000.
Copyright (c) 2000-2003 Intel Corporation All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from

s software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS

OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.

IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTIORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, DEMPLARY, OR CONSEQUENTAL, DAWAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE OF ANY THEORY OF SUBJECT OF THE STREET WAS ANY THEORY OF A BUSINESS OF THE STREET WAS ANY THEORY OF AN ALIENDAM OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Exhibit D

Copyright (C) 1998-2004 WIDE Project.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the project nor the names of its contributions may be used to endorse or promote products derived from the name of the names of the contributions may be used to endorse or promote products derived from the soft of the name of the project nor the names of the project nor the names of the contributions and the following disclaimer.

1. Neither the name of the project nor the names of its contributions may be used to endorse or promote products derived from the soft name of the name of the project na

INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Exhibit E

undation and other contributors

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation flies (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BIND TURN LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR THERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Exhibit F

Copyright (C) 2005, 2007 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT, BUSINESS OF TORT (INCLUDING NESILIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Exhibit G

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991
Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. [This is the first released version of the library GPL. It is numbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users.

This license, the Library General Public License, applies to some specially designated Free Software Foundation software, and to any other libraries whose authors decide to use it. You can use it for your libraries, too. When we speak of free software, and to any other libraries whose authors decide to use it. Out can use it for your libraries, to come we speak of free software, and to any other libraries whose authors decide to use it. Out to use it for your libraries, to come the programs of the software for the software for the software for the software for the software for the software of the software of the software of the software of the software of the software of the software of the software of the software of the software for the software for the software for the software for the software for the software of the software for

legal sense, the lined executable is a Continued work, a derivative or in a displacement, and an ordinary contents of the libraries and the sense of the libraries and the sense of the libraries and the sense of the libraries and the libraries and the libraries and the libraries and the libraries and the libraries and the libraries and the libraries and the libraries and the libraries and the libraries and the libraries the libraries the libraries the libraries and the libraries and the libraries and the libraries and the libraries and the libraries and the libraries and the libraries and the libraries and the libraries and the libraries and the libraries and the libraries and the libraries and the libraries and the libraries and the library and the library and the libraries a

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

O. This License Agreement applies to any software library which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Library General Public Licenses (also called "this License"), and the contained the party saying it may be distributed under the terms of this Library, General Public Licenses (also called "this License"), and the contained the contained of the contained

- The modified work must itself be a software library.

 You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application.

Therefore, subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application or the property of the property

give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by the License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyingth notices, you must include the copyingth notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including a complete provided the complete provided in the control of the library including the code of the complete provided in the code of the code of the code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recomplie the application to use the modified definitions.)

b) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

c) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable form it. However, as a special exception, the source code distribution definition and the code of the co

the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enditions compliance by third parties to this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent nfringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License. If you cannot facilitate to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License. If you cannot facilitate to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royally-free redistribution of the conditions of distribution of the Library. If any portion of this section is benefit invalid or and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section is the section is held invalid or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section is the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to dis

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR.

SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, TOU ASSUME THE SOOT OF THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, TOU ASSUME THE SOOT OF THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSECUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF INABILITY TO USE THE LIBRARY INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE, LEVEN IS SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. END OF TERMS AND CONDITIONS

Portions of this software are copyright (C) <2007> The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Exhibit I

- Copyright (c) 1990-2003
 Wada Laboratory, the University of Tokyo. All rights reserved.
 Copyright (c) 2003-2004
 Electronic Font Open Laboratory (refont/). All rights reserved.
 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- nditions are met:

 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer the documentation and/or other materials provided with the distribution.

 3. Neither the name of the Wada Laboratory, the University of Tokyo nor the names of its contributors may be used to endorse

or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY WADA LABORATORY, THE UNIVERSITY OF TOKYO AND ONTRIBUTORS "AS

IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EYENT SHALL THE LABORATORY OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXPENIARY, OR CONSCOUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICE, LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION, HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Exhibit J

LICENSE ISSUES
The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact opensst-core@opensSL org.
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following

Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSI. Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

3. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the openSSI. Project of rouse in the OpenSSI. Toolkt: http://www.openssl.org/"

4. The names "OpenSSI. Toolkt" and "OpenSSI. Project of rouse in the OpenSSI. Toolkt openSSI. Project of the openSSI. Toolkt openSSI. Toolkt openSSI. Toolkt openSSI. Toolkt openSSI. Project openSSI. Toolkt openSSI. Toolkt openSSI. Toolkt openSSI. Toolkt openSSI. Toolkt openSSI. Project openSSI. Toolkt openSS

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written completed to the complete of the comp

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this de cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Copyright (c) 2004-2011 Sergey Lyubka

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation flies (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is turnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED YAS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE SOFTWARE IS AND THE SOFTWARE SOFTWARE IS AND THE SOFTWARE SOFT

Exh<u>ibit L</u>

altek Corporation. All rights reserved. source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following pyright(c) 2007 - 2012 means. Redistribution and use in sou

Conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer,

winout modification.

2. Redistributions in binary form must reproduce at minimum a disclaimer similar to the "NO WARRANTY" disclaimer below ("Disclaimer) and any redistribution must be conditioned upon including a substantially similar Disclaimer requirement for further binary redistribution.

NO WARRANTY

WANNAN 17
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF NONINFRINISEMENT, MERCHANTIBLITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUPEMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT INCLUDING REGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Exhibit M

Copyright (C) 1998, 1999 by Lucent Technologies
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby
granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that the copyright notice and this permission notice and warranty disclaimer appear in supporting documentation, and that the name of Lucent or any of its entities not be
used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.
LUCENT DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL LUCENT OR ANY OF ITS ENTITIES BE LURLE FOR ANY SPECIAL,
INDIFFECT OR CONSEQUENTIAL DIMAGES, ON ANY DAMAGES WHANDSOFFER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Exhibit N

Regents of the University of California. opyright (c) 1983 Regents of the University of California. Irights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following

An Ignits reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

3. All advertising materials methoding features or use of this software must display the following acknowledgment:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES, OF MERCHANTABILITY AND FITTIESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUSINESS INTERPUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING REGILderonce OR OTHER LETTERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- 接続できる機器については、ホームページで順次公開する予定です。(www.toshiba.co.jp/regza/)
- タイムシフトマシン用動作確認済USBハードディスク (東芝製以外は動作を保証するものではありません。)

メーカー	形名
東芝	THD-250T1
バッファロー	HDT-AVU3/V

- USB3.0に対応します。
- 本機が対応しているUSBハードディスクの容量は4B(公称値)までです。
- 動作確認済以外のUSBハードディスクの動作は保証できません。
- 動作確認済のUSBハードディスクでも、ACアダプターを使用しない場合の動作は保証できません。
- USBハブを接続しての使用はできません。
- 2 通常録画用動作確認済USBハードディスク (東芝製以外は動作を保証するものではありません。)

メーカー	形名
東芝	HDTR615JK3BA*1、HDTR610JK3AA*1
アイ・オー・データ機器	RHDM-U、HDCA-U、HDC2-US、AVHD-UR、HDPC-UTの各シリーズ
バッファロー	HDX-LSU2/V ^{*2} 、HD-PCTU2、HD-ALU2、HD-LBVU3、HD-WLU3、HD-AMU3、HD-AMCU3の各シリーズ

- 本機が対応しているUSBハードディスクの容量は4TB(公称値)までです。
- 動作確認済以外のUSBハードディスクの動作は保証できません。
- 動作確認済のUSBハードディスクでも、ACアダプターを使用しない場合の動作は保証できません。(東芝製を除く)
- ※1 USBハブを使った接続には対応しません。
- ※2 長時間録画対応USBハードディスクです。
- 動作確認済USBハブ (動作を保証するものではありません。)

メーカー	形名
アイ・オー・データ機器	USB2-HB4R
バッファロー (旧バッファローコクヨサプライ)	BSH4A01シリーズ

- ●動作確認済以外のUSBハブの動作は保証できません。
- USBハブは専用のACアダプターをご使用ください。
- 4 レグザリンク対応東芝レコーダー

形 名

DBR-M190、DBR-M180、DBR-Z260、DBR-Z250、DBR-Z160、DBR-Z150、RD-BZ810、RD-BZ710、RD-BR610、D-BZ510、RD-X10、RD-BZ800、RD-BZ700、RD-BR600、D-BZ500、RD-Z300、RD-R200、RD-R100、D-B1005K、D-B305K、D-BW1005K、D-W255K、D-W250K、RD-E1005K、RD-E305K、RD-X9、RD-S1004K、RD-S304K、RD-E1004K、RD-E304K、RD-E3022K、RD-X8、RD-S303、RD-S303、RD-X7、RD-S502、RD-S302、RD-E302、RD-A301、RD-A600*、RD-A300*、RD-S301、RD-E301、D-H320

- ※ HDMI連動機能対応にバージョンアップした場合に対応します。
- **⑤ レグザリンク対応オーディオ機器(推奨機器)** (推奨機器以外での動作は保証できません。)

メーカー	形 名
オンキヨー	CB-HTJ1、CB-HT1200、HTR-E7000、PA-MC5501、PR-SC5508、PR-SC5509、TX-SA608、TX-SA578、TX-SA507、TX-SA607、TX-SA707、TX-SA806X、TX-SA706X、TX-SA606X、TX-SA605、TX-SA705、TX-SA805、TX-NA5007、TX-NA1007、TX-NA807、TX-NA906X、TX-NA905、TX-NA579、TX-NA609、TX-NA709、TX-NA809、TX-NA5008、TX-NA5009、TX-NA1008、TX-NA1009、TX-NA808、TX-NA708、HTX-22HD、HTX-22HDX、HTX-25HDX、HTX-55HDX、HTX-77HDX、DTX-9.9、DTX-8.9、DTX-5.9、DTX-5.8、DTX-7.8、DTX-8.8、DHC-80.1、DHC-9.9、DTC-9.8、DTR-70.1、DTR-50.1、DTR-40.1、BASE-V30HDX、BASE-V20HDX、BASE-V20HDX、SA-205HD、CB-SP1380+DHT-9HD(再生にはオプションサブウーハーDHT-9HDが必要になります)
YAMAHA	RX-V3067、RX-V2067、RX-V1067、RX-V767、RX-V571、RX-V567、RX-V471、RX-V467、YRS-2000、AX-V1065、AX-V765、AX-V565、AX-V465、YRS-1000、YSP-600、YSP-TK600、DSP-Z7、DSP-AX3900、DSP-AX863、DSP-AX763、YSP-LCP4000、YSP-LC4000、YSP-4000、YSP-3000、YSP-LC3000、YSP-LCW3000
デノン	AVR-3312、AVR-1912、AVR-1612、AVR-A100、AVR-4311、AVR-3311、AVR-1911、AVR-1611、AVC- S511HD、DHT-S511HD、DHT-S500HD、DHT-S311、DHT-S412、AVP-A1HDSP、AVC-A1HDSP、AVC- 4310、AVC-3310、AVC-3808A、AVC-2809、AVC-1909、AVC-1610、AVC-S500HD
パイオニア	HTP-S737、HTP-S535、HTP-S333、HTP-SB510、SC-LX83、SC-LX73、VSX-821、VSX-921、VSX-1021、 VSA-920、VSA-1020、VSA-LX53、VSA-LX52、VSA-1019AH、VSA-919AH
マランツ	AV7005, SR6006, SR7005, SR5005, NR1602, NR1402, NR160

6 AVシステム音声連動対応機器

メーカー	形名
YAMAHA	YSP-LC5100、YSP-2200、YRS-2100、YRS-1100、YRS-700、YSP-LC4100、YSP-5100、YHT-S401、 YHT-S400、YHT-S351、YHT-S350、YSP-4100

7 レグザリンク対応東芝パソコン

商品名	形名
dynabook	T652/58Fシリーズ、T551/T4Eシリーズ
dynabook Qosmio	T852/D8FB、T852/WDTFB、T752/T8Fシリーズ
dynabook satellite	T752シリーズ、T652/W5UFB

3 動作確認済LANハードディスク (動作を保証するものではありません。)

メーカー	形名
アイ・オー・データ機器	HVL-AVシリーズ
バッファロー	LS-CHLシリーズ

さくいん

数字		USBハードディスク設定	60
3D暗証番号削除	92	USBハードディスクの設定をする	56, 60
3D暗証番号設定		USBハードディスクを本機に登録する	59
3D視聴位置チェック			
3D視聴時のご注意		W	
3D視聴制限		Wake on LAN	71
3D祝聴制限タイマー			
		かな	
3D自動切換			
3D設定		あ	
3D注意表示		アクセスポイント選択	40, 83
802.11n高速通信機能	86	暗証番号削除	
フルフラベット		暗証番号設定	
アルファベット		安全上のご注意	
۸		アンテナレベル表示	
A		アンテナを接続する	
AVシステム音声入力設定		アンテナを調整するとき	
AVシステム音声連動		アンテナをテレビだけに接続する	
AVシステム連動	81		
		アンテナをテレビと録画機器に接続する	
В		L1	
BS・110度CSアンテナ電源供給	46	•	
BS・110度CSアンテナレベル	45	今すぐニュース機器の登録	
		今すぐニュース設定	
D		今すぐニュース番組の登録	
DLNA認定サーバー	66	インターネット機能について	
DNS設定	87	インターネットに接続する	
DTCP-IP対応サーバー	66	インターネットの閲覧制限機能について	20
		_	
E		え	
Eメール録画予約設定	64	映像機器を接続する	
		映像の詳細情報を表示させる	98
Н			
HDMI自動画質モード設定	76	お	
HDMI連動機能		オーディオ機器を接続する	77
HDMI連動設定		オートメディアプレーヤー	80
		お買い上げ時のおもな設定	100
1		おすすめサービスジャンル設定	97
IPTV設定	90	おすすめ履歴の初期化	57
IPアドレス設定		音声出力設定	79
11 / 1 D/10X/L			
L		か	
_ LANハードディスクの登録	68	外部機器を電源オン	71
		外部入力スキップ設定	
M		外部入力設定	76
 MACアドレス	87	外部入力の機能を設定する	
miniB-CAS (ミニビーキャス)カードを挿入する		外部入力表示設定	
-OA3(ヘーヒーイド人)カードを挿入する	∠/	外部連携設定	
Р		予い 各部のなまえ-前面	
PC映像連動	01	各部のなまえ-前面 各部のなまえ-背面	
PUKW (WPS)PINコード接続(WPS)		各部のなまえ-月山	
FINコート按杭(Wピコ)	.41, 84		
R		壁のアンテナ端子が一つの場合	
	70	乾電池を入れる	35
RGBレンジ設定	/6	き	
U		_	
	66	キーボードを使う場合の動作	104
USBキーボードを接続する			
IISR継架を培結する	20		

さくいん っづき

け		7	
ケーブルテレビ(CATV)について	30	データ放送の設定をする	50
ケーブルテレビ放送(CATV)を見る場合		データ放送用メモリーの割当画面	
		デジタル音声出力タイミング	78
さ		デジタル放送の種類と特徴	24
サーバー機能設定		デジタルメディアコントローラー (DMC)	
再スキャン	47	テレビが正しく映らないとき	43
1		テレビ→連動機器電源オフ	
U		テレビを設置する	
システムメンテナンス時間		テレビを見るための各種設定をする	
システムメンテナンスの実行		電源を入れる	
室内環境設定		転倒・落下防止のしかた	28
自動スキャン		*	
受信に必要なアンテナの種類		ね	
省エネ設定	-	ネットワーク情報	
使用上のお願いとご注意	•	ネットワーク設定	83
初期スキャン		は	
信号フォーマット詳細表示設定	98		07
t		「はじめての設定」 「はじめての設定」をやり直すとき	
接続ケーブルと画質・音質の関係	7/	はしめとの改た」をやり直すとき	42
接続タイプ		رن د	
設定の初期化		************************************	78
設定メニュー 一覧		ビデオ音声入力設定	
選局機能設定			7 0
		131	
そ		· 付属品	6
操作無効設定	96	プッシュボタン接続(WPS)	
ソフトウェアの更新について		ブラウザ起動制限設定	
		プロキシ設定	87
た			
対応機器一覧		ほ	
たいせつなお知らせ	19, 20	放送視聴制限設定	
タイムシフトマシン録画		本機から起動する機器を登録する	
タイムシフトマシン録画設定		本機で受信できる放送の種類	
タイムシフトマシン録画の初期化		本機の情報	
タイムシフトマシン録画用USBハードディスクを接続		本機の入出力対応信号	
タイムシフト録画機器の登録		本機のリモート電源オン機能を設定する	
タイムシフトマシン録画について	52	本機を廃棄、または他の人に譲渡するとき	
-		本機を見やすい角度に調整するとき	29
5	4.5	±	
地上デジタルアッテネーター設定		まった。カイ・プロ	0.7
地上デジタルアンテナレベル		マジックチャプター	61
地上デジタルチャンネルを自動で設定する		む	
地上デジタル放送の放送局一覧表		無線LAN情報	06
地上放送だけを見る場合		無線LAN設定	
地デジ難視対策衛星放送		無線LAN設定 無線LAN設定の初期化	
チャンネルスキップ設定チャンネルをお好みに手動で設定する			00
ノ ソノイル (の灯のに十期に) 反正 9 る	48	න	
つ		メニュー操作手順の表記について	37
道 常USBハードディスク録画について	E٥	クーユー (株) F 子順の表記に りいて 免責事項について	
通常のSBハートティスク録画について		プロス サグバー フマ・C	10
た日外国日のこと、「フィクノで対例のの		も	
		- 文字スーパー表示設定	50

Ф	
優先スピーカー	81
郵便番号と地域の設定	50
h	
b	
リモート電源オン設定	
リモコンコード設定	
リモコン設定	
リモコン動作モード	
リモコンの準備をする	
リモコンの使用範囲について	36
る	
ルート証明書番号	50
/レード 皿9]自由 つ	
n	
レグザAppsコネクト設定	69
レグザ版あんしんねっと設定	
レグザリンクダビングの接続・設定	72
レンダラー機能設定	
連動機器→テレビ電源	81
連動機器→テレビ入力切換	81
_	
ろ	
録画基本設定	
録画再生設定	
録画時間	
録画チャンネル54	
録画・録音について	16
わ	
1 フ ワンタッチスキップ設定	60
ワンタッチスキッフ設とワンタッチリプレイ設定	
ノノ ノ ソ ノ ソ ノ レ イ	03

保証とアフターサービス

必ずお読みください

❶ 基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご確認

ホームページの<お客様サポート>に、ご確認いただきたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

www.toshiba.co.ip/regza/

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ(www.toshiba.co.jp/)をご参照ください。

商品選びのご相談、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

【受付時間】365日/9:00~20:00

|形名

製造番号

形名と製造番号は、保証書および本体背面に表示されています。

【一般回線・PHSからのご利用は】(通話料:無料)

【携帯電話からのご利用は】(通話料: 有料)

0120-97-

50570-05-5100

IP電話などでフリーダイヤ ご利用になれない場合は、

03-6830-1048 (通話料: 有料)

【FAXからのご利用は】(通信料:有料)

03-3258-0470

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修 理やご相談への回答、カタログ発送などの情 報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東 芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情 報を提供する場合があります。

修理・お取り扱いについてご不明な点は

お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、上記の「東芝テレビご相談センター」にご相談ください。

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確か めのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの あと、たいせつに保管してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。 miniB-CASカードは、保証の対象から除きます。

- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき無料修理となります。 無償商品交換ではありません。
- 訪問修理を依頼され、テレビに原因がないと判明した場合は、保証 期間中であっても出張料などを申し受けますので、あらかじめご承 知おきください。

補修用性能部品の保有期間

- 液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- ■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で 引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは〜出張修理

● 「操作編 |の「困ったときは |に従って調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店 にご連絡ください。

- 保証期間中は 修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販 売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させ ていただきます。

■修理料金の仕組み.....

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

■ご連絡いただきたい内容

品 名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形 名	42Z7、47Z7、55Z7
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等もあわせてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	
お買い上げ店名	おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入しておくと便利です。 TEL() —

廃棄時にご注意願います

●家電リサイクル法では、ご使用済の液晶テレビを廃棄する場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いの上、対象 品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、 故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります

ご使用の際 ありませんか?

- 電源を入れても映像や音が出ない。 ●映像が時々、消えることがある。
- **このような症状は** ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源を切っても、映像や音が消えない。
 - ●内部に水や異物がはいった。



このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグ をコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・ 修理をご相談ください。

ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

株式会社東芝

デジタルプロダクツ&サービス社

